# **Dell Precision™ Mobile Workstation M70** ユーザーズガイド

情報の検索方法

お使いのコンピュータについて

Microsoft® Windows® XP の基本情報

Dell™ OuickSet 機能

キーボードとタッチパッドの使い方

<u>ディスプレイの使い方</u>

モジュールベイの使い方

CD、DVD、およびその他のモジュールベイデバイスの使い方

雷力の管理

ワイヤレス LAN(ローカルエリアネットワーク)への接続

PC カードの使い方 スマートカードの使い方 ノートブックコンピュータを携帯するときは

パスワード 問題の解決

Dell Diagnostics(診断)プログラムの使い方

コンピュータのクリーニング ソフトウェアの再インストール 部品の拡張および交換

セットアップユーティリティの使い方

ASF(Alert Standard Format)

仕様

付録

お使いのコンピュータに含まれるその他のマニュアルに関しては、「情報の検索方法」を参照してください。

# メモ、注意、警告

☆意: ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

★ 警告:物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示します。

# 略語について

略語の一覧表は、「<u>用語集</u>」を参照してください。

✓ メモ:機能やサービスの中には、お使いのコンピュータあるいは特定の国で使用できないものがあります。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。 ⑥ 2005 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

この文書に使用されている簡標について: Dell, DELL のロゴ、DellNet, Dimension, Dell TravelLite, ExpressCharge, Inspiron, Latitude, OptiPlex, PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, PowerVault, Dell Precision, Strikezone, および Undock & Go は、Dell Inc. の商標です。Intel, Pentium, および SpeedSTep は、Intel Corporation の登録商標です。Microsoft, Windows、および Outlook は、Microsoft Corporation の登録商標です。Bluetooth は Bluetooth は Joel Inc. が使用権を所有します。ENERGY STAR は、U.S Environmental Protection Agency の登録商標です。Dell Inc. は ENERGY STAR と提携しており、本製品は ENERGY STAR のエネルギー効率に関するガイドラインに連合しています。

この文書では、上記記載以外の商標や会社名が使用されている場合があります。これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に所属するものではありません。


2005年5月 P/N D5983 Rev. A02

# お使いのコンピュータについて

Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ユーザーズガイド

- 正面図
- 左側面図
- 右側面図
- 背面図
- 底面図

# 正面図

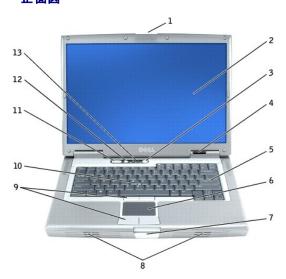

1	<u>ディスプレイラッチ</u>	8	スピーカー
2	<u>ディスプレイ</u>	9	トラックスティックボタン / タッチパッドボタン
3	電源ボタン	10	トラックスティック
4	デバイスステータスライト	11	ボリュームコントロールボタン
5	<u>キーボード</u>	12	ミュートボタン
6	<u>タッチパッド</u>	13	キーボードステータスライト
7	<u>ディスプレイラッチボタン</u>		

ディスプレイラッチ - ディスプレイを閉じておくために使用します。


**ディスプレイ** - ディスプレイの詳細に関しては、「<u>ディスプレイの使い方</u>」を参照してください。

電源ボタン - 電源ボタンを押してコンピュータに電源を入れるか、または省電カモードを起動するか終了します。

**注意**: データの紛失を避けるため、電源ボタンを押さずにコンピュータをシャットダウンします。

コンピュータが応答しなくなった場合、コンピュータの電源が完全に切れるまで、電源ボタンを押し続けます(数秒かかることがあります)。

デパイスステータスライト

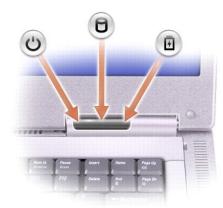

コンピュータの電源を入れると点灯します。

コンピュータがデータを読み取ったり、書き込んだりしている場合に点灯します。

注意: データの損失を防ぐため、 のライトが点滅している間は、絶対にコンピュータの電源を切らないでください。

コンピュータが省電力モードの場合、常時点灯または点滅します。バッテリーの充電状態を示す場合も点滅します。

コンピュータがコンセントに接続されている場合、 のライトは以下のように動作します。

- 緑色の点灯 バッテリーの充電中。緑色の点滅 バッテリー充電完了。

コンピュータをバッテリーでお使いの場合、 のライトは以下のように動作します。

- 消灯 バッテリーが十分に充電されています(または、コンピュータの電源が切れています)。
   橙色の点滅 バッテリーの充電残量が低下しています。
   橙色の点灯 バッテリーの充電残量が非常に低下しています。

キーボード - キーボードにはテンキーパッドや、Microsoft ® Windows® のロゴキーなどが含まれています。お使いのコンピュータがサポートするショートカットキーについては、「<u>キーボードとタッチパッドの使い方</u>」を参照してください。

**タッチパッド** - タッチパッドおよびタッチパッドボタンは、マウスと同じ機能を提供します。詳細に関しては、「<u>キーボードとタッチパッドの使い方</u>」を参照してください。

**ディスプレイラッチボタン** ー ディスプレイラッチを外してモニターを開くにはこのボタンを押します。

**スピーカー** - 内蔵スピーカーのポリュームを調整するには、ポリュームコントロールボタンまたはポリュームコントロールキーボードショートカットを押します。詳細に関しては、「<u>キーボードとタッチパッドの使い方」</u>を参照してください。

**トラックスティックボタン** / **タッチパッドボタン** ー トラックスティックおよびタッチパッドボタンは、マウスと同じ機能を提供します。詳細に関しては、「<u>キーボードとタッチパッドの使い方</u>」を参照してくださ

トラックスティック - トラックスティックおよびトラックスティックボタンは、マウスと同じ機能を提供します。詳細に関しては、「<u>キーボードとタッチパッドの使い方」</u>を参照してください。

ボリュームコントロールボタン - ボタンを押して、音量を調節します。

**ミュートボタン** ー ボタンを押して、音を消します。

キーポードステータスライト



キーボードの上にある緑色のライトの示す意味は、以下のとおりです。

- □ ワイヤレスネットワークが有効になると点灯します。ワイヤレスネットワークを有効または無効にするには、<Fn><F2> を押します。
- 英字が常に大文字で入力される機能が有効になると点灯します。
- ★ Bluetooth® ワイヤレステクノロジカードが有効になると点灯します。

メモ: Bluetooth ワイヤレステクノロジカードはオブション機能なので、お使いのコンピュータでこのカードを注文した場合のみ ♥ のライトが点灯します。詳細に関しては、カードに同梱のマニュアルを参照してください。

Bluetooth ワイヤレステクノロジ機能を無効にするには、システムトレイ(デスクトップの通知領域)の 🔻 アイコンを右クリックして、Bluetooth ラジオの無効化 を選択します。

すべてのワイヤレスデバイスを素早く有効または無効にするには、<Fn><F2>を押します。

Scroll Lock 機能が有効になると点灯します。

# 左側面図



1	プロセッサファン通気孔	4	PC カードスロット
2	セキュリティケーブルスロット	5	スマートカードスロット
3	ハードドライブ		

プロセッサファン通気孔 - コンピュータは内蔵ファンを使って、通気孔から空気が流れるようになっています。これによって、コンピュータがオーバーヒートすることを防止します。

✓ メモ: コンピュータは、熱を持った場合にファンを動作させます。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピュータに問題が発生したわけではありません。

★ 書告: 通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入ったりすることがないようにしてください。コンピュータの稼動中は、プリーフケースの中など空気の流れの悪い環境にコンピュータを置かないでください。空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピュータに損傷を与えたりする恐れがあります。

**セキュリティケーブルスロット** - このスロットを使って、市販の盗難防止用品をコンピュータに取り付けることができます。詳細に関しては、盗難防止用品に付属のマニュアルを参照してください。

★意: 盗難防止用品を購入される前に、お使いのセキュリティケーブルスロットに対応しているか確認してください。



**ハードドライブ** ー ソフトウェアおよびデータを保存します。

PC **カードスロット** — モデムまたはネットワークアダプタなどの PC カードを 1 枚サポートします。コンピュータには、PC カードスロットにブラスチック製のダミーカードが取り付けられています。詳細に関しては、「<u>PC カードの使い方</u>」を参照してください。

スマートカードスロット - スマートカードを 1 枚サポートします。詳細に関しては、「<u>スマートカードの使い方</u>」を参照してください。

# 右側面図



1	<u>モジュールベイ</u>	3	<u>USB 2.0 コネクタ(2)</u>
2	オーディオコネクタ	4	ビデオファン通気孔

**モジュールベイ** ー オプティカルドライブまたは Dell TravelLite™ モジュールなどのデバイスをモジュールベイに取り付けることができます。詳細に関しては、「<u>モジュールベイの使い方</u>」を参照してく*だ*さい。

# オーディオコネクタ



- ∩ のコネクタにはヘッドフォンまたはスピーカーを接続します。

#### USB 2.0 コネクタ (2)




マウス、キーボード、またはプリンタなどの USB 2.0 準拠デバイスをコンピュータに接続します。

**ビデオファン通気孔** - コンピュータは内蔵ファンを使って、通気孔から空気が流れるようになっています。これによって、コンピュータがオーバーヒートすることを防止します。

✓ ★モ: コンピュータは、熱を持った場合にファンを動作させます。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピュータに問題が発生したわけではありません。

★ 書告: 通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、途や異物が入ったりすることがないようにしてください。コンピュータの稼動中は、ブリーフケースの中など空気の流れの悪い環境にコンピュータを置かないでください。空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピュータに損傷を与えたりする恐れがあります。

# 背面図



1	ビデオファン通気孔	6	S ビデオ TV 出力コネクタ
2	赤外線センサー	7	シリアルコネクタ
3	ネットワークコネクタ(RJ-45)	8	ビデオコネクタ
4	モデムコネクタ(RJ-11)	9	AC アダプタコネクタ
5	USB 2.0 コネクタ(2)	10	プロセッサファン通気孔

**ピデオファン通気孔** - コンピュータは内蔵ファンを使って、通気孔から空気が流れるようになっています。これによって、コンピュータがオーバーヒートすることを防止します。

▼ 3年: コンピュータは、熱を持った場合にファンを動作させます。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピュータに問題が発生したわけではありません。

★告: 通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入ったりすることがないようにしてください。コンピュータの稼動中は、プリーフケースの中など空気の流れの悪い環境にコンピュータを置かないでください。空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピュータに損傷を与えたりする恐れがあります。

**赤外線センサー** - ケーブルで接続せずにコンピュータから他の赤外線互換デバイスへファイルを転送することができます。

コンピュータがお手元に届いたときは、赤外線センサーは無効になっています。セットアップユーティリティを使用して、センサーを有効にできます。データ転送の詳細に関しては、Windows『ヘルプ』、Windows ヘルプとサポートセンサーまたは赤外線互換デバイスに付属しているマニュアルを参照してください。

#### ネットワークコネクタ(RJ-45)



☆ 注意: ネットワークコネクタは、モデムコネクタよりも若干大きめです。コンピュータの損傷を防ぐため、電話線をネットワークコネクタに接続しないでください。

모금

コンピュータをネットワークに接続します。コネクタの横にある 2 つのライトは、有線ネットワーク接続における情報のリンクおよび転送の状況を示します。

ネットワークアダプタの使い方の詳細については、コンピュータに付属しているオンラインのネットワークアダプタのマニュアルを参照してください。「<u>情報の検索方法</u>」を参照 してください。

# モデムコネクタ(RJ-11)



オプションの内蔵モデムを購入された場合、電話回線をモデムコネクタに接続します。

モデムの使い方の詳細に関しては、コンピュータに付属のオンラインモデムのマニュアルを参照してください。「<u>情報の検索方法</u>」を参照してください。



マウス、キーボード、またはプリンタなどの USB デバイスをコンピュータに接続します。オプションのフロッピードライブケーブルを使って、直接 USB コネクタに接続することもできます。

#### S ビデオ TV 出力コネクタ



コンピュータを TV に接続します。TV/デジタルオーディオアダプタケーブルを使って、デジタルオーディオ対応デバイスにも接続できます。詳細に関しては、「<u>テレビまたは</u> オーディオデバイスへのコンピュータの接続」を参照してください。

#### シリアルコネクタ

10101	マウスまたはハンドヘルドデバイスなどのシリアルデバイスを接続します。

#### ビデオコネクタ



AC アダプタコネクタ - バッテリー電源ではなく、AC 電源でコンピュータを実行できるように、AC アダプタを接続します。



AC アダプタは AC 電力をコンピュータに必要な DC 電力へと変換します。AC アダプタは、コンピュータの電源のオンまたはオフにかかわらず接続できます。


♠ 著告: AC アダプタは世界各国のコンセントに適合します。ただし、電源コネクタおよび電源タップは国によって異なります。互換性のないケーブルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続したりすると、火災の原因になったり、装置に損傷を与えたりする恐れがあります。

プロセッサファン通気孔 - コンピュータは内蔵ファンを使って、通気孔から空気が流れるようになっています。これによって、コンピュータがオーバーヒートすることを防止します。

✓ メモ: コンピュータは、熱を持った場合にファンを動作させます。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピュータに問題が発生したわけではありません。

★音: 通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入ったりすることがないようにしてください。コンピュータの稼動中は、ブリーフケースの中など空気の流れの悪い環境にコンピュータを置かないでください。空気の流れを妨げると、火災の原因になったり、コンピュータに損傷を与えたりする恐れがあります。

# 底面図

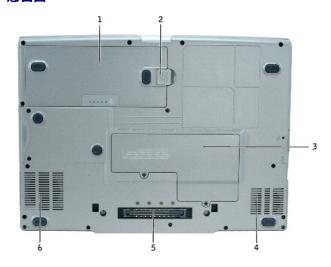

1	<u>バッテリー</u>	4	ビデオファン通気孔
2	<u>バッテリーベイリリースラッチ</u>	5	<u>ドッキングデバイススロット</u>
3	ミニ PCI カードカバー/モデムカバー/DIMM モジュールカバー	6	プロセッサファン通気孔

**パッテリー** - バッテリーを取り付けると、コンピュータをコンセントに接続しなくてもコンピュータを使うことができます。「<u>バッテリーの使い方</u>」を参照してください。

パッテリーペイリリースラッチ - バッテリーを取り外すのに使用します。「<u>バッテリーの使い方</u>」を参照してください。

ミニ PCI カードカパー/モデムカパー/DIMM モジュールカパー — オプションのモデム、オプションのミニ PCI カード、および DIMM モジュールを含む実装部のカバーです。「<u>部品の拡張および交換</u>」を参照してください。

ビデオファン通気孔 - コンピュータは内蔵ファンを使って、通気孔から空気が流れるようになっています。これによって、コンピュータがオーバーヒートすることを防止します。

**ドッキングデバイススロット** - ドッキングデバイスをお使いのコンピュータに取り付けます。詳細に関しては、ドッキングデバイスに付属のマニュアルを参照してください。

★ 書告: お使いのコンピュータは、スタンパイモードに入らずにコンピュータをアンドックできる Undock & Go™ テクノロジを使用しています。コンピュータがアンドックされるときに自動的にスタンパイモードにならない場合があるので、電源オプションコントロールパネルの設定で、コンピュータがスタンパイモードに入ることを禁止していないことを確認してください。電源オプションコントロールパネルを変更して、コンピュータがスタンパイモードに入ることを禁止すると、パッテリーがすぐに消耗したり、コンピュータがオーパーヒートする可能性が大幅に増します。

プロセッサファン通気孔 - コンピュータは内蔵ファンを使って、通気孔から空気が流れるようになっています。これによって、コンピュータがオーバーヒートすることを防止します。

目次に戻る

# 付録

Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ユーザーズガイド

● Macrovision 製品通知

# Macrovision 製品通知

この製品には、Macrovision Corporation および他の権利所有者が所有する一定の米国特許権および知的所有権によって保護されている著作権保護技術が組み込まれています。本製品の著作権保護テクノロジは Macrovision Corporation に使用権限があり、同社の許可がない限り、家庭内および限定的な表示にのみ使用することを目的としています。リバースエンジニアリングや分解は禁止されています。

目次に戻る

# **ASF(Alert Standard Format)**

Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ユーザーズガイド

ASF(Alert Standard Format)は Distributed Management Task Force(DMTF)管理標準で、「オペレーティングシステム確立以前」または「オペレーティングシステム不在」の警告テクノロジを詳細に示します。オペレーティングシステムがスリーブ状態にあるとき、またはコンピュータの電源が切れているときに、セキュリティの問題および障害が発生している可能性があるという警告を発するよう設定されています。ASF は、以前のオペレーティングシステムの不在警告テクノロジに代われるものとして設計されています。

お使いのコンピュータは、以下の ASF 警告およびリモート機能をサポートします。

<b>著告</b>	説明
Chassis Intrusion - Physical Security Violation/Chassis Intrusion - Physical Security Violation Event Cleared	ドッキングデバイスが開けられたため、PCI スロットはセキュリティが確保 されていません。
Failure to Boot to BIOS	起動時に BIOS のロードが完了しませんでした。
System Password Violation	システムパスワードが無効です(無効なパスワードが3回入力されると警告が発せられます)。
Entity Presence	システムが存在していることを確認するために、ハートビートが定期的に 送信されています。

デルの ASF 導入の詳細については、デルサポートウェブサイト **support.jp.dell.com** にある『ASF for Dell Portable Computers』および『ASF Administrator's Guide for Dell Portable Computers』を参照してください。

<u>目次に戻る</u>

# バッテリーの使い方

Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ユーザーズガイド

- バッテリーの性能
- <u>バッテリーの充電チェック</u>
- バッテリーの取り外し
- バッテリーの取り付け
- バッテリーの保管

### バッテリーの性能

↑ 著告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

▼ ★モ: お使いのコンピュータのデル品質保証の詳細に関しては、『サービス&サポートのご案内』をご覧ください。

コンピュータの性能を最大に保ち BIOS の設定を保持するため、Dell™ ノートブックコンピュータは、常にメインバッテリーを搭載した状態でお使いください。コンピュータがコンセントに接続されていない 場合、バッテリーを使用してコンピュータに電力を供給します。バッテリーベイにはバッテリーが1つ、標準で搭載されています。

▼本: バッテリー容量(バッテリーの充電が保持されている時間)は、時間の経過に従って短くなります。バッテリーの使用頻度および使用状況によって駆動時間が変わるので、コンピュータの寿命がある間でも新しくバッテリーを購入する必要がある場合もあります。

バッテリーの動作時間は、使用状況によって異なります。オプションのセカンドバッテリーをモジュールベイに取り付けると、動作時間を大幅に長くすることができます。

次のような場合、バッテリーの持続時間は著しく短くなりますが、これらの場合に限定されません。

- 1 DVD ドライブや CD ドライブなどのオプティカルドライブを使用している場合
- 1 ワイヤレス通信デバイス、PC カード、または USB デバイスを使用している場合
- 」 ディスプレイの輝度を高く設定したり、3D スクリーンセーバー、または 3D ゲームなどの電力を集中的に使用するプログラムを使用したりしている場合
- 1 最大パフォーマンスモードで、コンピュータを実行している場合
- ✓ メモ: CD または DVD に書き込みをする際は、コンピュータをコンセントに接続することをお勧めします。

コンピュータにバッテリーを挿入する前に、バッテリーの充電チェックができます。バッテリーの充電量が少なくなると、警告を発するように電源管理のオプションを設定することもできます。

★音: 適切でないパッテリーを使用すると、火災または爆発を引き起こす可能性があります。交換するパッテリーは、必ずデルが販売している適切なものをお使いください。リチウムイオンパッテリーは、お使いの Dell コンピュータで動作するように設計されています。お使いのコンピュータに別のコンピュータのパッテリーを使用しないでください。

★告: パッテリーを家庭用のごみと一緒に廃棄しないでください。不要になったパッテリーは貴重な貴瀬を守るために廃棄しないで、デル担当窓口:デル PC リサイクルデスク (電話 044-556-3481)へお問い合わせください。『製品情報ガイド』にある「パッテリーの廃棄」を参照してください。

★音: パッテリーの取り扱いを誤ると、火災や化学燃焼を引き起こす可能性があります。パッテリーに穴をあけたり、燃やしたり、分解したり、または温度が 65 ℃ を超える場所に置いたりしないでください。パッテリーはお子様の手の届かないところに保管してください。損傷のあるパッテリー、または漏れているパッテリーの取り扱いには、特に気を付けてください。パッテリーが損傷していると、セルから電解液が漏れ出し、けがをしたり装置を損傷させたりする恐れがあります。

# バッテリーの充電チェック

Dell QuickSet バッテリメーター、Microsoft® Windows® **電源メーター** ウィンドウと 🔮 アイコン、バッテリー充電ゲージと機能ゲージ、およびバッテリーの低下を知らせる警告は、バッテリー 充電の情報を提供します。

# Dell QuickSet パッテリメーター

Dell QuickSet がインストールされている場合は、<Fn><F3> を押して QuickSet バッテリメーターを表示します。

パッテリメーターウィンドウは、お使いのコンピュータの現在の状況、充電レベル、および充電完了時間を表示します。

▼ ま使いのドッキングデバイスを使って、コンピュータのパッテリーを充電することができます。ただし、ドッキングデバイスのパッテリーが、ドッキングデバイスまたはコンピュータに電力を供給するわけではありません。

また、コンピュータがドッキングデバイスに接続されている場合、**パッテリメーター** ウィンドウには、充電レベルおよびドッキングデバイスバッテリーの現在の状況を表示する **パッテリのドッキング** タブ が含まれます。

パッテリメーター ウィンドウに以下のアイコンが表示されます。



コンピュータまたはドッキングデバイスがバッテリー電源で動作している。



コンピュータが AC 電源に接続されていて、バッテリーが充電中である。



コンピュータが AC 電源に接続されていて、バッテリーが完全に充電されている。

QuickSet の詳細については、タスクバーにある France アイコンを右クリックして、ヘルプ をクリックしてください。

### Microsoft Windows 電源メーター

Windows の電源メーターは、バッテリーの充電残量を示します。電源メーターを確認するには、タスクバーの Transfer T

コンピュータがコンセントに接続されている場合 🌇 アイコンが表示されます。

# 充電ゲージ

<u>パッテリーを挿入する</u>前に、パッテリーの充電ゲージにあるステータスポタンを押すと、充電レベルインジケータライトが点灯します。各々のライトはパッテリーの総充電量の約20%を表します。たとえ ば、バッテリーの充電残量が80%なら4つのライトが点灯します。どのライトも点灯していない場合、バッテリーの充電残量が残っていないことになります。

### 機能ゲージ

パッテリーの動作時間は、充電される回数によって大きく左右されます。充放電を何百回も繰り返すと、バッテリーは充電機能またはバッテリー機能を失います。バッテリー機能を確認するには、パッテリー充電ゲージのステータスポタンを 3 秒以上押します。どのライトも点灯しない場合、バッテリーの機能は良好で、初期の充電容量の 80 %以上を維持しています。各ライトは機能低下の割合を示しまう。イトが 5 つ点灯した場合、パッテリーの充電容量は 60 %以下になっていますので、パッテリーを交換した方が良いかもしれません。パッテリーの動作時間の詳細に関しては、「<u>仕様</u>」を参照してください。

■ メモ: バッテリー充電ゲージのステータスボタンを押すと、最初の3秒間は充電レベルのライトが点灯して、現在の充電ステータスが表示されます。次に、機能ステータスに切り替わり、ライトの点灯により機能低下の割合を示します。

### パッテリーの低下を知らせる警告

パッテリーの低下を知らせる警告は、バッテリーの約 90 %を消費した時点で発せられます。コンピュータが 1 回ビーブ音を発すると、パッテリーの稼動時間が最低限になったことを示しています。その間、スピーカーは定期的にビーブ音を鳴らします。パッテリーを 2 つ取り付けている場合は、パッテリーの低下を知らせる警告は、両方のパッテリーを合わせた充電残量が 90 %消費されたことを意味します。パッテリーの充電残量が非常に少なくなると、コンピュータは自動的に休止状態モードに入ります。パッテリーの充電低下を知らせる警告の詳細に関しては、「電力の管理」を参照してください。

# パッテリーの充電



✓ メモ: Dell™ ExpressCharge™ を備えたコンピュータでは、コンピュータの電源が切れている場合、AC アダブタを使用して、完全に放電したバッテリーを約 1 時間で 80 %、約 2 時間で 100 %充電できます。コンピュータの電源が入っている場合は、充電時間は長くなります。バッテリーを充電したまま、コンピュータをそのままにしておいても問題ありません。バッテリーの内部 回路によって過剰充電が防止されます。

コンピュータをコンセントに接続したり、コンセントに接続されているコンピュータにパッテリーを取り付けたりすると、コンピュータはパッテリーの充電状態と温度をチェックします。その後、AC アダプタは 必要に応じてバッテリーを充電し、その充電量を保持します。

バッテリーがコンピュータの使用中に高温になったり高温の環境に置かれたりすると、コンピュータをコンセントに接続してもバッテリーが充電されない場合があります。

・ のライトが緑色と橙色を交互に繰り返して点滅する場合は、バッテリーが高温すぎて充電が開始できない状態です。コンピュータをコンセントから抜き、コンピュータとバッテリーを室温に戻します。次に、コンピュータをコンセントに接続し、充電を継続します。

バッテリーの問題の解決の詳細に関しては、「電源の問題」を参照してください。

# バッテリーの取り外し



★ 警告:次の手順を実行する前に、モデムを壁の電話ジャックから抜いてください。

✓ メモ: セカンドバッテリーの取り外しの詳細に関しては、「モジュールベイの使い方」を参照してください。

1. コンピュータの電源が切れていて、コンセントに接続されていないことを確認します。

- 2. コンピュータをドッキングデバイスに接続している場合は、ドッキングを解除します。ドッキングデバイスの手順については、付属のマニュアルを参照してください。
- 3. コンピュータの底面にあるバッテリーベイリリースラッチをスライドしたまま、バッテリーをバッテリーベイから取り外します。



# パッテリーの取り付け

コンピュータの電源が切れていることを確認します。リリースラッチがカチッと所定の位置に収まるまで、バッテリーをベイにスライドします。

セカンドバッテリーの取り付け手順の詳細に関しては、「<u>モジュールベイの使い方</u>」を参照してください。

# バッテリーの保管

長期間コンピュータを保管する場合は、バッテリーを取り外してください。バッテリーは、長期間保管していると放電してしまいます。長期間保管後にコンピュータをお使いになる際は、完全に<u>バッテリーを再充電</u>してください。

<u>目次に戻る</u>

# モジュールベイの使い方

Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ユーザーズガイド

- モジュールベイについて
- <u>デバイスセキュリティネジについて</u>
- コンピュータの電源が切れている場合のデバイスの取り外しと取り付け
- コンピュータの電源が入っている場合のデバイスの取り外しと取り付け

### モジュールベイについて

★ 警告: 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

フロッピードライブ、オプティカルドライブ、セカンドバッテリー、またはセカンドハードドライブなどのデバイスをモジュールベイに取り付けることができます。

# デバイスセキュリティネジについて

お使いの Dell™ コンピュータは、モジュールベイに CD/DVD ドライブが搭載されており、デバイス固定ネジも同梱されていますが、ネジは CD/DVD ドライブには取り付けられておらず、別に梱包されています。モジュールをベイに取り付けるときにデバイス固定ネジを取り付けると、モジュールが外れにくい状態になります。

# デバイスセキュリティネジの取り外し

デバイス固定ネジが取り付けてある場合、モジュールをベイから取り外すには、ネジを外す必要があります。

- 1. 聞いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了してから、コンピュータをシャットダウンします。
- 2. コンピュータをドッキングデバイスに接続している場合は、ドッキングを解除します。ドッキングデバイスの手順については、付属のマニュアルを参照してください。
- 3. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。
- 4. 1番のプラスドライバを使って、コンピュータの底面からデバイスセキュリティネジを取り外します。



- デバイス固定ネジ
- デバイスリリースラッチ

# コンピュータの電源が切れている場合のデバイスの取り外しと取り付け

- 🖊 🗲: デバイスセキュリティネジが取り付けられていない場合、コンピュータが動作中で、ドッキングデバイスに接続されている間でも、デバイスを取り外したり、取り付けたりすることができます。
- ★意: デバイスへの損傷を防ぐため、コンピュータにデバイスを取り付けない場合、デバイスは乾燥した安全な場所に保管し、上から力を加えたり、重いものを載せたりしないでください。
- 1. デバイスセキュリティネジが取り付けられている場合は、これを取り外します。

- 2. デバイスリリースラッチを押します。
- 3. デバイスをモジュールベイから取り出します。



- 4. 新しいデバイスがベイにカチッと収まるまで押します。
- 5. デバイスリリースラッチを押します。

# コンピュータの電源が入っている場合のデバイスの取り外しと取り付け

- 1. デバイスを取り出す前に、タスクバーにある ハードウェアの安全な取り外し アイコンをダブルクリックし、取り出すデバイスをクリックして 停止 をクリックします。
- 2. デバイスセキュリティネジが取り付けられている場合は、これを外します。
- ☆ 注意: デバイスへの損傷を防ぐため、コンピュータにデバイスを取り付けない場合、デバイスは乾燥した安全な場所に保管し、上から力を加えたり、重いものを載せたりしないでください。
- 3. デバイスリリースラッチを押します。



- 1 デバイスセキュリティネジ 2 デバイスリリースラッチ
- 4. デバイスをモジュールベイから取り出します。



- 新しいデバイスがベイにカチッと収まるまで押します。
   オペレーティングシステムは自動的に新しいデバイスを認識します。
- 6. デバイスリリースラッチを押します。
- 7. 必要に応じて、パスワードを入力してコンピュータのロックを解除します。

# CD、DVD、およびその他のモジュールベイデバイスの使い方

Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ユーザーズガイド

- CD または DVD の再生
- ボリュームの調整
- 画像の調整
- テレビまたはオーディオデバイスへのコンピュータの接続
- ✓ ★モ: 『Drivers and Utilities CD』はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。

# CD または DVD の再生

- ♪ 注意:CD または DVD のトレイを開閉する場合は、トレイを押し下げたりしないでください。ドライブを使用しないときは、トレイは閉じておいてください。
- ★意: CD または DVD を再生しているときは、コンピュータを動かさないでください。
- 1. ドライブの前面にある取り出しボタンを押します。
- 2. トレイを引き出します。



- 1 スピンドル2 取り出しボタン
  - 3. トレイの中央にラベルのある方を上にしてディスクを置き、ディスクをスピンドルにきちんとはめ込みます。
- ▼モ: 別のコンピュータに付属しているモジュールをお使いの場合、DVD の再生やデータの書き込みに必要なドライバとソフトウェアをインストールする必要があります。詳細に関しては、Drivers and Utilities CD を参照してください。
- 4. トレイをドライブに押し戻します。

データ保存のための CD フォーマット、ミュージック CD の作成、CD のコピーについては、コンピュータに付属の CD ソフトウェアを参照してください。


✓ メモ: CD をコピーする際は、著作権法に基づいていることを確認してください。

# ボリュームの調整

- ✓ メモ: スピーカーが無音(ミュート)に設定されている場合、CD または DVD の音声を聞くことができません。
- 1. スタート ボタンをクリックし、すべてのプログラム(または プログラム)→ アクセサリ→ エンターテイメント (または マルチメディア)とポイントして、ポリュームコントロール をクリックします。
- 2. ボリュームコントロール ウィンドウで、ボリュームコントロール の列にある音量つまみを上下にスライドさせてボリュームを調整します。

ボリュームコントロールのオプションの詳細に関しては、**ボリュームコントロール** ウィンドウの **ヘルプ** をクリックしてください。

音量メーター にミュートを含む現在のボリュームレベルが表示されます。タスクバーにある アイコンを右クリックするか、ボリュームコントロールボタンを押して、画面上の 音量メーター を有効または無効にします。



1	ボリュームアイコン
2	音量メーター
3	ミュートアイコン

メーターが有効の場合、音量を調節するにはボリュームコントロールボタンを使用するか、または以下のキーを押します。

- 1 音量を上げるには、<Fn><PageUp>を押します。
- 1 音量を下げるには、<Fn><PageDn>を押します。
- 1 音量をミュートするには、<Fn><End>を押します。

QuickSet の詳細に関しては、タスクバーにある France では、アイコンを右クリックして、ヘルプをクリックしてください。

# 画像の調整

現在設定している解像度と色数はメモリの使用量が多すぎて DVD を再生できません、というエラーメッセージが表示される場合、画面のプロパティで画像設定の調節をします。

# Microsoft® Windows® XP

- 1. スタート ボタンをクリックし、コントロールパネル をクリックします。
- 2. 作業する分野を選びますにある、デスクトップの表示とテーマをクリックします。
- 3. 作業を選びますで、画面解像度を変更するをクリックします。
- 4. **画面のプロパティ**ウィンドウで、**画面の解像度**の設定を 1024 × 768 ピクセル に設定します。
- 5. **画面の色** にあるドロップダウンメニューをクリックして、中(16 ビット)をクリックします。
- 6. **OK** をクリックします。


# Microsoft Windows 2000

- 1. **スタート** ボタンをクリックし、**設定** をポイントし、コントロールパネル をクリックします。
- 2. 画面 アイコンをダブルクリックして、設定 タブをクリックします。
- 3. **画面の領域** にあるつまみをクリックして、設定を 1024 × 768 ピクセルに変更します。
- 4. 色 のドロップダウンメニューをクリックして、High Color(16 ビット)をクリックします。
- 5. 適用をクリックします。
- 6. OK をクリックして設定を保存し、ウィンドウを閉じます。

### テレビまたはオーディオデバイスへのコンピュータの接続

▼ ★モ: テレビまたはその他のオーディオデバイスとコンピュータを接続するビデオケーブルとオーディオケーブルは、お使いのコンピュータには付属していません。必要なケーブルは、お近くの電気店でお買い求めください。

お使いのコンピュータには、TV/デジタルオーディオアダブタケーブル(同梱されていません)と共に使用して、テレビやステレオオーディオデバイスとコンピュータを接続できる S ビデオ TV 出力コネクタ があります。TV/デジタルオーディオアダブタケーブルのコネクタは、S ビデオケーブル、コンポジットビデオケーブル、および S/PDIF デジタルオーディオケーブルに使用できます。



	1	S ビデオ TV 出力コネクタ
	2	TV/デジタルオーディオアダプタケーブル
	3	S/PDIF デジタルオーディオコネクタ
	4	コンポジットビデオ入力コネクタ
ı	5	C ビデナ 1 カコネクタ

お使いのテレビには、S ビデオ入力コネクタまたはコンポジットビデオ入力コネクタのいずれかがあります。テレビで使用可能なコネクタのタイプによって、市販の S ビデオケーブルまたはコンポジットビデオケーブルを使用してコンピュータをテレビに接続できます。S/PDIF デジタルオーディオに対応していないテレビやオーディオデバイスには、コンピュータ側面にあるオーディオコネクタを使って、テレビまたはオーディオデバイスにコンピュータを接続します。


以下の組み合わせの 1 つを使って、ビデオケーブルおよびオーディオケーブルをコンピュータに接続することをお勧めします。

✓ メモ: どの方法をお使いになるかを決める際の参考として、各サブセクションのはじめにある接続の組み合わせ図を参照してください。

- 1 Sビデオおよび標準オーディオ
- 1 S ビデオおよび S/PDIF デジタルオーディオ
- 1 コンポジットビデオおよび標準オーディオ
- 1 コンポジットビデオおよび S/PDIF デジタルオーディオ

コンピュータとテレビをビデオケーブルおよびオーディオケーブルで接続し終わったら、コンピューとテレビが機能するようにコンピュータを有効にする必要があります。「<u>Microsoft® Windows® XPでテレビの表示設定を有効にする」</u>を参照し、コンピュータがテレビを認識し、正常に動作していることを確認します。また、S/PDIF デジタルオーディオをお使いの場合、「<u>S/PDIF デジタルオーディオを</u>有効にする」を参照してください。

# Sビデオおよび標準オーディオ

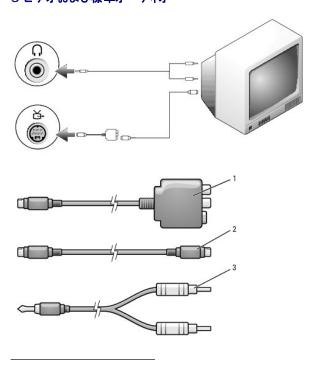

- 1 TV/デジタルオーディオアダプタケーブル 2 Sビデオケーブル 3 標準オーディオケーブル
- 1. 接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切ります。


▼★: お使いのテレビまたはオーディオデバイスがSビデオ対応で、S/PDIF デジタルオーディオ対応ではない場合、Sビデオケーブルを直接、コンピュータのSビデオ出力コネクタに(TV/デジタルオーディオケーブルを使用しないで)接続できます。

- 2. TV/デジタルオーディオアダプタケーブルを、コンピュータの S ビデオ TV 出力コネクタに接続します。
- 3. Sビデオケーブルの片方の端を、TV/デジタルオーディオアダプタケーブルのSビデオ入力コネクタに差し込みます。



- 4. S ビデオケーブルのもう片方の端を、テレビの S ビデオ入力コネクタに差し込みます。
- 5. コネクタが 1 つ付いている方のオーディオケーブルの端を、コンピュータのヘッドフォンコネクタに差し込みます。
- 6. もう一方のオーディオケーブルの端にある 2 つの RCA コネクタを、テレビまたは他のオーディオデバイスのオーディオ入力コネクタに差し込みます。
- 7. テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス(該当する場合)の電源を入れてから、コンピュータの電源を入れます。
- 8. 「Microsoft® Windows® XP でテレビの表示設定を有効にする」を参照し、コンピュータがテレビを認識し、正常に動作していることを確認します。

# S ビデオおよび S/PDIF デジタルオーディオ

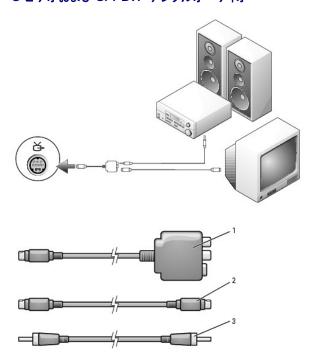


- 1 TV/デジタルオーディオアダプタケーブル
- 2 S ビデオケーブル
- 3 S/PDIF デジタルオーディオケーブル

- 1. 接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切ります。
- 2. TV/デジタルオーディオアダプタケーブルを、コンピュータの S ビデオ TV 出力コネクタに接続します。
- 3. Sビデオケーブルの片方の端を、TV/デジタルオーディオアダプタケーブルの Sビデオ入力コネクタに差し込みます。




- 4. S ビデオケーブルのもう片方の端を、テレビの S ビデオ入力コネクタに差し込みます。
- 5. S/PDIF デジタルオーディオケーブルの片方の端を、TV/デジタルオーディオアダプタケーブルのデジタルオーディオコネクタに差し込みます。




- 6. S/PDIF デジタルオーディオケーブルのもう片方の端を、テレビまたは他のオーディオデバイスのオーディオ入力コネクタに差し込みます。
- 7. テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス(該当する場合)の電源を入れてから、コンピュータの電源を入れます。
- 8. 「Microsoft® Windows® XP でテレビの表示設定を有効にする」を参照し、コンピュータがテレビを認識し、正常に動作していることを確認します。

# コンポジットビデオおよび標準オーディオ

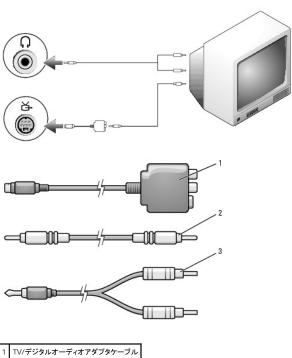


- 2 コンポジットビデオケーブル
- 3 標準オーディオケーブル
- 1. 接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切ります。
- 2. TV/デジタルオーディオアダプタケーブルを、コンピュータの S ビデオ TV 出力コネクタに接続します。

3. コンポジットビデオケーブルの片方の端を、TV/デジタルオーディオアダプタケーブルのコンポジットビデオ入力コネクタに差し込みます。




- 4. コンポジットビデオケーブルのもう一方の端を、テレビのコンポジットビデオ入力コネクタに差し込みます。
- 5. コネクタが 1 つ付いている方のオーディオケーブルの端を、コンピュータのヘッドフォンコネクタに差し込みます。
- 6. もう一方のオーディオケーブルの端にある 2 つの RCA コネクタを、テレビまたは他のオーディオデバイスのオーディオ入力コネクタに差し込みます。
- 7. テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス(該当する場合)の電源を入れてから、コンピュータの電源を入れます。
- 8. 「Microsoft® Windows® XP でテレビの表示設定を有効にする」を参照し、コンピュータがテレビを認識し、正常に動作していることを確認します。

# コンポジットビデオおよび S/PDIF デジタルオーディオ

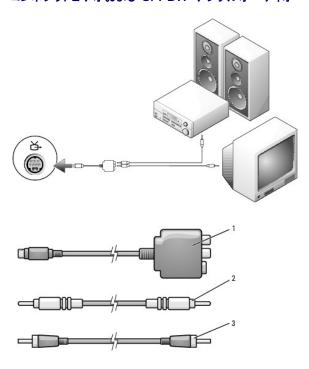

- 1 TV/デジタルオーディオアダプタケーブル
- 2 コンポジットビデオケーブル
- 3 S/PDIF デジタルオーディオケーブル
- 1. 接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切ります。
- 2. TV/デジタルオーディオアダプタケーブルを、コンピュータの S ビデオ TV 出力コネクタに接続します。
- 3. コンポジットビデオケーブルの片方の端を、TV/デジタルオーディオアダプタケーブルのコンポジットビデオ入力コネクタに差し込みます。



- 4. コンポジットビデオケーブルのもう一方の端を、テレビのコンポジットビデオ入力コネクタに差し込みます。
- 5. S/PDIF デジタルオーディオケーブルの片方の端を、TV/デジタルオーディオアダプタケーブルの S/PDIF オーディオコネクタに差し込みます。



- 6. デジタルオーディオケーブルのもう片方の端を、テレビまたは他のオーディオデバイスの S/PDIF オーディオ入カコネクタに差し込みます。
- 7. テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス(該当する場合)の電源を入れてから、コンピュータの電源を入れます。
- 8. 「Microsoft® Windows® XP でテレビの表示股定を有効にする」を参照し、コンピュータがテレビを認識し、正常に動作していることを確認します。

# S/PDIF デジタルオーディオを有効にする

お使いのコンピュータに DVD ドライブが搭載されている場合、DVD 再生用に Dolby Digital 5.1 オーディオを有効にできます。

1. Microsoft® Windows® デスクトップで Cyberlink PowerDVD アイコンをダブルクリックします。



- 2. DVD を DVD ドライブに挿入します。
  - DVD の再生が始まったら、停止ボタンをクリックします。
- 3. プロパティ(スパナ)のアイコンをクリックします。
- 4. **オーディオ** タブをクリックします。
- 5. S/PDIF 出力を有効にする をクリックします。
- 6. 適用をクリックします。
- 7. **OK** をクリックします。

### Windows オーディオドライバで S/PDIF を有効にする

- 1. Windows の通知領域でスピーカーアイコンをダブルクリックします。
- 2. **オプション** メニューをクリックしてから、**トーン調整** をクリックします。
- 3. **トーン** をクリックします。
- 4. S/PDIF を有効にする をクリックします。
- 閉じるをクリックします。
- 6. **OK** をクリックします。

# ドルビーヘッドフォンのセットアップ

- ✓ メモ: ドルビーヘッドフォン機能は、お使いのコンピュータに DVD ドライブが搭載されている場合にのみ有効です。
- 1. Windows デスクトップにある Intervideo Win DVD アイコンをダブルクリックします。
- 2. プロパティアイコンをクリックします。
- 3. **ドルビーヘッドフォン** タブをクリックします。
- 4. **ドルビーヘッドフォンを有効にする** をクリックします。
- ✓ メモ: アイコンラベルは、カーソルをアイコンの上に置くと表示されます。
- 5. 4 つのオプションから 1 つを選択して、サラウンドサウンド効果のレベルを設定します。オ**プション 1** はベースラインステレオオプションで、オプション 2、オプション 3、および オプション 4 は、サラウンドサウンドレベルです。
- 6. **適用**をクリックし、OK をクリックして WinDVD プロパティ ウィンドウを閉じます。
- 7. **閉じる** をクリックします。

#### Microsoft® Windows® XP でテレビの画面設定を有効にする

お使いのコンピュータには、ATI ビデオコントローラカードまたは NVIDIA ビデオコントローラカードのいずれかが搭載されています。以下の中から、お使いのコンピュータに取り付けられているビデオコントローラに対応したサブセクションを参照してください。

#### ATI ビデオコントローラカード

✓ メモ:表示設定を有効にする前に、テレビが適切に接続されているか確認します。

- 1. スタート ボタンをクリックし、コントロールパネル をクリックします。
- 2. デスクトップの表示とテーマをクリックします。
- 3. コントロールパネルを選んで実行します にある 画面 をクリックします
- 4. 設定 タブをクリックし、詳細設定 をクリックします。
- 5. 画面 タブをクリックします。
- 6. **TV** ボタンの左上の角をクリックして、テレビを有効にします。
- 7. OK をクリックします。

#### NVIDIA ビデオコントローラカード

- ✓ メモ:表示設定を有効にする前に、テレビが適切に接続されているか確認します。
- 1. スタート ボタンをクリックし、コントロールパネル をクリックします。
- 2. **デスクトップの表示とテーマ** をクリックします。
- 3. コントロールパネルを選んで実行します にある 画面 をクリックします
- 4. 設定 タブをクリックし、詳細設定 をクリックします。
- 5. Nvidia GeForce タブをクリックします。
- 6. メニューの左側から、nView をクリックします。
- 7. **[クローン]** をクリックして TV を有効にします。
- 8. 適用をクリックします。

- 9. OK をクリックして、設定の変更を確定します。
- 10. はい をクリックし、新しい設定を保存します。
- 11. **OK** をクリックします。

<u>目次に戻る</u>

# コンピュータのクリーニング

Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ユーザーズガイド

警告: 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

### コンピュータ、キーボード、およびディスプレイ

★ 書告: コンピュータをクリーニングする前に、コンピュータをコンセントから抜いて、取り付けてあるバッテリーをすべて外します。コンピュータのクリーニングには、水で湿らせた柔らかい布をお使いください。液体クリーナーやエアゾールクリーナーは使用しないでください。可能性物質を含んでいる場合があります。

- 1 圧縮空気の缶スプレーをを使って、コンピュータのスロット部分や穴の開いている部分、およびキーボード上のキーの間のゴミを取り除きます。
- **▶ 注意:** コンピュータやディスプレイへの損傷を防ぐため、ディスプレイに直接クリーナーをスプレーしないでください。 LCD 専用のクリーニング用品のみお使いいただき、その製品に付属している手順書に従ってください。
  - 1 水、または LCD 用クリーナーで湿らせた柔らかく、糸くずの出ない布でディスプレイをきれいになるまで拭きます。
  - 1 水で湿らせた柔らかく糸くずの出ない布で、コンピュータとキーボードを拭きます。布から水がにじみ出てタッチパッドやパームレストにしみ込まないようにしてください。

### タッチパッド

- 1. コンピュータをシャットダウンして電源を切ります。次に、取り付けられているすべてのデバイスを取り外して、コンセントから抜きます。
- 2. 取り付けられているすべてのバッテリーを取り外します。
- 3. 水で湿らせた柔らかく糸くずの出ない布で、タッチパッドの表面をそっと拭きます。布から水がにじみ出てタッチパッドやパームレストにしみ込まないようにしてください。

### フロッピードライブ

☆意: ドライブヘッドを綿棒でクリーニングしないでください。ヘッドの位置がずれてドライブが動作しなくなることがあります。

市販のクリーニングキットでフロッピードライブをクリーニングします。これらのキットには、通常の使用時にドライブヘッドに付いた汚れを落とすように前処理されたフロッピーディスクが入っています。

### CD および DVD

★書: CD/DVD ドライブのレンズの手入れには、必ず圧縮空気を使用して、圧縮空気に付属しているマニュアルに従ってください。ドライブのレンズには絶対に触れないでください。

CD や DVD がスキップしたり、音質や画質が低下したりする場合、ディスクを掃除します。

- 1. ディスクの外側の縁を持ちます。中心の穴の縁にも触ることができます。
- **注意**: 円を描くようにディスクを拭くと、ディスク表面に傷を付ける恐れがあります。
- 2. 柔らかく、糸くずの出ない布でディスクの裏側(ラベルのない側)を中央から外側の縁に向かって放射状にそっと拭きます。

頑固な汚れは、水、または水と刺激性の少ない石鹸の希釈溶液で試してください。ディスクの汚れを落とし、ほこりや指紋、ひっかき傷などからディスクを保護する市販のディスククリーナーもあります。CD 用のクリーナーは DVD にも使用できます。

<u>目次に戻る</u>

# Dell Diagnostics(診断)プログラムの使い方

Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ユーザーズガイド

# Dell Diagnostics(診断)プログラム

↑ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

#### Dell Diagnostics(診断)プログラムを使用するとき

コンピュータに問題が発生した場合、テクニカルサポートに問い合わせる前に、<u>ロックアップおよびソフトウェアの問題</u>のチェック事項を実行してから、Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行してくだ

作業を始める前に、これらの手順を印刷しておくことをお勧めします。

★意: Dell Diagnostics(診断)プログラムは、Dell コンピュータ上でのみ機能します。

🌠 メモ: 🛭 Drivers and Utilities CD』はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。

ハードドライブまたは『Drivers and Utilities CD』(『ResourceCD』とも呼ばれます)から Dell Diagnostics(診断)プログラムを起動します。

#### ハードドライブからの Dell Diagnostics(診断)プログラムの起動

Dell Diagnostics(診断)プログラムは、ハードドライブの診断ユーティリティ用隠しパーティションに格納されています。

▼ メモ: コンピュータに画面イメージが表示されない場合は、デルまでお問い合わせください。

- 1. コンピュータをシャットダウンします。
- 2. コンピュータをドッキングデバイスに接続している場合は、ドッキングを解除します。ドッキングデバイスの手順については、付属のマニュアルを参照してください。
- 3. コンピュータをコンセントに接続します。
- 4. Diagnostics(診断)は次の2つの方法で開始することができます。
  - a. コンピュータの電源を入れます。DELL™ のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。起動メニューから Diagnostics(診断)を選択し、<Enter> を押します。
- メモ: ここで時間をおきすぎてオペレーティングシステムのロゴが表示された場合、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして、もう一度やり直します。
  - b. システムが立ち上がるまで、<Fn> キーを押し続けます。
  - 🗾 メモ: 診断ユーティリィティパーティションが見つからないことを知らせるメッセージが表示された場合は、『Drivers and Utilities CD』から Dell Diagnostics(診断)を実行します。

起動前システムアセスメントが実行され、システム基板、キーボード、ハードドライブ、およびディスプレイの初期テストが続けて実行されます。

- 1 このアセスメント中に、表示される質問に答えます。
- 1 問題が検出された場合、コンピュータはビーブ音を出して停止します。評価を停止してコンピュータを再起動するには、<n> を押します。次のテストを続けるには <y> を押し、障害のあ るコンポーネントを再テストするには <r> を押します。
- 1 起動前システムアセスメントの実行中に問題が検出された場合は、エラーコードを書き留め、デルにお問い合わせください。

起動前システムアセスメントが正常に完了すると、次のようなメッセージが表示されます。Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue. (Dell Diagnostics (診断) プログラムユーティリティーパーティションの起動中。続けるには任意のキーを押します。)

5. 任意のキーを押すと、ハードドライブ上の診断プログラムユーティリィティパーティションから Dell Diagnostics(診断)プログラムが起動します。

### Drivers and Utilities CD からの Dell Diagnostics(診断)プログラムの起動

- 1. 『Drivers and Utilities CD』を挿入します。
- 2. コンピュータをシャットダウンして、再起動します。

デルのロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。

ここで時間をおきすぎて Windows のロゴが表示された場合、Windows のデスクトップが表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして、もう一度やり直します。

- 💋 メモ: 次の手順は、起動順序を 1 回だけ変更します。次回の起動時には、コンピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイスに従って起動します。
- 3. 起動デバイスの一覧が表示されたら、CD/DVD/CD-RW Drive をハイライト表示して <Enter> を押します。
- 4. CD 起動メニューから CD/DVD/CD-RW Drive オプションを選択します。
- 5. 表示されたメニューから Boot from CD-ROM オプションを選択します。
- 6. 『Resource CD』メニューを起動する場合は 1 を入力します。
- 7. Dell Diagnostics(診断)プログラムを起動する場合は 2 を入力します。
- 8. 番号の付いたリストから Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選択します。複数のパージョンが表示されている場合、お使いのコンピュータに該当するパージョンを選びます。
- 9. Dell Diagnostics(診断)プログラムの Main Menu が表示されたら、実行するテストを選びます。

# Dell Diagnostics(診断)プログラムのメインメニュー

1. Dell Diagnostics(診断)プログラムがロードされ Main Menu 画面が表示されたら、希望のオプションのボタンをクリックします。

オプション	機能
Express Test	デバイスのクイックテストを実行します。通常このテストは 10~20 分かかり、お客様の操作は必要ありません。最初に Express Test を実行すると、問題を素早く特定できる可能性が増します。
Extended Test	デバイスの全体チェックを実行します。このテストは通常 1 時間以上かかり、質問に定期的に応答する必要があります。
Custom Test	特定のデバイスをテストします。実行するテストをカスタマイズできます。
Symptom Tree	検出した最も一般的な症状を一覧表示し、問題の症状に基づいたテストを選択することができます。

2. テスト実行中に問題が検出されると、エラーコードと問題の説明を示したメッセージが表示されます。エラーコードと問題の説明を記録し、画面の指示に従います。 エラー状態を解決できない場合は、デルにお問い合わせください。

🗾 メモ: 各テスト画面の上部には、コンピュータのサービスタグが表示されます。デルにお問い合わせになった際に、テクニカルサポート担当者がサービスタグをお伺いいたします。

3. Custom Test または Symptom Tree オプションからテストを実行する場合、適切なタブをクリックします(詳細については、以下の表を参照)。

タブ	機能	
Results	テストの結果、および発生したすべてのエラーの状態を表示します。	
Errors	検出されたエラー状態、エラーコード、問題の説明が表示されます。	
Help	テストについて説明します。また、テストを実行するための要件を示す場合もあります。	
Configuration	選択したデバイスのハードウェア構成を表示します。	
	Dell Diagnostics(診断)プログラムは、セットアップユーティリティ、メモリ、および様々な内部テストからすべてのデバイスの設定情報を入手し、画面の左側ペインのデバイス一覧に表示します。デバイス一覧には、コンピュータに取り付けられたすべてのコンポーネント名、またはコンピュータに接続されたすべてのデバイス名が表示されるとは限りません。	
Parameters	テストの設定を変更して、テストをカスタマイズすることができます。	

- 4. 『Drivers and Utilities CD』から Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行している場合、テストが終了したら CD を取り出します。
- 5. テストが完了したら、画面を閉じて Main Menu 画面に戻ります。Dell Diagnostics(診断)プログラムを終了しコンピュータを再起動するには、Main Menu 画面を閉じます。

# ディスプレイの使い方

Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ユーザーズガイド

- 輝度の調整
- 画面モードの操作
- 画面解像度の設定
- <u>デュアルインディペンデントディスプレイモード</u>
- <u>拡張デスクトップディスプレイモード</u>
- プライマリディスプレイおよびセカンダリディスプレイの交換

# 輝度の調整

Dell™ コンピュータがバッテリーで動作している場合、<Fn> とキーボードの上下矢印キーを押して、輝度を快適に使用できる最低の設定にして節電することができます。

Dell QuickSet の輝度メーターは、現在の輝度設定をディスプレイに表示します。タスクバーにある France アイコンを右クリックして、画面上の輝度メーターを有効または無効にします。



🧪 メモ: デフォルトで、輝度メーターは画面の右下角に表示されます。メーターをクリックしたままドラッグして新しい場所に移動できます。それ以降、メーターは新しい場所に常に表示されます。

▼モ: 輝度のキーの組み合わせは、お使いのノートブックコンピュータのディスプレイのみに適用します。ノートブックコンピュータに取り付けられているモニターには影響はありません。お使いのコンピュータが外付けモニターに接続してある場合に輝度レベルを変更しようとすると、輝度メーターは表示されますが、モニターの輝度レベルは変更されません。

QuickSet のタスクバーメニューから輝度メーターを有効または無効にできます。メーターが有効の場合、以下のキーを押して輝度を調節します。

- 1 <Fn> と上矢印キーを押すと、内蔵ディスプレイのみ(外付けモニターは該当しません)の輝度が上がります。
- 1 <Fn> と下矢印キーを押すと、内蔵ディスプレイのみ(外付けモニターは該当しません)の輝度が下がります。

QuickSet の詳細に関しては、タスクバーにある France では、アイコンを右クリックして、ヘルプをクリックしてください。

# 画面モードの操作

外付けデバイス(外付けモニターまたはプロジェクタなど)を取り付け、それらの電源を入れてコンピュータを起動すると、コンピュータのディスプレイまたは外付けデバイスのいずれかに画像が表示されます。

<Fn><F8>を押して画面モードをディスプレイのみ、外付けデバイスのみ、またはディスプレイと外付けデバイスの同時表示に切り替えます。

# 画面解像度の設定

特定の解像度でプログラムを表示するには、グラフィックスカードとディスプレイの両方がプログラムをサポートしていて、さらに、必要なビデオドライバがインストールされていなければなりません。 デフォルトの画面設定を変更する前に、後で参照できるようその設定を控えておいてください。

✓ メモ: プリインストールされているビデオドライバは、お使いのコンピュータの性能を最大限に活用できるよう設計されています。

ディスプレイのサポートする範囲よりも高い解像度またはカラーパレットを選択した場合、選択した設定に最も近いものに自動的に調節されます。

### Microsoft® Windows® XP

- 1. スタート ボタンをクリックし、コントロールパネル をクリックします。
- 2. 作業する分野を選びますにある、デスクトップの表示とテーマをクリックします。
- 3. 作業を選びますで、変更したい項目をクリックします。またはコントロールパネルを選んで実行しますで、画面をクリックします。
- 画面の色 と 画面の解像度 で、別の設定にしてみます。

#### Microsoft Windows 2000

- 1. スタート ボタンをクリックし、設定 をポイントし、コントロールパネル をクリックします。
- 2. 画面 アイコンをダブルクリックして、 設定 タブをクリックします。
- 3. 色、および画面の領域で別の設定にしてみます。
- ✓ メモ: 解像度を上げると、画面上でより小さくアイコンやテキストが表示されます。

ビデオ解像度の設定が画面のサポートする範囲よりも高い場合、コンピュータはパンモードに入ります。パンモードでは、画面が完全に表示されないことがあります。たとえば、通常デスクトップの下に表示されているタスクバーが見えないことがあります。画面の見えない部分を表示するには、タッチパッドまたはトラックスティックを使用して、パンを上下左右に動かします。

◆ 注意: サポートされていないリフレッシュレートを外付けモニターで使用すると、モニターに損傷を与える恐れがあります。外付けモニターのリフレッシュレートを調整する前に、モニターのユーザーズガイドを参照してください。

# デュアルインディペンデントディスプレイモード

外付けモニターやプロジェクタをコンピュータに取り付けたり、お使いのディスプレイの拡張として使用できます(「デュアルインディペンデントディスプレイ」または「拡張デスクトップ」モードとも呼ばれます)。このモードは、両方の画面を独立して使用することができ、の画面からもう一方の画面へオブジェクトをドラッグできます。視覚作業スペースが事実上二倍になります。

#### Microsoft Windows XP

- 1. 外付けモニター、TV、またはプロジェクタをコンピュータに接続します。
- 2. スタート ボタンをクリックして、コントロールパネル をクリックします。
- 3. 作業する分野を選びますで、デスクトップの表示とテーマをクリックします。
- ▼モ: 画面のサポートする範囲よりも高い解像度またはカラーパレットを選択した場合、選択した設定に最も近いものに自動的に調整されます。詳細については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。
- 4. コントロールパネルを選んで実行しますで画面をクリックします。
- 5. 画面のプロパティウィンドウで設定 タブをクリックします。
- 4. モニタ 2 アイコンをクリックして、Windows デスクトップをこのモニタ上で移動できるようにする のチェックボックスをクリックします。次に、適用 をクリックします。
- 5. 両方の画面を適切なサイズにするために、画像の解像度を変更して、適用をクリックします。
- 6. コンピュータを再起動するよう指示された場合、再起動せずに新しい表示設定を適用するをクリックし、OK をクリックします。
- 7. 必要に応じて、OK をクリックし、デスクトップのサイズを変更します。
- 8. 必要に応じて、はいをクリックし、設定を保存します。
- 9. OK をクリックして、**画面のプロパティ** ウィンドウを閉じます。

デュアルインディペンデントディスプレイモードを無効にするには、以下の手順を実行します。

- 1. 画面のプロパティウィンドウの 設定 タブをクリックします。
- 2. モニタ 2 アイコンをクリックし、Windows デスクトップをこのモニタ上で移動できるようにする オブションのチェックマークを外して、適用 をクリックします。

必要に応じて <Fn><F8> を押し、コンピュータの元の画面に戻します。

#### Microsoft Windows 2000

Windows 2000 オペレーティングシステムは、コンピュータ上でデュアルインディペンデントディスプレイ(拡張デスクトップ)モードをサポートしていません。

# 拡張デスクトップディスプレイモード

オペレーティングシステムによっては、外付けモニターやプロジェクタをコンピュータに接続して、作業スペースを拡張できます(<u>拡張デスクトップディスプレイ</u>モード)。このモードでは、2 つのモニターを 1 つの大きなモニターであるかのように使用して、大きなドキュメントを表示することができます。タスクバーは、2 つのモニターにまたがって連続して表示されます。2 つのモニターは、縦横いずれの方向にも並べてセットアップできます。

#### Windows 2000

\_.

▼ 3 と - 一部の Windows XP オペレーティングシステムおよび Windows 2000 オペレーティングシステムは、拡張デスクトップディスプレイモードをサポートしていません。詳細に関しては、 お使いのビデオカードに付属のマニュアルを参照してください。

ドッキングデバイスの VGA または DVI コネクタに取り付けられた 2 台の外付けモニター上で拡張デスクトップモードを有効にするには、お使いのノートブックコンピュータのモニターを閉じた状態でドッキングデバイスに接続する必要があります。ノートブックコンピュータのディスプレイおよび 1 台の外付けモニターで拡張デスクトップモードを有効にするには、外付けモニターをノートブックコンピュータまたはドッキングデバイスに接続し、ノートブックコンピュータのモニターを開いた状態にしておきます。

- 1. 外付けモニター、テレビ、またはプロジェクタを、コンピュータやドッキングデバイスに接続します。
- 2. コントロールパネル を開いて 画面 アイコンをダブルクリックします。
- 3. 画面のプロパティウィンドウの設定 タブをクリックします。
- 4. プライマリ(一番左または一番上)として使用したいディスプレイがプライマリディスプレイとして設定されるまで、<Fn><F8> を押します。
- 5. 詳細設定 タブをクリックします。
- 6. 次の画面で ATI Displays(ATI ディスプレイ)タブをクリックします。ここには別のディスプレイオプションがいくつかあります。

▼ メモ: お使いのモニターのセットアップによっては、異なる設定を行う必要がある場合もあります。

- 7. 左上隅にある赤(オフ)または緑(オン)のインジケータをクリックし、使用する2つのモニターが緑を示すようにします。これで両方のモニターがクローン(同時スキャン)モードで有効になります。
- 8. キーボードの右矢印または左矢印キーを押して、横方向または縦方向のモニターセットアップを指定し、**適用**をクリックします。

# プライマリディスプレイおよびセカンダリディスプレイの交換

#### Microsoft Windows XP

プライマリディスプレイとセカンダリディスプレイの指定を入れ替えるには(たとえば、外付けモニターをドッキングした後にブライマリディスプレイとして使用する場合)、以下の手順を実行します。

- 1. スタート ボタンをクリックし、設定 をクリックします。
- 2. コントロールパネル を選択して、画面 をクリックします。
- 3. 作業する分野を選びますにある、デスクトップの表示とテーマをクリックします。
- 4. 作業を選びますで、変更したい項目をクリックします。またはコントロールパネルを選んで実行しますで、画面をクリックします。
- 5. 設定 タブ→ 詳細設定→ モニタ タブをクリックします。

詳細に関しては、お使いのビデオカードに付属のマニュアルを参照してください。

#### Microsoft Windows 2000

プライマリディスプレイとセカンダリディスプレイの指定を入れ替えるには(たとえば、外付けモニターをドッキングした後にプライマリディスプレイとして使用する場合)、コントロールパネルを開き、**画面** アイコン→ **設定** タブ→ **詳細設定→ 画面** タブとクリックします。詳細に関しては、お使いのビデオカードに付属のマニュアルを参照してください。

# ソフトウェアの再インストール

Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ユーザーズガイド

- ドライバ
- <u>ソフトウェアおよびハードウェアの非互換性の解決</u>
- <u>Microsoft® Windows® XP システムの復元の使い方</u>
- Microsoft® Windows® XP の再インストール

### ドライバ

### ドライバとは?

ドライバは、プリンタ、マウス、キーボードなどのデバイスを制御するプログラムです。すべてのデバイスにドライバプログラムが必要です。

ドライバは、デバイスとそのデバイスを使用するプログラム間の通訳のような役目をします。各デバイスは、そのデバイスのドライバだけが認識する専用のコマンドセットを持っています。

お使いの Dell コンピュータには、必要なドライバおよびユーティリティが出荷時にすでにインストールされていますので、新たにインストールしたり設定したりする必要はありません。

キーボードドライバなど、ドライバの多くは Microsoft® Windows® オペレーティングシステムに付属しています。次の場合に、ドライバをインストールする必要があります。

- 1 オペレーティングシステムのアップグレード
- 1 オペレーティングシステムの再インストール
- 1 新しいデバイスの接続または取り付け

# ドライバの識別

デバイスに問題が発生した場合、次の手順を実行して問題の原因がドライバかどうかを判断し、必要に応じてドライバをアップデートしてください。

### Windows XP

- 1. スタートボタンをクリックし、コントロールパネルをクリックします。
- 2. 作業する分野を選びますにある、パフォーマンスとメンテナンスをクリックします。
- 3. システム をクリックします。
- 4. システムのプロパティウインドウの ハードウェア タブをクリックします。
- 5. **デバイスマネージャ**をクリックします。
- 6. 一覧を下にスクロールして、デバイスアイコンに感嘆符([!]の付いた黄色い丸)が付いているものがないか確認します。

デバイス名の横に感嘆符がある場合、ドライバの再インストールまたは新しいドライバのインストールが必要になる場合があります。

# ドライバおよびユーティリティの再インストール

**注意:** デルサポートサイト(support.jp.dell.com)および Drivers and Utilities CD では、Dell™ コンピュータ用に承認されているドライバを提供しています。その他の媒体からドライバをインストールすると、お使いのコンピュータが適切に動作しない恐れがあります。

✓ メモ: Drivers and Utilities CD はオプションであり、お使いのコンピュータには付属していない場合があります。

# Windows XP デバイスドライバのロールバックの使い方

新たにデバイスドライバをインストールした後に、システムが不安定になった場合、Windows XP デバイスドライバのロールバックにより、以前にインストールしたバージョンのデバイスドライバに置き 換えることができます。ドライバのロールバックで以前のドライバを再インストールできない場合、システムの復元を使用して、オペレーティングシステムを新しいデバイスドライバがインストールされる前の動作状態に戻してみます。デバイスドライバのロールバックを使うには、次の手順を実行します。

1. **スタート** ボタンをクリックして、マイコンピュータ を右クリックします。

- プロパティをクリックします。
- 3. **ハードウェア** タブをクリックして、デバイスマネージャ をクリックします。
- 4. デバイスマネージャ ウィンドウで、新しいドライバをインストールしたデバイスを右クリックしてから、プロパティをクリックします。
- 5. **ドライバ** タブをクリックします。
- 6. **ドライバのロールバック** をクリックします。

#### Drivers and Utilities CD の使い方

デバイスドライバのロールバックまたはシステムの復元を使っても問題が解決されない場合、『Drivers and Utilities CD』(ResourceCD とも呼ばれます)を使ってドライバを再インストールします。

▼ # Trivers and Utilities CD は、お使いのコンピュータに搭載されていないオペレーティングシステムのドライバも含まれている場合があります。 インストールするソフトウェアがオペレーティングシステムに適切なものであることを確認してください。

✓ ★モ: Drivers and Utilities CD はオプションであり、お使いのコンピュータには付属していない場合があります。

- 1. 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2. 『Drivers and Utilities CD』を挿入します。

ほとんどの場合、CD は自動的に実行されます。実行されない場合、Windows エクスプローラを起動し、CD ドライブのディレクトリをクリックして CD の内容を表示し、次に autorcd.exe ファイルをダブルクリックします。CD を初めて使用する場合、セットアップファイルをインストールするよう表示されることがあります。OK をクリックして、画面に従って続行します。

- 3. ツールバーの **言語** ドロップダウンメニューから、ドライバまたはユーティリティに適切な言語(利用可能な場合)をクリックします。Dell システムをお買い上げくださり、ありがとうございます 画面が表示されます。
- 次へをクリックします。
  - CD は自動的にハードウェアをスキャンして、お使いのコンピュータで使用されているドライバおよびユーティリティを検出します。
- 5. CD がハードウェアのスキャンを終了したら、他のドライバやユーティリティも検出できます。 検索基準 で、システムモデル、オペレーティングシステム、および トピック のドロップダウンメニューから適切なカテゴリを選びます。

コンピュータで使用される特定のドライバとユーティリティのリンクが表示されます。

- 6. 特定のドライバまたはユーティリティのリンクをクリックして、インストールするドライバまたはユーティリティについての情報を表示します。
- 7. インストール ボタン(表示されている場合)をクリックして、ドライバまたはユーティリティのインストールを開始します。画面の指示に従ってインストールを完了します。

インストール ボタンが表示されない場合、自動インストールは選択できません。インストールの手順については、該当する以下の手順を参照するか、または **解凍** をクリックして展開手順に従い、readme ファイルを参照してください。

ドライバファイルへ移動するよう指示された場合、ドライバ情報ウィンドウで CD のディレクトリをクリックして、そのドライバに関連するファイルを表示します。

#### Windows XP 用のドライバの手動再インストール

▼ ます。 赤外線センサードライバを再インストールする場合、まずセットアップユーティリティで赤外線センサーを有効にしてから、ドライバのインストールを続行します。

- 1. ドライパファイルをハードドライブにコピーしたら、**スタート** ボタンをクリックして、**マイコンピュータ** を右クリックします。
- 2. プロパティをクリックします。
- 3. **ハードウェア** タブをクリックして、デバイスマネージャ をクリックします。
- 4. インストールするドライバのデバイスのタイプをダブルクリックします(たとえば、モデム または 赤外線デバイス)。
- 5. インストールするドライバのデバイスの名前をダブルクリックします。
- 6. **ドライバ** タブをクリックして、**ドライバの更新** をクリックします。
- 7. 一覧または特定の場所からインストールする(詳細設定)をクリックして、次へをクリックします。
- 8. 参照 をクリックして、以前にドライバファイルをコピーしておいた場所を参照します。

- 9. 適切なドライバの名前が表示されたら、次へをクリックします。
- 10. 完了をクリックして、コンピュータを再起動します。

#### Windows 2000 用のドライバの手動再インストール

📝 🗲: 赤外線センサードライバを再インストールする場合、まずセットアップユーティリティで赤外線センサーを有効にしてから、ドライバのインストールを続行します。

- 1. ドライバファイルをハードドライブにコピーしたら、スタート ボタンをクリックして、設定 をポイントし、コントロールパネル をクリックします。
- 2. システム アイコンをダブルクリックします。
- 3. **ハードウェア** タブをクリックします。
- 4. デバイスマネージャー をクリックします。
- 5. インストールするドライバのデバイスのタイプをダブルクリックします(たとえば、モデム または 赤外線デバイス)。
- 6. デバイスの名前をダブルクリックします。
- 7. **ドライバ** タブをクリックして、**ドライバの更新** をクリックします。
- 8. **次へ** をクリックします。
- 9. デバイスに最適なドライバを検索する(推奨) が選択されていることを確認してから、次へ をクリックします。
- 10. 検索場所の指定 チェックボックスにチェックマークを付け、その他のすべてのチェックボックスのチェックを外してから、次へ をクリックします。
- 11. 参照 をクリックして、以前にドライバファイルをコピーしておいた場所を参照します。
- 12. 適切なドライバの名前が表示されたら、次へ をクリックします。
- 13. 完了 をクリックして、コンピュータを再起動します。

# ソフトウェアおよびハードウェアの非互換性の解決

デバイスが OS のセットアップ中に検知されない、または、検知されても設定が正しくない場合は、非互換性の問題を解決するためにハードウェアに関するトラブルシューティングを使用できます。

#### Windows XP

ハードウェアに関するトラブルシューティングで非互換性の問題を解決するには、次の手順を実行します。

- 1. スタート ボタンをクリックして ヘルプとサポート をクリックします。
- 2. 検索 フィールドにハードウェアに関するトラブルシューティングと入力し次に、矢印をクリックして検索を始めます。
- 3. 検索の結果 の一覧で、ハードウェアに関するトラブルシューティング をクリックします。
- 4. ハードウェアに関するトラブルシューティング 一覧で、コンピュータにあるハードウェアの競合を解決します をクリックして、次へ をクリックします。

# Microsoft® Windows® XP システムの復元の使い方

Microsoft® Windows® XP オペレーティングシステムは、システムの復元を提供しています。システムの復元を使って、ハードウェア、ソフトウェア、または他のシステム設定への変更が原因でコン ピュータの動作に不具合が生じた場合は、(データファイルに影響を与えずに)以前の動作状態に戻すことができます。システムの復元の使い方については、<u>Windows ヘルプとサポートセンター</u>を参 照してください。

▶ 注意: データファイルの定期的なバックアップを行ってください。システムの復元は、データファイルを監視したり、データファイルを復元することはできません。

🌠 🔰 老:このマニュアルの手順は、Windows のデフォルトビュー用ですので、お使いの Dell™ コンピュータを Windows クラシック表示に設定した場合は動作しない場合があります。

### 復元ポイントの作成

- 1. スタート ボタンをクリックし、ヘルプとサポート をクリックします。
- 2. システムの復元 をクリックします。
- 3. 画面の指示に従います。

### コンピュータの以前の動作状態への復元

- ★意: お使いのコンピュータを以前の動作状態に復元する前に、開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。システムの復元が完了するまで、いかなるファイルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除しないでください。
- 1. スタート ボタンをクリックし、すべてのプログラム→ アクセサリ→ システムツール とポイントしてから システムの復元 をクリックします。
- 2. コンピュータを以前の状態に復元するが選択されていることを確認して、次へをクリックします。
- 3. コンピュータを復元したいカレンダーの日付をクリックします。

復元ポイントの選択 画面に、復元ポイントを確認して選択できるカレンダーが表示されます。復元ポイントが利用できる日付は太字で表示されます。

4. 復元ポイントを選択して、次へ をクリックします。

カレンダーに復元ポイントが 1 つしか表示されない場合、その復元ポイントが自動的に選択されます。2 つ以上の復元ポイントが利用可能な場合、希望の復元ポイントをクリックします。

次へをクリックします。

システムの復元がデータの収集を完了したら、復元は完了しました 画面が表示され、コンピュータが自動的に再起動します。

6. コンピュータが再起動したら、OK クリックします。

復元ポイントを変更するには、別の復元ポイントを使用してこの手順を繰り返すか、復元を元に戻します。

# 最後のシステムの復元の取り消し

- **査**: 最後のシステムの復元を取り消す前に、開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。システムの復元が完了するまで、いかなるファイルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除したりしないでください。
- 1. スタート ボタンをクリックし、すべてのプログラム→ アクセサリ→ システムツール とポイントしてから システムの復元 をクリックします。
- 2. 以前の復元を取り消す を選択して、次へ をクリックします。
- 次へをクリックします。

システムの復元 画面が表示され、コンピュータが再起動します。

4. コンピュータが再起動したら、OK クリックします。

#### システムの復元の有効化

200 MB より空容量が少ないハードディスクに Windows XP を再インストールした場合、システムの復元は自動的に無効に設定されています。システムの復元が有効になっているが確認するには、次の手順を実行します。

- 1. スタート ボタンをクリックして、コントロールパネル をクリックします。
- 2. パフォーマンスとメンテナンス をクリックします。
- 3. システム をクリックします。
- 4. システムの復元 タブをクリックします。
- 5. システムの復元を無効にするにチェックマークが付いていないことを確認します。

# Microsoft® Windows® XP の再インストール

★意: Windows XP を再インストールする場合、Windows XP Service Pack 1(SP1)以降を使用する必要があります。

### 作業を開始する前に

新しくインストールしたドライバの問題を解消するために Windows XP オペレーティングシステムを再インストールすることを検討する前に、まず Windows XP のデバイスドライバのロールバックを 試してみます。デバイスドライバのロールバックを実行しても問題が解決されない場合、<u>システムの復元</u>を使ってオペレーティングシステムを新しいデバイスドライバがインストールされる前の動作状態 に戻します。

**注意**: この手順を実行する前に、お使いのブライマリハードドライブのすべてのデータファイルをパックアップします。通常のハードドライブの設定では、システムが最初に検出するドライブがプライマリハードドライブになります。

Windows XP を再インストールするには、以下のものが必要です。

- 1 Dell™『オペレーティングシステム CD』
- 1 Dell™[Drivers and Utilities CD]
- ✓ メモ: オペレーティングシステム CD および Drivers and Utilities CD はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。
- ✓ メモ: Drivers and Utilities CD には、コンピュータの組み立て時に工場でインストールされたドライバが含まれています。 Drivers and Utilities CD を使って、必要なすべてのドライバをロードします。 お使いのコンピュータに RAID コントローラがある場合は、そのドライバもロードします。

# Windows XP の再インストール

Windows XP を再インストールするには、次項にあるすべての手順を記載されている順番に実行します。

再インストール処理を完了するには、1~2 時間かかることがあります。オペレーティングシステムを再インストールした後、デバイスドライバ、ウイルス保護プログラム、およびその他のソフトウェアを再インストールする必要があります。

- 全注意: オペレーティングシステム CD は、Windows XP の再インストールのオプションを提供します。このオプションはファイルを上書きして、ハードドライブにインストールされているプログラムに影響を与える可能性があります。このような理由から、デルのテクニカルサポート担当者の指示がない限り、Windows XP を再インストールしないでください。
- **▶ 注意**: Windows XP とのコンフリクトを防ぐため、コンピュータにインストールされているアンチウイルスソフトウェアを無効にしてから Windows XP を再インストールしてください。手順については、ソフトウェアに付属しているマニュアルを参照してください。

### オペレーティングシステム CD からの起動

- 1. 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2. 『オペレーティングシステム CD』を挿入します。Install Windows XP のメッセージが表示されたら、Exit をクリックします。
- 3. コンピュータを再起動します。
- 4. DELL™ ロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。

オペレーティングシステムのロゴが表示された場合、Windows のデスクトップが表示されるのを待ってから、コンピュータをシャットダウンして、再度試みます。

- 5. 矢印キーを使って CD-ROM を選択し、<Enter> を押します。
- 6. 画面に、Press any key to boot from CD というメッセージが表示されたら、任意のキーを押します。

#### Windows XP のセットアップ

- 1. Windows XP Setup 画面が表示されたら、<Enter> を押します。
- 2. Microsoft Windows **ライセンス契約** 画面の内容を読み、<F8> を押して、使用許諾契約書に同意します。
- 3. お使いのコンピュータに Windows XP がインストールされていて、現在の Windows XP データを復元したい場合は、ェと入力して修復オプションを選び、CD を取り出します。
- 4. 新たに Windows XP をインストールする場合、<Esc> を押してオプションを選択します。
- 5. <Enter>を押してハイライト表示されたパーティションを選び(推奨)、画面の指示に従います。

Windows XP セットアップ 画面が表示され、Windows XP は、ファイルのコピーおよびデバイスのインストールを開始します。コンピュータは何度か自動的に再起動します。

- ★意:次のメッセージが表示された場合、どのキーも押さないでください。Press any key to boot from the CD.
- ✓ メモ: ハードドライブの容量やコンピュータの速度によって、セットアップに要する時間は変わります。
- 6. 地域と言語のオプション 画面が表示されたら、地域の設定を必要に応じてカスタマイズし、次へ をクリックします。
- 7. ソフトウェアの個人用設定 画面で、お名前と会社名(オプション)を入力して、次へ をクリックします。
- 8. コンピュータ名と Administrator ウィンドウでお使いのコンピュータ名(または記載の名前を承認)とパスワードを入力して、次へ をクリックします。
- 9. モデムのダイヤル情報 画面が表示されたら、必要な情報を入力し、次へ を押します。
- 10. 日付と時間の設定 ウィンドウに、日付、時間、タイムゾーンを入力して、次へ をクリックします。
- 11. **ネットワークの設定** 画面が表示されたら、**標準設定** をクリックして、**次へ** をクリックします。
- 12. Windows XP Professional の再インストール中に、ネットワーク設定についてより詳しい情報を求められたら、該当する項目を入力します。設定がわからない場合、デフォルトの選択肢を選びます。

Windows XP は、オペレーティングシステムのコンポーネントをインストールし、コンピュータを設定します。コンピュータが自動的に再起動されます。

- 🜓 注意: 次のメッセージが表示された場合、どのキーも押さないでください。Press any key to boot from the CD.
- 13. Microsoft Windows へようこそ 画面が表示されたら、次へ をクリックします。
- 14. インターネットに接続する方法を指定してくださいというメッセージが表示されたら、省略をクリックします。
- 15. Microsoft にユーザー登録する準備はできましたか? 画面が表示されたら、いいえ、今回はユーザー登録しません を選択し、次へ をクリックします。
- 16. **このコンピュータを使うユーザーを指定してください** 画面が表示されたら、最大 5 人のユーザーを入力できます。
- 17. **次へ** をクリックします。
- 18. **完了** をクリックしてセットアップを完了して、CD を取り出します。
- 19. 『Drivers and Utilities CD』を使って、適切なドライバを再インストールします。
- 20. ノートブックシステムソフトウェア(NSS)ユーティリティを再インストールします。 コンピュータのオペレーティングシステムを再インストールする場合、ノートブックシステムソフトウェア(NSS)ユーティリティも再インストールする必要があります。NSS は、オペレーティングシステムの重要な更新、および Dell™ 3.5 インチ USBフロッピードライブ、Intel® Pentium® M プロセッサ、オプティカルドライブ、USB デバイスのサポートを提供します。NSS は、Dell ノートブックコンピュータが正し、動作するために必要です。NSS はお使いのコンピュータおよびオペレーティングシステムを自動的に検知して、設定に適した更新をインストールします。
- ▼モ: Dell Drivers and Utilities CD は、NSS ユーティリティのインストールに必要です。ただし、この CD はオブションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。

Dell『Drivers and Utilities CD』がない場合、デル製品サポートウェブサイトにアクセスしてください。Downloads(ダウンロード)をクリックして、System and Configuration Utilities(システムと設定ユーティリティー)および Windows XP を選択し、す。次に、Dell Notebook System Software(Dell ノートブックシステムソフトウェア)を選択し、Dell ノートブックシステムソフトウェアのダウンロードおよびインストール手順に従ってください。

- 21. アンチウイルスソフトウェアを再インストールします。
- 22. プログラムを再インストールします。
- メモ: Microsoft Office または Microsoft Works Suite プログラムを再インストールして有効にするには、Microsoft Office または Microsoft Works Suite の CD ケースの裏面にある Product Key (プロダクトキー) ナンバーが必要です。

# 情報の検索方法

# Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ユーザーズガイド

✓ メモ:機能の中にはお使いのコンピュータ、または特定の国で利用できないものがあります。

✓ メモ: 追加の情報がコンピュータに同梱されている場合もあります。

お探しですか?	こちらをご覧ください
1 コンピュータの Diagnostics(診断)プログラム 1 コンピュータのドライバ 1 コンピュータのマニュアル 1 デバイスのマニュアル 1 ノートブックシステムソフトウェア(NSS)	Drivers and Utilities CD(ResourceCD とも呼ばれます) マニュアルおよびドライバは、本コンピュータにすでにインストールされています。このは、ドライバを再インストールしたり、Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行したニュアルにアクセスするときに使用します。
	TOTALES AND DILLITED
	CD 内に Readme ファイルが含まれている場合があります。この Readme ファイルは、コンピュータの技術的変更に関する最新のアップデートや、技術者または専門知持ちのユーザーを対象とした高度な技術資料を参照できます。
	メモ: 『Drivers and Utilities CD』はオプションなので、出荷時にすべてのコンビュに付属しているわけではありません。
	メモ: ドライバとマニュアルのアップデートは、support.jp.dell.com でご覧いたけ す。
<ul> <li>コンピュータのセットアップ方法</li> <li>コンピュータの取り扱い方法</li> <li>基本的なトラブルシューティングの情報</li> <li>Dell Diagnostics(診断)プログラムの実行方法</li> <li>エラーコードおよび診断ライト</li> <li>部品の拡張および交換</li> <li>コンピュータカバーの開け方</li> </ul>	クイックリファレンスガイド  Ser* hyen 5000  Was an extend on the control of th
	メモ: 『クイックリファレンスガイド』はオプションなので、すべてのコンピュータに付属しるわけではありません。
	メモ: このマニュアルは、PDF 形式のものを ウェブサイト support.jp.dell.com 照いただけます。
安全にお使いいただくための注意     認可機関の情報     はみなばいち	Dell™ 製品情報ガイド
<ul><li>快適な使い方</li><li>エンドユーザーライセンス契約</li></ul>	Forther Memorial Galab  Forther Memorial Galab  The Control of Con
サービスタグおよびエクスプレスサービスコード	サービスタグおよび Microsoft Windows ライセンス

	サービスタグは、support.jp.dell.comをご参照の際、またはテクニカルサポートへのお問い合わせの際に、コンピュータの識別に使用します。     エクスプレスサービスコードを利用すると、テクニカルサポートに直接電話で問い合わせることができます。  デルサポートウェブサイト - support.jp.dell.com
<ul> <li>サービスおよびサポート ー サービス契約、テクニカルサポートとのオンラインディスカッション</li> <li>参考資料 ー コンピュータのマニュアル、コンピュータ設定の詳細、製品仕様、およびホワイトペーパー</li> <li>ダウンロード ー 承認ドライバ、パッチ、およびソフトウェアのアップデート</li> <li>ノートブックシステムソフトウェア(NSS) ー お使いのコンピュータでオペレーティングシステムを再インストールする必要があります。NSS は、お使いのオペレーティングシステムのための重要な更新を提供し、Dell™ 3.5 インチ USB フロッピードライブ、Intel® Pentium® M プロセッサ、オブティカルドライブ、および USB デバイスをサポートします。NSS はお使いの Dell コンピュータが正しく動作するために必要なものです。ソフトウェアはお使いのコンピュータおよびオペレーティングシステムを自動的に検知して、設定に適した更新をインストールします。</li> </ul>	メモ: デルブレミアサポートウェブサイト企業、自治体、および教育機関のお客様向けにカスタマイズされた。デルブレミアサポートウェブサイト(premiersupport.dell.com) もご利用いただけます。このウェブサイトはすべての地域でご利用できるとは限りません。
1 サービスコールステータスとサポート履歴 1 コンピュータの重要な技術上の不具合 1 お問い合わせの多い質問 1 ファイルのダウンロード 1 コンピュータの詳細設定 1 コンピュータのサービス契約	デルプレミアサポートウェブサイト - premiersupport.dell.com デルプレミアサポートウェブサイトは、企業、政府、および教育機関の顧客用サービスを提供しています。このウェブサイトはすべての地域で利用できるとは限りません。
1 Windows XP の基本情報 1 コンピュータのマニュアル 1 デバイスのマニュアル (モデムなど)	Windows ヘルプとサポートセンター  1. スタート ボタンをクリックして、ヘルプとサポートをクリックします。 2. 問題に関連する用語やフレーズを検索ボックスに入力して、矢印アイコンをクリックします。 3. 問題に関連するトピックをクリックします。 4. 画面の指示に従います。
1 オペレーティングシステムの再インストール方法	オペレーティングシステム CD オペレーティングシステムは、本コンピュータにすでにインストールされています。『オペレーティングシステム CD』は、オペレーティングシステムを再インストールする場合に使用します。手順については、Precision『ユーザーズガイド』を参照してください。 オペレーティングシステムを再インストールしたら、『Drivers and Utilities CD』を使用してコンピュータに同梱のデバイスのドライバを再インストールします。
	オペレーティングシステムの <u>プロダクトキー</u> ラベルは、コンピュータに貼付されています。  メモ: オペレーティングシステム CD はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータ に付属しているわけではありません。  メモ: Drivers and Utilities CD はオプションであり、お使いのコンピュータには付属していない場合があります。
	<b>メモ</b> : 注文されたオペレーティングシステムによって、CD の色が違います。

# 困ったときは

Dell Precision™ Mobile Workstation M20 ユーザーズガイド

- テクニカルサポート
- ご注文に関する問題
- 保証期間中の修理と返品について
- <u>お問い合わせになる前に</u>
- デルへのお問い合わせ

#### テクニカルサポート

技術上の問題のサポートを受けなければならないときは、いつでもデルにお問い合わせください。



↑ 警告: コンピュータカバーを取り外す必要がある場合、まずコンピュータの電源ケーブルとモデムケーブルをすべてのコンセントから外してください。

- 1. 「問題の解決」の手順を完了します。
- 2. 「Dell Diagnostics(診断)プログラム」を実行します。
- 3. 診断チェックリストを印刷して、それに記入します。
- 4. インストールとトラブルシューティングの手順については、デルサポート(support.jp.dell.com)から、広範囲をカバーするオンラインサービスを利用してください。
- 5. これまでの手順で問題が解決されない場合、デルにお問い合わせください。

メモ: デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近くから電話をおかけください。テクニカルサポート担当者がコンピュータでの操作をお願いすることがあります。

**メモ:** デルのエクスプレスサービスコードシステムをご利用できない国もあります。

デルのオートテレフォンシステムの指示に従って、エクスプレスサービスコードを入力すると、電話は適切なサポート担当者に転送されます。

テクニカルサポートサービスの使い方の説明は、「<u>テクニカルサポートサービス</u>」を参照してください。

#### オンラインサービス

デルサポートへは、support.jp.dell.com でアクセスすることができます。サポートサイトへようこそ のページから、サポートツール、情報などをお選びください。

インターネット上でのデルへのアクセスは、次のアドレスをご利用ください。

1 ワールドワイドウェブ(WWW)

www.dell.com/

www.dell.com/ap/ (アジア / 太平洋諸国)

www.dell.com/jp (日本)

www.euro.dell.com (ヨーロッパ)

www.dell.com/la/(ラテンアメリカ諸国)

www.dell.com.ca (カナダ)

1 サポートウェブサイト

mobile\_support@us.dell.com

support@us.dell.com

apsupport@dell.com (アジア太平洋地域)

support.jp.dell.com (日本)

support.euro.dell.com (ヨーロッパ)

#### 24 時間納期案内電話サービス

注文した Dell™ 製品の状況を確認するには、support.jp.dell.com にアクセスするか、または、24 時間納期案内電話サービスにお問い合わせください。音声による案内で、注文について調べて報告するために必要な情報をお伺いします。

# テクニカルサポートサービス

デル製品に関するお問い合わせは、デルのテクニカルサポートをご利用ください。サポートスタッフはその情報を元に、正確な回答を迅速に提供します。

テクニカルサポートにお問い合わせになる場合、まず「<u>テクニカルサポート」</u>を参照してから、「<u>デルへのお問い合わせ」</u>に記載されているお住まいの地域の番号にご連絡ください。

# ご注文に関する問題

欠品、誤った部品、間違った請求書などの注文に関する問題があれば、デルカスタマーケアにご連絡ください。お電話の際は、納品書または出荷伝票をご用意ください。

#### 製品情報

デルが提供しているその他の製品に関する情報が必要な場合や、ご注文になりたい場合は、デルウェブサイト www.dell.com/jp/ をご覧ください。電話で販売担当者とお話になりたいときは、お住まいの地域の<u>お問い合わせ番号</u>を参照してください。

# 保証期間中の修理と返品について

『サービス&サポートのご案内』をご覧ください。

# お問い合わせになる前に

メモ: お電話の際は、エクスプレスサービスコードをご用意ください。エクスプレスサービスコードがおわかりになると、デルで自動電話サポートシステムをお受けになる場合に、より効率良くサポートが受けられます。

必ず <u>Diagnostics(診断)チェックリスト</u>に記入してください。デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近くから電話をかけてください。キーボードからコマンドを入力したり、操作時に詳細情報を説明したり、コンピュータ自体でのみ可能な他のトラブルシューティング手順を試してみるようにお願いする場合があります。システムのマニュアルがあることを確認してください。

★ 書告:コンピュータ内部の作業をする前に、『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。

Diagnostics(診断)チェックリスト

名前:

日付:

住所:

電話番号:

サービスタグ(コンピュータ背面のバーコード):

エクスプレスサービスコード

返品番号(デルサポート担当者から提供された場合):

オペレーティングシステムとバージョン

周辺機器:

拡張カード:

ネットワークに接続されていますか? はい いいえ

ネットワーク、バージョン、およびネットワークアダプタ:

プログラムとバージョン:

システムのスタートアップファイルの内容を確認するときは、オベレーティングシステムのマニュアルを参照してください。コンピュータにブリンタを接続している場合、各ファイルを印刷します。印刷できない場合、各ファイルの内容を記録してからデルにお問い合わせください。

エラーメッセージ、ビープコード、または診断コード

問題点の説明と実行したトラブルシューティング手順

#### デルへのお問い合わせ

インターネット上でのデルへのアクセスは、次のアドレスをご利用ください。

- 1 www.dell.com/jp
- 1 support.jp.dell.com (テクニカルサポート)
- 1 premiersupport.dell.com (教育機関、行政機関、医療機関、および中企業/大企業のカスタマー、ならびにプレミア、プラチナ、およびゴールドカスタマーのためのテクニカルサポート)

メモ: 国によっては、Dell Inspiron™ XPS コンピュータ専用のテクニカルサポートが専用の電話番号でご利用になれます。Inspiron XPS コンピュータ専用と記載された電話番号が見つからない 場合は、記載されているテクニカルサポートの電話番号にお問い合わせいただくと、管轄部署へ転送されます。

デルへお問い合わせになる場合、次の表の E-メールアドレス、電話番号、およびコードをご利用ください。国際電話のかけ方については、国内または国際電話会社にお問い合わせください。

国(都市) 国際電話アクセスコード 国番号 市外局番	部署名またはサービス地域、 ウェブサイトおよび E-メールアドレス	市内番号 フリーダイヤル
	Web サイト: <b>support.jp.dell.com</b>	
	テクニカルサポート(Dell Precision、OptiPlex、およびLatitude)	フリーダイヤル:0120-198-433
	テクニカルサポート(海外から)(Dell Precision、OptiPlex、および Latitude)	81-44-556-3894
	Fax 情報サービス	044-556-3490
日本(川崎)	24 時間納期情報案内サービス	044-556-3801
国際電話アクセスコード: 001	カスタマーケア	044-556-4240
	ビジネスセールス本部(従業員数 400 人未満)	044-556-1465
国番号: 81	法人営業本部(従業員数 400 人以上)	044-556-3433
市外局番: 44	エンタープライズ営業本部(従業員数 3500 人以上)	044-556-3430
	官公庁/研究・教育機関/医療機関セールス	044-556-1469
	デルグローバルジャパン	044-556-3469
	個人のお客様	044-556-1760
	代表	044-556-4300

#### 目次に戻る

#### 目次に戻る

# 用語集

#### A B C D E E G H I K L M N P R S I U V W X Z a b b c t t t t t t b

この用語集に収録されている用語は、情報の目的として提供されています。お使いのコンピュータに搭載されている機能についての記載がない場合もあります。

#### Α

AC — alternating current(交流) — コンピュータの AC アダプタ電源ケーブルコンセントに差し込むと流れる電流の様式です。

ACPI — advanced configuration and power interface — Microsoft® Windows® オペレーティングシステムがコンピュータをスタンパイモードや休止状態モードにして、コンピュータに接続されている各デバイスに供給される電力量を節約できる電源管理規格です。

AGP — accelerated graphics port — システムメモリをビデオ関連の処理に使用できるようにする専用のグラフィックスポートです。AGP を使うとビデオ回路とコンピュータメモリ間のインタフェースが高速化され、True-Color のスムーズなビデオイメージを伝送できます。

APR — advanced port replicator — ノートブックコンピュータでモニター、キーボード、マウス、およびその他のデバイスを便利に使えるようにするドッキングデバイスです。

ASF — alert standards format — 管理コンソールにハードウェアとソフトウェアの警告を報告する方式を定義する標準です。ASF は、どのプラットフォームやオペレーティングシステムにも対応できるよう設計されています。

#### В

BIOS — basic input/output system(基本入出カシステム) — コンピュータのハードウェアとオペレーティングシステム間のインタフェースの役割をするプログラム(またはユーティリティ)です。 設定がコンピュータにどのような影響を与えるのか理解できていない場合は、このプログラムの設定を変更しないでください。<u>セットアップユーティリティ</u>とも呼ばれています。

Bluetooth® ワイヤレステクノロジー 短距離(9 メートル)内にある複数のネットワークデバイスが、お互いを自動的に認識できるようにするワイヤレステクノロジ標準です。

bps - ビット / 秒 - データの転送速度を計測する単位です。

BTU - British thermal unit(英国熱量単位) - 熱量の単位です。

# С

 ${f C} - {f z}$ ルシウス(摂氏) - 温度の単位で、水の氷点を 0 度、沸点を 100 度としています。

 $CD-compact\ disc-$ 光学形式のストレージメディアです。通常、音楽やソフトウェアプログラムに使用されます。

CD ドライブ - CD から光学技術を使用してデータを読み取るドライブです。

**CD プレーヤー** 一 音楽 CD を再生するソフトウェアです。CD プレーヤーのウィンドウに表示されるボタンを使用して CD を再生することができます。

CD-R - CD recordable - 書き込み可能な CD です。CD-R にはデータを一度だけ記録できます。一度記録したデータは消去したり、上書きしたりすることはできません。

CD-RW - CD rewritable - 書き換え可能な CD です。データを CD-RW ディスクに書き込んだ後、削除したり上書きしたりできます(再書き込み)。

CD-RW ドライブ - CD のデータを読み取ったり、CD-RW(書き換え可能な CD)ディスクや CD-R(書き込み可能な CD)ディスクにデータを書き込むことができるドライブです。CD-RW ディスクに は、繰り返し書き込むことが可能ですが、CD-R ディスクには一度しか書き込むことができません。

CD-RW/DVD ドライブ — コンボドライブとも呼ばれます。CD および DVD のデータを読み取ったり、CD-RW(書き換え可能な CD)ディスクや CD-R(書き込み可能な CD)ディスクにデータを書き込むことができるドライブです。CD-RW ディスクには、繰り返し書き込むことが可能ですが、CD-R ディスクには一度しか書き込むことができません。

COA — Certificate of Authenticity(実物証明書) — お使いのコンピュータのラベルに記載されている Windows の英数文字のコードです。Product Key(プロダクトキー)や Product ID(プロダクト ID)とも呼ばれます。

CRIMM — continuity rambus in-line memory module(連続式 RIMM) — メモリチップの搭載されていない特殊なモジュールで、使用されていない RIMM スロットに装着するために使用されます。

#### D

DDR SDRAM — double-data-rate SDRAM(ダブルデータ速度 SDRAM) — データのパーストサイクルを二倍にする SDRAM の一種です。システム性能が向上します。

DDR2 SDRAM — double-data-rate 2 SDRAM(ダブルデータ速度 2 SDRAM) — 4 ビットのブリフェッチおよびその他のアーキテクチャの変更を使用して、メモリスピードを 400 MHz 以上に向上させる、DDR SDRAM の一種です。

DIN コネクタ - 丸い、6 ピンのコネクタで、DIN(ドイツエ業規格)に準拠しています。通常は PS/2 キーボードやマウスケーブルのコネクタに使用されます。

 ${f DMA}-{f direct}$  memory access  $-{f DMA}$  チャネルを使うと、ある種の RAM とデバイス間でのデータ転送がプロセッサを介さずに行えるようになります。

**DMTF** — Distributed Management Task Force — 分散型デスクトップ、ネットワーク、企業、およびインターネット環境における管理基準を開発するハードウェアおよびソフトウェア会社の団体です。

DRAM — dynamic random-access memory — コンデンサを含む集積回路内に情報を保存するメモリです。

DSL - Digital Subscriber Line(デジタル加入者回線) - アナログ電話回線を介して、安定した高速インターネット接続を提供するテクノロジです。

DVD — digital versatile disc — 通常は、映画を録画するために使われるディスクです。CD の場合は片面のみを使用しますが、DVD は両面を使用します。DVD ドライブはほとんどの CD を読み取ることができます。

DVD ドライブ - DVD および CD から、光学技術を使用してデータを読み取るドライブです。

DVD プレーヤー - DVD 映画を鑑賞するときに使用するソフトウェアです。 DVD プレーヤーのウィンドウに表示されるボタンを使用して映画を鑑賞することができます。

DVD+RW — DVD rewritable — 書き換え可能な DVD です。データを DVD+RW ディスクに書き込んだ後、削除したり上書きしたりできます(再書き込み)。(DVD+RW テクノロジは DVD-RW テクノロジとは異なります。)

DVD+RW(書き換え可能 DVD)に書き込んだりすることができるドライブ。

DVI — digital video interface — コンピュータとデジタルビデオディスプレイ間のデジタル転送用の標準です。DVI アダプタはコンピュータの内蔵グラフィックスを介して動作します。

#### Ε

ECC- error checking and correction(エラーチェックおよび訂正) — メモリにデータを書き込んだり、メモリからデータを読み取ったりするときに、データの正確さを検査する特別な回路を搭載しているメモリです。

ECP — extended capabilities port — 改良された双方向のデータ送信を提供するパラレルコネクタのデザインです。EPP に似て、ECP はデータ転送にダイレクトメモリアクセスを使用して性能を向上させます。

EIDE — enhanced integrated device electronics — ハードドライブと CD ドライブ用の IDE インタフェースの改良バージョンです。

EMI — electromagnetic interference(電磁波障害) — 電磁放射線が原因で起こる電気障害です。

Energy Star® — Environmental Protection Agency(米国環境保護局)が規定する、全体的な電力の消費量を減らす要件です。

EPP — enhanced parallel port — 双方向のデータ送信を提供するパラレルコネクタのデザインです。

 ${\sf ESD}$  — electrostatic discharge(静電気放電) — 静電気の急速な放電のことです。 ${\sf ESD}$  は、コンピュータや通信機器に使われている集積回路を損傷することがあります。

#### F

Fahrenheit — ファーレンハイト(華氏) — 温度の単位で、水の氷点を 32 度、沸点を 212 度としています。

FCC — Federal Communications Commission(米国連邦通信委員会) — コンピュータやその他の電子機器が放出する放射線の量を規制する通信関連の条例を執行するアメリカの機関です。

FSB — front side bus — マイクロプロセッサと RAM 間のデータ経路と物理的なインタフェースです。

FTP — file transfer protocol(ファイル転送プロトコル) — インターネットに接続されているコンピュータ間でのファイルの交換に利用される標準のインターネットプロトコルです。

#### G

G - グラビティ - 重力の計測単位です。

GB — ギガバイト — データの単位です。1 GB は 1,024 MB( 1,073,741,824 パイト)です。ハードドライブの記憶領域容量を示す場合に、1,000,000,000 パイトに切り捨てられることもあります。

GHz ー ギガヘルツ — 1 GHz は、1,000,000,000 Hz または 1,000 MHz です。通常、コンピュータのプロセッサ、バス、インタフェースの処理速度は GHz 単位で計測されます。

GUI — graphical user interface — メニュー、ウィンドウ、およびアイコンでユーザーとやり取りする対話型ソフトウェアです。Windows オペレーティングシステムで動作するほとんどのプログラムは GUI です。

# Н

 ${\sf HTML}-{\sf hypertext}$  markup language - インターネットブラウザ上で表示できるよう、インターネットのウェブページに挿入されるコードセットです。

HTTP — hypertext transfer protocol — インターネットに接続されているコンピュータ間でのファイル交換用プロトコルです。

Hz - ヘルツ - 周波数の単位です。1 秒間 1 サイクルで周波数 1 Hz です。コンピュータや電子機器では、キロヘルツ(kHz)、メガヘルツ(MHz)、ギガヘルツ(GHz)、またはテラヘルツ(THz)単位で計測される場合もあります。

#### 

IC — Industry Canada — 米国の FCC と同様、電子装置からの放射を規制するカナダの規制団体です。

IC — integrated circuit(集積回路) — コンピュータ、オーディオ、およびビデオ装置用に製造された、何百万もの極小電子コンポーネントが搭載されている半導体ウェーハーまたはチップです。

IDE — integrated device electronics — ハードドライブまたは CD ドライブにコントローラが内蔵されている大容量ストレージデバイス用のインタフェースです。

IEEE 1394 — Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. — コンピュータにデジタルカメラや DVD プレーヤーなどの、IEEE 1394 互換デバイスを接続するのに使用される高性能シリアルバスです。

I/O — input/output(入出力) — コンピュータにデータを入力したり、コンピュータからデータを出力したりする動作またはデバイスです。キーボードやプリンタは I/O デバイスです。

I/O アドレス - 特定のデバイス(シリアルコネクタ、パラレルコネクタ、または拡張スロットなど)に関連する RAM のアドレスで、プロセッサがデバイスと通信できるようにします。

IrDA - Infrared Data Association - 赤外線通信の国際標準を作成する組織です。

IRQ — interrupt request(割り込み要求) — デバイスがプロセッサと通信できるように、特定のデバイスに割り当てられた電子的経路です。すべてのデバイス接続に IRQ を割り当てる必要があります。2 つのデバイスに同じ IRQ を割り当てることはできますが、両方のデバイスを同時に動作させることはできません。

ISP — Internet service provider — ホストサーバーへのアクセスを可能にし、インターネットへの直接接続、E-メールの送受信、およびウェブサイトへのアクセスなどのサービスを提供する会社です。通常、ISP はソフトウェアのパッケージ、ユーザー名、およびアクセス用の電話番号を有料(月払い)で提供します。

#### Κ

Kb - キロビット - データの単位です。1 Kb は 1.024 ビットです。メモリ集積回路の容量の単位です。

KB - キロバイト - データの単位です。1 KB は 1,024 バイトです。または、1,000 バイトとすることもあります。

kHz - キロヘルツ - 周波数の単位です。1 kHz は 1,000 Hz です。

#### L

LAN — local area network — 狭い範囲にわたるコンピュータネットワークです。LAN は通常、1 棟の建物内や隣接する 2、3 棟の建物内に限定されます。LAN は電話回線や電波を使って他の離れた LAN と接続し、WAN(ワイドエリアネットワーク)を構成できます。

LCD — liquid crystal display(液晶ディスプレイ) — ノートブックコンピュータのディスプレイやフラットパネルのディスプレイに用いられる技術です。

LED - light - emitting diode ( X 光ダイオード ) - コンピュータのステータスを示す光を発する電子コンポーネントです。

LPT — line print terminal — プリンタや他のパラレルデバイスへのパラレル接続の指定です。

#### M

Mb - メガビット - メモリチップ容量の単位です。1 Mb は 1,024 Kb です。

Mbps - メガビット / 秒 - 1,000,000 ビット / 秒です。通常、ネットワークやモデムなどのデータ転送速度の計測単位に使用します。

MB - メガバイト - データの単位です。1 MB は 1,048,576 バイトです。または 1,024 KB を表します。ハードドライブの記憶領域容量を示す場合に、1,000,000 バイトに切り捨てられて表示されることもあります。

MB/sec - メガバイト / 秒 - 1,000,000 バイト / 秒です。通常、データの転送速度の計測単位に使用します。

MHz - メガヘルツ - 周波数の単位です。1,000,000 サイクル / 秒です。通常、コンピュータのマイクロプロセッサ、バス、インタフェースの処理速度は MHz 単位で計測されます。

 ${\sf ms}-{\sf SU}$  か -1000 分の 1 秒に相当する時間の単位です。ストレージデバイスなどのアクセス速度の計測に使用します。

#### Ν

NIC - <u>ネットワークアダプタ</u>を参照してください。

ns - ナノ秒 - 10 億分の 1 秒に相当する時間の単位です。

NVRAM — nonvolatile random access memory(不揮発性ランダムアクセスメモリ) — コンピュータの電源が切れたり、外部電源が停止したりした場合にデータを保存するメモリの一種です。 NVRAM は、日付、時刻、およびお客様が設定できるその他のセットアップオプションなどのコンピュータ設定情報を維持するのに利用されます。

PC カード - PCMCIA 規格に準拠している取り外し可能な I/O カードです。PC カードの一般的なものに、モデムやネットワークアダプタがあります。

PCI — peripheral component interconnect — PCI は、32 ビットおよび 64 ビットのデータ経路をサポートするローカルパスで、ブロセッサとビデオ、各種ドライブ、ネットワークなどのデバイス間に高速データ経路を提供します。

PCI Express - プロセッサとそれに取り付けられたデバイスとのデータ転送速度を向上させる、PCI インタフェースの修正版です。PCI Express は、250 MB/sec ~ 4 GB/sec の速度でデータを転送できます。PCI Express チップセットおよびデバイスが異なる速度で使用できる場合は、動作速度が遅くなります。

PCMCIA — Personal Computer Memory Card International Association — PC カードの規格を協議する国際的組織です。

PIN — personal identification number(個人識別番号) — コンピュータネットワークやその他の安全が保護されているシステムへの不正なアクセスを防ぐために使用される一連の数字や文字です。

PIO - programmed input/output - データパスの一部としてプロセッサを経由した、2 つのデバイス間のデータ転送方法です。

POST — power-on self-test(電源投入時の自己テスト) — BIOS が自動的にロードする診断プログラムです。メモリ、ハードドライブ、およびビデオなどのコンピュータの主要コンポーネントに基本的なテストを実行します。POST で問題が検出されなかった場合、コンピュータは起動を続行します。

PS/2 — personal system/2 — PS/2 互換のキーボード、マウス、またはキーパッドを接続するコネクタです。

PXE — pre-boot execution environment — WfM(Wired for Management)標準で、オペレーティングシステムがないネットワークコンピュータを設定し、リモートで起動できるようにします。

#### R

RAID —redundant array of independent disks — データの冗長性を提供する方法です。一般的に実装される RAID には RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10、および RAID 50 があります。

RAM — random-access memory — プログラムの命令やデータを保存するコンピュータの主要な一時記憶領域です。RAM に保存されている情報は、コンピュータをシャットダウンすると失われます。

readme ファイル - ソフトウェアのパッケージまたはハードウェア製品に添付されているテキストファイルです。通常、readme ファイルには、インストール手順、新しく付け加えられた機能の説明、マニュアルに記載されていない修正などが記載されています。

RFI — radio frequency interference(無線電波障害) — 10 kHz から 100,000 MHz までの範囲の通常の無線周波数で発生する障害です。無線周波は電磁周波数帯域の低域に属し、赤外線や光などの高周波よりも障害を起こしやすい傾向があります。

ROM — read-only memory(読み取り専用メモリ) — コンピュータが削除したり書き込んだりできないデータやプログラムを保存するメモリです。RAM と異なり、ROM はコンピュータの電源が切れても内容を保持します。コンピュータの動作に不可欠のプログラムで ROM に常駐しているものがいくつかあります。

RPM - revolutions per minute - 1 分間に発生する回転数です。ハードドライブ速度の計測に使用します。

RTC - real time clock - システム基板上にあるパッテリーで動く時計で、コンピュータの電源を切った後も、日付と時刻を保持します。

RTCRST — real-time clock reset — いくつかのコンピュータに搭載されているシステム基板上のジャンパで、問題が発生した場合のトラブルシューティングに利用できます。

#### S

SDRAM — synchronous dynamic random-access memory(同期ダイナミックランダムアクセスメモリ) — DRAM のタイプで、プロセッサの最適クロック速度と同期化されています。

S/PDIF — Sony/Philips Digital Interface — ファイルの質が低下する可能性があるアナログ形式に変換せずに、1 つのファイルから別のファイルにオーディオを転送できるオーディオ転送用ファイルフォーマットです。

Strike Zone™ — (コンピュータの電源がオンまたはオフに関わらず)コンピュータが共振ショックを受けた場合、または落下した場合に、制動装置として機能してハードディスクドライブを保護する、ブラットフォームベースの強化領域です。

SVGA — super-video graphics array — ビデオカードとコントローラ用のビデオ標準規格です。SVGA の通常の解像度は 800 × 600 および 1024 × 768 です。

プログラムが表示する色数と解像度は、コンピュータに取り付けられているモニター、ビデオコントローラとドライバ、およびビデオメモリの容量によって異なります。

S **ビデオ** TV **出力** - テレビまたはデジタルオーディオデバイスをコンピュータに接続するために使われるコネクタです。

 ${f SXGA}-{f super-extended}$  graphics array - 1280 imes 1024 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

SXGA+- super-extended graphics array plus - 1400 imes 1050 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

#### T

TAPI — telephony application programming interface — 音声、データ、ファックス、ビデオなどの各種テレフォニーデバイスを Windows のプログラムで使用できるようにするインタフェースです。

## U

UMA — unified memory allocation(統合メモリ振り分け) — ビデオに動的に振り分けられるシステムメモリです。

UPS — uninterruptible power supply(無停電電源装置) — 電気的な障害が起きた場合や、電圧レベルが低下した場合に使用されるパックアップ電源です。UPS を設置すると、電源が切れた場合でも限られた時間コンピュータは動作することができます。通常、UPS システムは、過電流を抑え電圧を調整します。小型の UPS システムで数分間電力を供給するので、コンピュータをシャットダウンすることが可能です。

USB — universal serial bus — USB 互換キーボード、マウス、ジョイスティック、スキャナー、スピーカー、プリンタ、プロードバンドデバイス(DSL およびケーブルモデム)、撮像装置、またはストレージデバイスなどの低速デバイス和ハードウェアインタフェースです。コンピュータの 4 ピンソケットかコンピュータに接続されたマルチボートハブに直接デバイスを接続します。USB デバイスは、コンピュータの電源が入っていても接続したり取り外したりすることができます。また、デイジーチェーン型に接続することもできます。

UTP — unshielded twisted pair(シールドなしツイストペア) — ほとんどの電話回線利用のネットワークやその他の一部のネットワークで利用されているケーブルの種類です。電磁波障害から保護するためにワイヤのペアに金属製の被覆をほどこす代わりに、シールドなしのワイヤのペアがねじられています。

UXGA — ultra extended graphics array — 1600 × 1200 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

#### V

 $\mathbf{V}-$  ボルトー 電位または起電力の計測単位です。1 ボルトは、1 アンペアの電流を通ずる抵抗 1 オームの導線の両端の電位の差です。

#### W

W - ワット - 電力の計測単位です。1 ワットは 1 ボルトで流れる 1 アンペアの電流を指します。

WHr - ワット時 - おおよそのバッテリー容量を示すのに通常利用される計測単位です。たとえば、66 WHr のバッテリーは 66 W の電力を 1 時間、33 W を 2 時間供給できます。

WXGA — wide-aspect extended graphics array —  $1280 \times 800$  までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

#### X

**XGA** — extended graphics array —  $1024 \times 768$  までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

#### Z

ZIF — zero insertion force — コンピュータチップまたはソケットのどちらにもまったく力を加えないで、チップを取り付けまたは取り外しできる、ソケットやコネクタの一種です。

Zip — 一般的なデータの圧縮フォーマットです。Zip フォーマットで圧縮されているファイルを Zip ファイルといい、通常、ファイル名の拡張子が .zip となります。特別な Zip ファイルに自己解凍型ファイルがあり、ファイル名の拡張子は .exe となります。自己解凍型ファイルは、ファイルをダブルクリックするだけで自動的に解凍できます。

Zip **ドライブ** — Iomega Corporation によって開発された大容量のフロッピードライブで、Zip ディスクと呼ばれる 3.5 インチのリムーパブルディスクを使用します。Zip ディスクは標準のフロッピーディスクよりもやや大きく約二倍の厚みがあり、100 MB のデータを保持できます。

#### あ

アンチウイルスソフトウェア - お使いのコンピュータからウイルスを見つけ出して隔離し、検疫して、除去するように設計されたプログラムです。

**ウイルス** — 嫌がらせ、またはコンピュータのデータを破壊する目的で作られたプログラムです。ウイルスプログラムは、ウイルス感染したディスク、インターネットからダウンロードしたソフトウェア、または E-メールの添付ファイルを経由してコンピュータから別のコンピュータへ感染します。ウイルス感染したプログラムを起動すると、プログラムに潜伏したウイルスも起動します。

一般的なウイルスに、フロッピーのブートセクターに潜伏するブートウイルスがあります。フロッピーディスクを挿入したままコンピュータをシャットダウンすると、次に起動したときコンピュータはオペレーティングシステムを探すためフロッピーディスクのブートセクタにアクセスします。このアクセスでコンピュータがウイルスに感染します。一度コンピュータがウイルスに感染すると、ブートウイルスは除去されるまで、読み書きされるすべてのフロッピーにウイルスをコピーします。

**エクスプレスサービスコード** — デルコンピュータのラベルに付いている数字のコードです。デルにお問い合わせの際は、エクスプレスサービスコードをお伝えください。エクスプレスサービスコードが利用できない国もあります。

オプティカルドライブ — CD、DVD、または DVD+RW から、光学技術を使用してデータを読み書きするドライブです。オプティカルドライブには、CD ドライブ、DVD ドライブ、CD-RW ドライブ、および CD-RW/DVD コンボドライブが含まれます。

#### か

カーソル - キーボード、タッチパッド、またはマウスが次にどこで動作するかを示すディスプレイや画面上の目印です。通常は点滅する棒線かアンダーライン、または小さな矢印で表示されます。

解像度 - ブリンタに印刷される、またはモニターに表示される画像がどのくらい鮮明かという度合いです。解像度を高い数値に設定しているほど鮮明です。

書き込み保護 — ファイルやメディアに、データの内容を変更不可に設定することです。書き込み保護を設定しデータを変更または破壊されることのないように保護します。3.5 インチのフロッピーディスクに書き込み保護を設定する場合、書き込み保護設定タブをスライドさせて書き込み不可の位置にします。

**拡張カード** - コンピュータのシステム基板上の拡張スロットに装着する電子回路基板で、コンピュータの性能を向上させます。ビデオカード、モデムカード、サウンドカードなどがあります。

拡張型 PC カード - 拡張型 PC カードは、取り付けたときに PC カードスロットからカードの端がはみ出しています。

拡張スロット - 拡張カードを挿入してシステムバスに接続する、システム基板上のコネクタです(コンピュータによって異なる場合もあります)。

**拡張ディスプレイモード** - お使いのディスプレイの拡張として、2 合目のモニターを使えるようにするディスプレイの設定です。デュアルディスプレイモードとも呼ばれます。

**豐紙** − Windows デスクトップの背景となる模様や絵柄です。壁紙を変更するには Windows コントロールパネルから変更します。また、気に入った絵柄を読み込んで壁紙を作成することができます。

カルネー 物品を外国に一時的に持ち込むことを許可する国際通関用文書です。商品パスポートとも呼ばれます。

キーの組み合わせ - 複数のキーを同時に押して実行するコマンドです。

起動 CD - コンピュータを起動するのに使用する CD です。ハードドライブが損傷した場合や、コンピュータがウイルスに感染した場合など、起動 CD または起動ディスクが必要になりますので、常備しておきます。『Drivers and Utilities CD』または Resource CD が起動 CD です。

起動順序 - コンピュータが起動を試みるデバイスの順序を指定します。

起動ディスク - コンピュータを起動するのに使用するディスクです。ハードドライブが損傷した場合や、コンピュータがウイルスに感染した場合など、起動 CD または起動ディスクが必要になりますので、常備しておきます。

キャッシュー特殊な高速ストレージ機構で、メインメモリの予約領域、または独立した高速ストレージデバイスです。キャッシュは、プロセッサのオペレーションスピードを向上させます。

L1 キャッシュ - プロセッサの内部に設置されているプライマリキャッシュです。

**L2 キャッシュ** - プロセッサに外付け、またはプロセッサアーキテクチャに組み込まれたセカンダリキャッシュです。

**休止状態モード** — メモリ内のすべてをハードドライブ上の予約領域に保存してからコンピュータの電源を切る、省電力モードです。コンピュータを再起動すると、ハードドライブに保存されているメモリ 情報が自動的に復元されます。

**グラフィックスモード** -  $\underline{x}$  水平ピクセル数  $\times$   $\underline{y}$  垂直ピクセル数  $\times$   $\underline{z}$  色数で表されるビデオモードです。グラフィックスモードは、どんな形やフォントも表現できます。

クロックスピード — システムバスに接続されているコンピュータコンポーネントがどのくらいの速さで動作するかを示す、MHz で示される速度です。

コントローラ - プロセッサとメモリ間、またはプロセッサとデバイス間のデータ転送を制御するチップです。

コントロールパネル — 画面設定などのオペレーティングシステムやハードウェアの設定を変更するためのユーティリティです。

# さ

サージプロテクタ - コンセントを介してコンピュータに影響を与える電圧変動(雷などの原因で)から、コンピュータを保護します。サージプロテクタは、落雷や通常の AC ライン電圧レベルが 20 %以上低下する電圧変動による停電からはコンピュータを保護することはできません。

ネットワーク接続はサージプロテクタでは保護できません。雷雨時は、必ずネットワークケーブルをネットワークコネクタから外してください。

サービスタグ - コンピュータに貼ってあるバーコードラベルのことで、デルサポートの support.jp.dell.com にアクセスしたり、デルのカスタマーサービスやテクニカルサポートに電話で問い合わせたりする場合に必要な識別番号が書いてあります。

**システム基板** — コンピュータに搭載されている主要回路基板です。<u>マザーボード</u>とも呼ばれます。

システムトレイ - 通知領域を参照してください。

**シャットダウン** — ウィンドウを閉じてプログラムを終了し、オペレーティングシステムを終了して、コンピュータの電源を切るプロセスです。シャットダウンが完了する前にコンピュータの電源を切ると、データを損失する恐れがあります。

ショートカット - 頻繁に使用するプログラム、ファイルフォルダ、およびドライブにすばやくアクセスできるようにするアイコンです。ショートカットを Windows デスクトップ上に作成し、ショートカットア イコンをダブルクリックすると、それに対応するフォルダやファイルを検索せずに開くことができます。ショートカットアイコンは、ファイルが置かれている場所を変更するわけではありません。ショートカット アイコンを削除しても、元のファイルには何の影響もありません。また、ショートカットのアイコン名を変更することもできます。

**シリアルコネクタ** - I/O ポートは、コンピュータにハンドヘルドデジタルデバイスやデジタルカメラなどのデバイスを接続するためによく使用されます。

スキャンディスク - ファイルフォルダ、およびハードディスクの表面にエラーがないかどうかをチェックする Microsoft のユーティリティです。コンピュータの反応が止まって、コンピュータを再起動した際にスキャンディスクが実行されることがあります。

スタンパイモード - コンピュータの不必要な動作をシャットダウンして節約する省電力モードです。

スマートカード - プロセッサとメモリチップに内蔵されているカードです。スマートカードは、スマートカード搭載のコンピュータでのユーザー認証に利用できます。

赤外線センサー - ケーブル接続しなくても、コンピュータと赤外線互換デバイス間のデータ転送ができるポートです。

セットアッププログラム — ハードウェアやソフトウェアをインストールしたり設定するのに使うプログラムです。setup.exe または install.exe というプログラムが Windows 用ソフトウェアに付属しています。セットアッププログラムはセットアップユーティリティとは異なります。

セットアップユーティリティ - コンピュータのハードウェアとオペレーティングシステム間のインタフェース機能を持つユーティリティです。セットアップユーティリティは BIOS で日時やシステムパスワードなどのようなユーザーが選択可能なオプションの設定ができます。設定がコンピュータにどのような影響を与えるのか理解できていない場合は、このプログラムの設定を変更しないでください。

**ソフトウェア** - コンピュータファイルやプログラムなど、電子的に保存できるものすべてを指します。

**通知領域** — Windows のタスクバーにあり、プログラムや、時計、音量調節、プリンタの状態といったコンピュータの機能にすばやくアクセスするためのアイコンを含んでいます。<u>システムトレイ</u>とも呼ばれます。

**テキストエディタ** — たとえば、Windows のメモ帳など、テキストファイルを作成、および編集するためのアプリケーションプログラムです。テキストエディタには通常、ワードラップやフォーマット(アン ダーラインのオプションやフォントの変換など)の機能はありません。

**ディスクストライピング** - 複数のディスクドライブにまたがってデータを分散させる技術です。ディスクのストライピングは、ディスクストレージからデータを取り出す動作を高速化します。通常、ディスクのストライピングを利用しているコンピュータではユーザーがデータユニットサイズまたはストライブ幅を選ぶことができます。

デバイス - コンピュータ内部に取り付けられているか、またはコンピュータに接続されているディスクドライブ、プリンタ、キーボードなどのハードウェアです。

デパイスドライバ - ドライバを参照してください。

**デュアルディスプレイモード** - お使いのディスプレイの拡張として、2 台目のモニターを使えるようにするディスプレイの設定です。<u>拡張ディスプレイモード</u>とも呼ばれます。

ドッキングデバイス — APR を参照してください。

**ドメイン** ー ネットワーク上のコンピュータ、プログラム、およびデバイスのグループで、特定のユーザーグループによって使用される共通のルールと手順のある単位として管理されます。ユーザーは、ドメインにログオンしてリソースへのアクセスを取得します。

トラベルモジュール - ノートブックコンピュータの重量を減らすために、モジュールベイの中に設置できるよう設計されているプラスチック製のデバイスです。

**ドライバ** - プリンタなどのデバイスが、オペレーティングシステムに制御されるようにするためのソフトウェアです。多くのデバイスは、コンピュータに正しいドライバがインストールされていない場合、正常に動作しません。

## な

内蔵 - 通常、コンピュータのシステム基板上に物理的に搭載されているコンポーネントを指します。ビルトインとも呼ばれます。

**ネットワークアダプタ** — ネットワーク機能を提供するチップです。コンピュータのシステム基板にネットワークアダプタが内蔵されていたり、アダプタが内蔵されている PC カードもあります。ネットワークアダプタは、<u>NIC</u>(ネットワークインタフェースコントローラ)とも呼ばれます。

# は

**パーティション** - ハードドライブ上の物理ストレージ領域です。1 つ以上の論理ストレージ領域(論理ドライブ)に割り当てられます。それぞれのパーティションは複数の論理ドライブを持つことができます。

ハードドライブ - ハードディスクのデータを読み書きするドライブです。ハードドライブとハードディスクは同じ意味としてどちらかが使われています。

パイト - コンピュータで使われる基本的なデータ単位です。1 バイトは8 ビットです。

パス - コンピュータのコンポーネント間で情報を通信する経路です。

パス速度 — バスがどのくらいの速さで情報を転送できるかを示す、MHz で示される速度です。

**パックアップ** - フロッピーディスク、CD、DVD、またはハードドライブなどにプログラムやデータをコピーすることをバックアップといいます。不測の事態に備えて、定期的にハードドライブ上のデータファイルのバックアップを取ることをお勧めします。

パッテリー - ノートブックコンピュータが AC アダプタおよびコンセントに接続されていない場合に、コンピュータを動作させるために使われる内蔵の電源です。

パッテリー動作時間 - ノートブックコンピュータのバッテリーがコンピュータに電源を供給する間、充電量を維持できる時間(分または時間数)です。

**パッテリーの寿命** - ノートブックコンピュータのバッテリーが、消耗と再充電を繰り返すことのできる期間(年数)です。

**パラレルコネクタ** — I/O ポートは、コンピュータにパラレルプリンタを接続する場合などに使用されます。 LPT ポートとも呼ばれます。

ヒートシンク - 放熱を助けるプロセッサに付属する金属板です。

ピクセルー ディスプレイ画面のシングルポイントです。ピクセルが縦と横に並び、イメージを作ります。ビデオの解像度(800 × 600 など)は、上下左右に並ぶピクセルの数で表します。

ビット — コンピュータが認識するデータの最小単位です。

ビデオ解像度 - 解像度を参照してください。

**ビデオコントローラ** — お使いのコンピュータに(モニターの組み合わせにおいて)ビデオ機能を提供するビデオカードまたは(オンボードビデオコントローラ搭載のコンピュータの)システム基板の回路です。

**ビデオメモリ** ― ビデオ機能専用のメモリチップで構成されるメモリです。通常、ビデオメモリはシステムメモリよりも高速です。取り付けられているビデオメモリの量は、主にプログラムが表示できる色数に影響を与えます。

**ピデオモード** — テキストやグラフィックスをモニターに表示する際のモードです。グラフィックスをベースにしたソフトウェア(Windows オペレーティングシステムなど)は、 $\underline{\times}$  水平ピクセル数 ×  $\underline{\times}$  垂直 ピクセル数 ×  $\underline{\times}$  色数で表されるビデオモードで表示されます。文字をベースにしたソフトウェア(テキストエディタなど)は、 $\underline{\times}$  列 ×  $\underline{\times}$  行の文字数で表されるビデオモードで表示されます。

**フォーマット** — ファイルを保存するためにドライブやディスクを準備することです。ドライブまたはディスクをフォーマットするとデータはすべて消失します。

フォルダ - ディスクやドライブ上のファイルを整頓したりグループ化したりする入れ物です。フォルダ中のファイルは、名前や日付やサイズなどの順番で表示できます。

**フロッピードライブ** — フロッピーでの読み取りおよび書き込みができるディスクドライブです。

プラグアンドプレイ — コンピュータがデバイスを自動的に設定できる機能。BIOS、オペレーティングシステム、およびすべてのデバイスがブラグアンドプレイ対応の場合、ブラグアンドプレイは、自動イ

ンストール、設定、既存のハードウェアとの互換性を提供します。

プログラム - 表計算ソフト、ワープロソフト、データベースソフト、ゲームソフトなどデータ処理をするソフトウェアです。これらのプログラムは、オペレーティングシステムの実行を必要とします。

プロセッサ — コンピュータ内部で中心的に演算を行うコンピュータチップです。プロセッサは、CPU(中央演算処理装置)とも呼ばれます。

ヘルプファイル — 製品の説明や各種手順を示したファイルです。ヘルプファイルの中には、Microsoft Word の『ヘルプ』のように特定のプログラムに適用されるものがあります。他に、単独で参照 できるヘルプファイルもあります。通常、ヘルプファイルの拡張子は、.hlp または .chm です。

# ŧ

マウス - 画面上のカーソルを移動させるポインティングデバイスです。通常は、マウスを硬くて平らな面で動かし、画面上のカーソルやポインタを移動します。

メモリー コンピュータ内部にある、一時的にデータを保存する領域です。メモリにあるデータは一時的に格納されているだけなので、作業中は時々ファイルを保存するようお勧めします。また、コンピュ ータをシャットダウンするときもファイルを保存してください。コンピュータのメモリには、RAM、ROM、およびビデオメモリなど何種類かあります。通常、メモリというと RAM メモリを指します。

メモリアドレス - データを一時的に RAM に保存する特定の場所です。

**メモリマッピング** — スタートアップ時に、コンピュータが物理的な場所にメモリアドレスを割り当てる処理です。デバイスとソフトウェアが、プロセッサによりアクセスできる情報を識別できるようになります。

メモリモジュールー システム基板に接続されている、メモリチップを搭載した小型回路基板です。

モジュールペイ – オプティカルドライブ、セカンドバッテリー、または Dell TravelLite™ モジュールなどのようなデバイスをサポートするベイです。

モデム — アナログ電話回線を介して他のコンピュータと通信するためのデバイスです。モデムには、外付けモデム、PC カード、および内蔵モデムの 3 種類があります。通常、モデムはインターネット への接続や E-メールの交換に使用されます。

モニター - 高解像度のテレビのようなデバイスで、コンピュータの出力を表示します。

# も

膀み取り専用 — 表示することはできますが、編集したり削除できないデータやファイルです。次のような場合にファイルを読み取り専用に設定できます。

- フロッピーディスク、CD、または DVD を書き込み保護にしている場合 ネットワーク上のディレクトリにあり、システム管理者がアクセス権限を特定の個人だけに許可している場合

# 6

**リフレッシュレート** — 画面上のビデオイメージが再描画される周波数です。単位は Hz で、このリフレッシュレートの周波数で画面の水平走査線(または垂直周波数)が再描画されます。 リフレッシュレートが高いほど、ビデオのちらつきが少なく見えます。

ローカルパス - デバイスにプロセッサへの高速スループットを提供するデータバスです。

#### 目次に戻る

#### <u>目次に戻る</u>

# キーボードとタッチパッドの使い方

Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ユーザーズガイド

- テンキーパット
- ◆ キーの組み合わせ
- **●** <u>タッチパッド</u>
- トラックスティックキャップの取り替え

# テンキーパッド



テンキーパッドは、外付けキーボードのテンキーパッドの機能と同じように使用できます。キーパッドの各キーは、複数の機能があります。キーパッドの数字と記号文字は、キーパッドキーの右側に青色で記されています。数字または記号を入力するには、<Fn>を押したまま、ご希望のキーを押します。

- 1 キーパッドを有効にするには、<Num Lk> を押します。 

   が点灯して、キーパッドが有効になっていることが示されます。
- 1 キーパッドを無効にするには、もう一度 <Num Lk> を押します。

# キーの組み合わせ

#### システム関連

<ctrl><shift><esc></esc></shift></ctrl>	<b>タスクマネージャ</b> ウィンドウを開きます。
<fn><num lk=""></num></fn>	Scroll Lock 機能を有効または無効にします。

#### パッテリー

<Fn><F3> <u>Dell™ QuickSet バッテリメーター</u>を表示します。

# CD または DVD トレイ

<Fn><F10> トレイをドライブから取り出します(<u>Dell QuickSet</u> がインストールされている場合)。

# ディスプレイ関連

<fn><f8></f8></fn>	画面モードの表示を次の画面オブションに切り替えます。このオブションには、内蔵ディスプレイ、外付けモニター、内蔵ディスプレイと外付けモニターの両方が含まれています。	
<fn> および上矢印キ ー</fn>	内蔵ディスプレイの輝度を上げます(外付けモニターには適用されません)。	

# 無線通信(ワイヤレスネットワークおよび Bluetooth® ワイヤレステクノロジを含む)

<Fn><F2> ワイヤレスネットワークおよび Bluetooth ワイヤレステクノロジを含む、無線通信を有効または無効にします。

# 電力の管理

<fn><esc></esc></fn>	者電カモードを起動します。 <b>電源オプションのプロパティ</b> ウィンドウの <u>詳細設定 タブ</u> を使って、異なる省電カモードを起動するために、キーボードショートカットの設定を変更することができます。	
<fn><f1></f1></fn>	> <f1> システムを休止状態モードにします。Dell QuickSet が必要です。</f1>	

# スピーカー関連

<fn><page up=""></page></fn>	内蔵スピーカーと外付けスピーカー(接続されている場合)の音量を上げます。
<fn><page dn=""></page></fn>	内蔵スピーカーと外付けスピーカー(接続されている場合)の音量を下げます。
<fn><end></end></fn>	内蔵スピーカーと外付けスピーカー(接続されている場合)を有効または無効にします。

# Microsoft® Windows® ロゴキー関連

Windows ロゴキーと <m></m>	すべてのウィンドウを最小化します。
Windows ロゴキーと <shift><m></m></shift>	すべてのウィンドウを最大化します。
Windows ロゴキーと <e></e>	Windows エクスプローラが開きます。
Windows ロゴキーと <r></r>	ファイル名を指定して実行 ダイアログボックスが開きます。
Windows ロゴキーと <f></f>	検索結果 ダイアログボックスが開きます。
Windows ロゴキーと <ctrl><f></f></ctrl>	<b>検索結果 ーコンピュータ</b> ダイアログボックスが開きます(ネットワークに接続している場合)。
Windows ロゴキーおよび <pause></pause>	<b>システムのプロパティ</b> ダイアログボックスが開きます。

文字の表示間隔など、キーボードの動作を調整するには、コントロールパネルを開いて プリンタとその他のハードウェア をクリックし、キーボード をクリックします。

# タッチパッド

タッチパッドは、指の圧力と動きを検知して画面のカーソルを動かします。マウスの機能と同じように、タッチパッドとタッチパッドボタンを使うことができます。



- タッチパッド トラックスティック トラックスティックボタン タッチパッドボタン
  - 1 カーソルを動かすには、タッチパッド上をそっと指でスライドします。
  - 1 オブジェクトを選択するには、選択したいオブジェクトにカーソルを動かしてタッチパッドの表面を軽くトンと 1 回たたくか、親指で左のタッチパッドボタンを押します。
  - 1 オブジェクトを選択して移動(あるいはドラッグ)するには、カーソルをオブジェクト上に動かし、タッチパッドを指で軽く1 回たたき、2 回目は指をタッチパッド上に留めます。2 回目にたたいたとき

にタッチパッドから指を離さずに、そのままタッチパッドの表面で指をスライドしてオブジェクトを移動させます。

1 オブジェクトをダブルクリックするには、ダブルクリックするオブジェクトにカーソルを動かしてタッチパッドを2回たたくか、または親指で左のタッチパットボタンを2回押します。

トラックスティックを使ってカーソルを移動することもできます。トラックスティックを上下左右に押して、ディスプレイ上のカーソルの向きを変更します。マウスの機能と同じように、トラックスティックとトラックスティックボタンを使用します。

#### タッチパッドおよびトラックスティックのカスタマイズ

マウスのプロパティウィンドウを使って、タッチパッドおよびトラックスティックを無効にしたり、設定を調節したりすることができます。

- 1. コントロールパネルを開いて プリンタとその他のハードウェア をクリックし、マウス をクリックします。
- 2. マウスのプロパティウィンドウで、以下の手順を実行します。
  - 1 デバイスの選択 タブをクリックして、タッチパッドおよびトラックスティックを無効にします。
  - 1 ポインタ タブをクリックして、タッチパッドおよびトラックスティックの設定を調節します。
- 3. OK をクリックして設定を保存し、ウィンドウを閉じます。

# トラックスティックキャップの取り替え

トラックスティックキャップが長期の使用で磨耗した場合またはキャップを違う色にしたい場合、取り替えることができます。



- 1. トラックスティックからキャップを取り外します。
- 2. 新しいキャップを四角いトラックスティック軸に合わせ、慎重に軸にかぶせます。
- ★意:トラックスティックキャップが適切に支柱に装着されていない場合、トラックスティックがディスプレイに損傷を与える恐れがあります。
- 3. トラックスティックを動かして、キャップが正しく装着されているか確認します。

目次に戻る

#### 日次に戻る

# パスワード

Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ユーザーズガイド

- パスワードについて
- <u>プライマリまたはシステムパスワードの使い方</u>
- システム管理者パスワードの使い方
- ハードドライブパスワードの使い方
- 管理タグの割り当て
- <u>Trusted Platform Module(TPM)の有効化</u>

# パスワードについて

✓ メモ: ご購入時には、パスワードは設定されていません。

プライマリパスワード、システム管理者パスワード、およびハードドライブパスワードはすべて、異なる方法によりコンピュータへの不正アクセスを防止します。以下の表に、お使いのコンピュータで利用可能なパスワードの種類と機能について示します。

パスワードの種類	機能
プライマリおよびシステム	1 使用を認証されていないユーザーのアクセスからコンピュータを保護します。
システム管理者	<ul> <li>コンピュータを修理または再設定するシステム管理者または技術者がアクセスします。</li> <li>プライマリパスワードによってコンピュータへのアクセスを制限できるのと同様に、セットアップユーティリティへのアクセスも制限できます。</li> <li>ブライマリパスワードの代わりに使用することもできます。</li> </ul>
ハードドライブ	1 使用を許可されていないユーザーのアクセスからハードドライブまたは外付けハードドライブ(使用している場合)のデータを保護するために使用します。

✓ メモ: Dell Precision™ D シリーズで使用するためにデルから購入したハードドライブだけが、ハードドライブパスワードをサポートしています。

● 注意: パスワードは、コンピュータやハードドライブのデータに対して高度なセキュリティ機能を提供します。ただし、この機能だけでは万全ではありません。データのセキュリティをより確実なものにするために、スマートカード、データ暗号化プログラム、または暗号化機能の付いた PC カードなどを使って、ユーザー自身が保護設定を追加する必要があります。

パスワードを忘れてしまった場合は、システム管理者に尋ねるか、またはデルにお問い合わせください。その際、使用を許可されていないユーザーによる不正使用を防ぐため、デルのテクニカルサポート 担当者はお客様がコンピュータの所有者であるかどうかを確認します。

# プライマリまたはシステムパスワードの使い方

プライマリまたはシステムパスワードを使用すると、認証されていないユーザーのアクセスからコンピュータを保護できます。

**コントロールパネル** から ユーザーアカウント にアクセスして、ユーザーアカウントを作成し、パスワードを追加または変更します。ブライマリまたはシステムパスワードを割り当てたら、コンピュータに 電源を入れるたびにそのパスワードを毎回入力する必要があります。

☆意: システム管理者パスワードを無効にすると、同時にプライマリパスワードも無効になります。

システム管理者パスワードを割り当てると、プライマリまたはシステムパスワードの代わりにそのパスワードを使用できます。通常、コンピュータ画面でシステム管理者パスワードの入力は必要ありません。

#### システム管理者パスワードの使い方

システム管理者パスワードは、コンピュータを修理または再設定するシステム管理者またはサービス技術者のためのものです。システム管理者または技術者は、同じシステム管理者パスワードをコン ピュータのグループに割り当て、プライマリまたはシステムパスワードを割り当てることができます。

システム管理者パスワードを設定または変更するには、コントロールパネルにあるユーザーアカウントにアクセスします。

- 1. ユーザーアカウントを開くには、スタートボタンをクリックして、設定を選択します。
- 2. **ロールパネル** をクリックします。
- 3. **ユーザーアカウント** をダブルクリックします。

4. ユーザーアカウント ウィンドウで、システム管理者ユーザーをクリックして、パスワードのリセット ボタンをクリックします。

システム管理者パスワードを設定すると、セットアップユーティリティの Configure Setup オプションが有効になります。Configure Setup オプションを使用すると、プライマリまたはシステムパス ワードがコンピュータへのアクセスを制限するときと同じ方法で、システム設定へのアクセスを制限できます。

これで、システムパスワードの代わりにシステム管理者パスワードを使用できます。プライマリまたはシステムパスワードを入力するように要求されたら、システム管理者パスワードを入力できます。

▶ 注意: システム管理者パスワードを無効にすると、同時にプライマリまたはシステムパスワードも無効になります。

📝 🛩: システム管理者パスワードは、コンピュータへのアクセスを提供しますが、ハードドライブパスワードが割り当てられている場合、ハードドライブへのアクセスはできません。

システム管理者パスワードを設定せずに、プライマリ / システムパスワードを忘れてしまった場合、または両方のパスワードを設定し、どちらも忘れてしまった場合は、システム管理者に尋ねるか、デルにお問い合わせください。

#### ハードドライブパスワードの使い方

ハードドライブパスワードは、使用を許可されていないユーザーのアクセスからハードドライブ上のデータを保護するために使用します。外付けハードドライブをご使用の場合、そのドライブにプライマリハードドライブと同じ、または異なるパスワードを設定することもできます。

ハードドライブパスワードを設定すると、コンピュータの電源を入れるたびにパスワードを入力する必要があります。また、スタンバイモードから通常の動作に復帰する際にも、必ず入力する必要があります。

ハードドライブパスワードが有効な場合、システムは、コンピュータの電源が入るたびにハードディスクドライブのパスワードを入力するように要求します。

入力したパスワードが間違っていると、以下の例のようなメッセージが表示されます。

Invalid password

[Press Enter to retry] (無効なパスワードです [Enter を押して再度入力してください])

パスワードが 3 回以内に正しく入力されないと、セットアップユーティリティの Boot First Device オプションで別のデバイスから起動できるように設定されている場合、別のデバイスから起動が試みられます。Boot First Device オプションで別のデバイスから起動するように設定されていない場合は、コンピュータの電源を入れたときの動作状態に戻ります。

ハードドライブパスワード、外付けハードドライブパスワード、およびプライマリまたはシステムパスワードが同じ場合、コンピュータは、プライマリまたはシステムパスワードの入力のみを要求します。ハードドライブパスワードがプライマリまたはシステムパスワードと異なる場合、コンピュータは、両方の入力を要求します。2 つのパスワードを別々に設定することで、セキュリティをさらに強化することができます。

🧪 🗲: ハードドライブパスワードが設定されている場合、システム管理者パスワードを使ってコンピュータへのアクセスはできますが、ハードドライブへのアクセスはできません。

#### 管理タグの割り当て

管理タグユーティリティを使用して、コンピュータに割り当てられた管理タグを入力できます。管理タグを入力すると、セットアップユーティリティ画面にタグが表示されます。

管理タグユーティリティを使うと、システムのログオン画面で、プライマリパスワードプロンプトと共に所有者タグを入力することもできます。

Dell Portables Asset Tag ユーティリティを support.jp.dell.com ウェブサイトからダウンロードして、起動可能なメディア(起動可能な CD またはフロッピーディスクなど)を作成します。次に、作成した起動可能なメディアを使って Asset Tag を割り当てます。

✓ メモ: Dell Portables Asset Tag ユーティリティは、すべての国でダウンロードできるわけではありません。

- 1. 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2. 起動可能なメディアに対応するドライブ(フロッピードライブまたは CD ドライブ)があることを確認してください。
- 3. ウェブサイト support.jp.dell.com にアクセスします。システムに Dell ノートブック管理タグ ユーティリティをダウンロードします。ファイルを解凍して、管理タグ ユーティリティを実行し、起動可能なメディアを作成します。
- 4. 起動可能なメディアを使ってコンピュータを起動するには、次の手順を実行します。
  - a. コンピュータを再起動します。
  - b. DELL™ のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。

オペレーティングシステムのロゴが表示されたら、Microsoft® Windows® のデスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして再度試みます。

- c. 矢印キーを押して起動可能なメディアが挿入されているドライブを選択し、<Enter>を押します。
- 5. asset と入力し、スペースを 1 つ入れてから新しい管理タグを入力し、<Enter > を押します。

たとえば、次のようにコマンドを入力し、<Enter>キーを押します。

asset 1234\$ABCD&

✓ メモ: 管理タグは最大 10 文字で、スペースを除く任意の文字の組み合わせが使用できます。

- 6. 管理タグの確認を求めるプロンプトが表示されたら、y と入力します。 コンピュータに、新規または変更後の管理タグとサービスタグが表示されます。
- 7. コンピュータを再起動して、Asset Tag ユーティリティを終了します。

# 既存の Asset Tag とサービスタグの表示

- 1. 「管理タグの割り当て」で作成した起動可能なメディアを使って、コンピュータを起動します。
- 2. asset と入力して <Enter> を押します。

# Asset Tag の削除

- 1. 「<u>管理タグの割り当て</u>」で作成した起動可能なメディアを使って、コンピュータを起動します。
- 2. asset /d と入力して <Enter> を押します。
- 3. 管理タグの削除を求めるプロンプトが表示されたら、y と入力します。

#### 所有者タグの割り当て

所有者タグは最大 48 文字で、文字のほか数字やスペースも使用できます。

- 1. 「管理タグの割り当て」で作成した起動可能なメディアを使って、コンピュータを起動します。
- 2. asset /o と入力し、スペースを 1 つ入れてから新しい所有者タグを入力し、<Enter> を押します。

たとえば、次のようにコマンドを入力し、<Enter>キーを押します。

asset /o ABC Company

3. 所有者タグの確認を求めるプロンプトが表示されたら、y と入力します。

コンピュータに新しい所有者タグが表示されます。

#### 所有者タグの削除

📝 🗲: セキュリティのため、ブライマリパスワードまたはシステム管理者バスワードが設定されている場合、所有者タグを設定、変更、または削除することはできません。

- 1. 「管理タグの割り当て」で作成した起動可能なメディアを使って、コンピュータを起動します。
- 2. asset /o /d と入力して >Enter> を押します。
- 3. 所有者タグの削除を求めるプロンプトが表示されたら、y と入力します。

# Asset Tag オプション

管理タグオプション(次の表を参照)の 1 つを使用するには、次の手順を実行します。

- 1. 「管理タグの割り当て」で作成した起動可能なメディアを使って、コンピュータを起動します。
- 2. asset と入力して、スペースを 1 つ入れてから下記のオプションを入力し、<Enter > を押します。

管理タグオプション	説明
/d	管理タグを削除します。
/o <u>owner tag</u>	新しい所有者タグを設定します。
70 OWNET Cad	WIGO IN H II / ELEXACOUT / S

/o /d	所有者タグを削除します。
/?	管理タグユーティリティのヘルプ画面を表示します。

# Trusted Platform Module(TPM)の有効化

🌌 🗲: オペレーティングシステムで TPM がサポートされている場合にのみ、TPM 機能により暗号化がサポートされます。詳細に関しては、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

TPM は、コンピュータ生成の暗号キーを作成および管理することができる、ハードウェアベースの保護機能です。保護ソフトウェアと共に使用することにより、TPM はファイルプロテクション機能や E-メール保護などの機能を有効にして、既存のネットワークおよびコンピュータセキュリティをさらに強化します。 TPM 機能は、TPM システムセットアップオブションから有効にします。

**全意:** TPM を使用する場合、ソフトウェアに付属のマニュアルに記載されたパックアップ手順に従って、TPM データと暗号化キーを保護する必要があります。パックアップが不完全であったり、紛失、または損傷した場合、デルでは暗号化されたデータのリカバリを援助することはできません。

#### TPM 機能の有効化

- 1. コンピュータの電源を入れます。
- 2. TPM ソフトウェアをインストールします。

TPM ソフトウェアは、出荷時に C:\Dell\TPM ディレクトリにインストールされていますが、support.jp.dell.com からダウンロードすることもできます。

3. setup.exe ファイルを実行します。画面の手順に従って、Broadcom Secure Foundation ソフトウェアをインストールします。

コンピュータで初めて TPM を使用する場合は、手順 4 に進んでください。それ以外の場合は、手順 5 に進んでください。

- 4. TPM ソフトウェアを有効にするには、次の手順を実行します。
  - a. コンピュータを再スタートし、Power On Self Test(POST)の間に <F2> を押してセットアップユーティリティに入ります。
  - b. セットアップユーティリティから Security メニューを開きます。
  - c. TPM Security メニューオプションを選択し、<Enter> を押します。
  - d. TPM セキュリティのオプションを On に設定します。
  - e. <Esc> を押して、セットアッププログラムを終了します。
  - f. プロンプトが表示されたら、Save/Exit を選択します。
- 5. TPM セットアッププログラムを有効にします。
  - a. コンピュータを起動して、Microsoft® Windows® オペレーティングシステムを立ち上げます。
  - b. **スタート→ プログラム→ Broadcom Security Platforms Tools**(Broadcom セキュリティブラットフォームツール)をクリックします。次に、**Security Platform Initialization Wizard**(セキュリティブラットフォーム初期化ウィザード)のアイコンをクリックします。
  - c. 画面の手順に従って、TPM セットアッププログラムを有効にします。プログラムは一度だけ有効にすれば、以後は必要ありません。 処理が完了すると、コンピュータの再起動を求めるプロンプトが表示されます。
- 6. TPM を物理的に有効にします。
  - a. コンピュータを再スタートし、Power On Self Test(POST)の間に <F2> を押してセットアップユーティリティに入ります。
  - b. セットアップユーティリティから Security メニューを開き、TPM Activation メニューオプションを選択します。
  - c. TPM 有効化の状態を Activate に設定します。
  - d. 変更を保存して、コンピュータを再スタートします。
- 7. TPM オーナーおよびユーザーパスワードを初期化します。
  - a. コンピュータを起動して、Microsoft® Windows® オペレーティングシステムを立ち上げます。
  - b. **スタート→ プログラム→ Broadcom Security Platforms Tools**(Broadcom セキュリティブラットフォームツール)をクリックします。次に、**Security Platform** Initialization Wizard(セキュリティブラットフォーム初期化ウィザード)のアイコンをクリックします。
  - c. 画面の手順に従って、TPM オーナー、ユーザーパスワード、および証明書を作成します。

#### 目次に戻る

# PC カードの使い方

Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ユーザーズガイド

- PC カードのタイプ
- PC カードのダミーカード
- <u>拡張型 PC カード</u>
- PC カードまたはダミーカードの取り外し
- PC カードの取り付け

# PC カードのタイプ

サポートされている PC カードについては、「<u>仕様</u>」を参照してください。



✓ メモ: PC カードは、起動デバイスではありません。

PC カードスロットには、タイプ | またはタイプ || カード 1 枚に対応するコネクタが 1 つあります。PC カードスロットは、カードパステクノロジおよび拡張型 PC カードをサポートしています。PC カードの「タイプ」とは厚みによる分類で、機能とは関係ありません。

#### PC カードのダミーカード

お使いのコンピュータには、PC カードスロットにプラスチック製のダミーカードが取り付けられています。ダミーカードは、埃や他の異物から未使用のスロットを保護します。他のコンピュータのダミーカー ドは、お使いのコンピュータとサイズが合わないことがありますので、スロットに PC カードを取り付けない時のためにダミーカードを保管しておきます。

ダミーカードの取り外しについては、「<u>PC カードまたはダミーカードの取り外し</u>」を参照してください。

# 拡張型 PC カード

拡張型 PC カード(たとえば、ワイヤレスネットワークアダプタ)は標準の PC カードより長く、コンピュータの外側にはみ出しています。拡張型 PC カードを使用する場合、次の注意事項に従ってください。

- 1 取り付けたカードのはみ出した部分を保護します。カードの端をぶつけると、システム基板が損傷する恐れがあります。
- 1 コンピュータをキャリーケースに入れる場合、必ず拡張型 PC カードを取り外してください。

# PC カードまたはダミーカードの取り外し



↑ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。




注意: コンピュータからカードを取り外す前に、PC カード設定ユーティリティを使用して(タスクバーの アイコンをクリックします)、カードを選択し、その動作を停止します。設定ユーティリティを使用して(タスクバーの アイコンをクリックします)、カードを選択し、その動作を停止します。設定ユーティリティであった。動作を停止しないでカードを取り外すと、データを失う恐れがあります。ケーブルが付いている場合、カードを取り外す際にケーブルそのものを引っぱってカードを取り外さないでください。

ラッチを押してカードまたはダミーカードを取り外します。ラッチによっては、ラッチを 2 回押す必要があります。1 回目でラッチが外れ、2 回目でカードが出てきます。

スロットに PC カードを取り付けない場合に使用するダミーカードは保管しておきます。ダミーカードは、埃や他の異物から未使用のスロットを保護します。



1 取り出しボタン

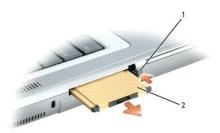

1 取り出しボタン PC カード

# PC カードの取り付け

コンピュータの動作中に、PC カードを取り付けることができます。コンピュータは自動的にカードを検出します。

通常、PC カードは、カード上面にスロットへの挿入方向を示す矢印や三角形などが描かれています。カードは一方向にしか挿入できないように設計されています。カードの挿入方向がわからない場合は、カードに付属のマニュアルを参照してください。

★ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

PC カードを取り付けるには、次の手順を実行します。

- 1. カード上面を上にして、挿入方向を示す印がスロットを指すようにカードを持ちます。ラッチを「中に入れた」位置にしてからカードを挿入する必要がある場合があります。
- 2. PC カードコネクタにカードが完全に収まるまで、カードをスロットにスライドします。 カードがきちんと入らないときは、無理にカードを押し込まないでください。カードが傾いていないかを確認して再度試してみてください。



コンピュータはほとんどの PC カードを認識し、自動的に適切なデバイスドライバをロードします。設定プログラムで製造元のドライバをロードするよう表示されたら、PC カードに付属のフロッピーディスクまたは CD を使用します。

目次に戻る

#### 電力の管理

Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ユーザーズガイド

- 電力管理のヒント
- 電力の管理ウィザード
- 省電力モード
- <u>電源オプションのプロパティ</u>

#### 電力管理のヒント

✓ メモ: バッテリー電源の省電力の詳細に関しては、「バッテリーの使い方」を参照してください。

- 」 バッテリーの寿命は、充電される回数によって大きく異なりますので、コンピュータはできるだけコンセントに接続してお使いください。
- 1 長時間コンピュータから離れるときは、コンピュータを<u>スタンバイモード</u>または<u>休止状態モード</u>にしてください。
- 1 <u>電力の管理ウィザード</u>では、電源ボタンを押す、画面を閉じる、または <Fn> <Esc> を押す方法を使って、省電カモードをオンまたはオフに設定することができます。

★ 書告: お使いのコンピュータは スタンパイモードに入らずにコンピュータをアンドックできる Undock & Go™ テクノロジを使用しています。コンピュータが、アンドックされるときに自動的にスタンパイモードにならない場合があるので、電流オプションコントロールパネルの設定で、コンピュータがスタンパイモードに入ることを禁止していないことを確認してください。電源オプションコントロールパネルを変更して、コンピュータがスタンパイモードに入ることを禁止すると、パッテリーがすぐに消耗したり、コンピュータがオーパーヒートする可能性が大幅に増します。

# 電力の管理ウィザード

✓ メモ: アクセス権が制限されている場合、電力の管理ウィザードは利用できません。

アイコンをクリックまたはダブルクリックして、電力の管理ウィザードを開きます。

ウィザードの最初の2つの画面、ようこそと電源の管理の概要では、さまざまな電力の管理オプションの説明と定義について紹介しています。

▼モ: 電源の管理の概要 画面で、今後はこのページを表示しないを選ぶことができます。このオブションを選ぶと、ようこそ 画面も表示されなくなります。

ようこそと 電源の管理の概要 に続く画面で、スリープモード、電源設定、バッテリーの低充電アラームなど、各種の電力の管理オプションを設定します。

#### スリープモードの設定

この画面では、スタンバイモードと休止状態モードが定義されています。この画面から以下のことができます。

- 1 スタンバイモードのパスワードオプションの設定
- 1 休止状態モードの有効化または無効化
- 1 ディスプレイを閉じたときにコンピュータがどう反応するかの選択
  - アクションなしを選択します。
  - スタンバイモードを起動します。
  - 休止状態モードにします。
- 1 電源ボタンを押したときにコンピュータがどう反応するかの選択
  - アクションなしを選択します。
  - スタンバイモードを起動します。
  - 休止状態モードにします。
  - オペレーティングシステムをシャットダウンして、コンピュータの電源を切ります。
  - 画面上でユーザーに指示を出します(必要な操作)。
- 1 <Fn><Esc> を押したときのコンピュータの反応を選択します。
  - アクションなしを選択します。
  - スタンバイモードを起動します。
  - 休止状態モードにします。
  - o Microsoft Windows をシャットダウンして、コンピュータの電源を切る
  - 画面上でユーザーに指示を出します(必要な操作)。

#### 電源設定の選択

▼モ: コンピュータがパッテリーで動作している場合、ネットワーク無効電源設定は、内蔵ネットワークやワイヤレスアクティビティを無効にします。コンピュータがコンセントまたはドッキングデバイスに接続されている場合、ネットワーク無効電源設定は、ワイヤレスアクティビティのみを無効にします。ネットワーク無効電源設定を使うには、QuickSet(Microsoft® Windows® ではなく)を介して電源設定を設定する必要があります。

この画面で電源設定の選択、作成、および編集ができます。また、お客様が作成した電源設定を削除することはできますが、Dell™ QuickSet の既定の電源設定(最大パッテリ、最大パフォーマンス、 プレゼンテーション、および ネットワーク無効)は削除できません。

メモ: QuickSet は、QuickSet を使って作成した電源設定名の後に、(QuickSet)という単語を自動的に付け加えます。

すべての QuickSet 電源設定は、画面中央近くのドロップダウンメニューに表示されます。メニュー内の各電源設定は、メニューの下に表示されます。コンピュータがバッテリーで稼動しているときの電源設定と、コンセントに接続されているときの電源設定は別々に表示されます。

電力の管理ウィザードを利用して、電源設定にディスプレイの輝度レベルを関連付けることができます。輝度レベルを設定するには、QuickSet を使って輝度レベル電源設定を有効にする必要があります。

ディスプレイの輝度、内蔵ネットワークカードアクティビティ、およびワイヤレスアクティビティの機能は、コントロールパネルの電源設定からはご利用できません。これらの追加機能を使用するには、 QuickSet 電源設定から設定する必要があります。

#### バッテリーアラームと動作の設定

この画面から、バッテリ低下アラームとバッテリ切れアラームを有効にでき、また警告の設定を変更できます。たとえば、バッテリ低下アラームを 20 %に設定して、作業中のファイルを保存し、AC 電源 に切り替えるよう促したり、バッテリ切れアラームを 10 %に設定して休止状態モードに入るようにできます。この画面から以下のことができます。

- 警告を音またはメッセージのどちらで知らせるかの選択
- 1 警告を知らせる電源レベルの調整
- 1 警告が知らされたときにコンピュータがどう反応するかの選択
  - アクションなしを選択します。
  - スタンバイモードを起動します。
  - 休止状態モードにします。
  - Windows をシャットダウンして、コンピュータの電源を切ります。

#### 電力の管理ウィザードの完了

画面に、お使いのコンピュータの QuickSet 電源設定、スリーブモード、およびパッテリー警告設定の概要が表示されます。選択した設定を確認して、完了をクリックします。

QuickSet の詳細に関しては、タスクバーにある France アイコンを右クリックし、ヘルプ をクリックしてください。

#### 省電力モード

#### スタンパイモード

スタンパイモードは、あらかじめ設定した一定の時間コンピュータを操作しないでおくと(タイムアウト)、ディスプレイとハードドライブの電源を切ることによって電力を節約するモードです。スタンパイモードを終了すると、コンピュータはスタンパイモードに入る前と同じ動作状態に戻ります。

★意: スタンバイモードのときに AC 電源が切れたりバッテリーを使い切ってしまうと、データを損失する恐れがあります。

スタンバイモードを起動するには、以下の手順を実行します。

1 スタート ボタンをクリックして、終了オプション をクリックします。次に スタンパイ をクリックします。

または

- 1 電源オプションのプロパティウィンドウの 詳細設定 タブで、ご自分で設定した電源管理のオプションに従い、次の方法の 1 つを実行します。
  - 電源ボタンを押します。
  - ディスプレイを閉じます。
  - o <Fn><Esc> を押します。

スタンパイモードから通常の動作状態に戻るには、詳細設定 タブでご自分で設定したオプション設定に応じて電源ボタンを押すか、またはディスプレイを開きます。キーを押したり、タッチバッドやトラッ

#### 休止状態モード

休止状態モードでは、システム情報をハードドライブの予約領域にコピーしてから、コンピュータの電源を切ることによって電力を節約します。休止状態モードから復帰すると、コンピュータは休止状態モードに入る前と同じ動作状態に戻ります。

★意:お使いのコンピュータが休止状態モードに入っている場合、コンピュータからデバイスまたはドッキングデバイスを取り外すことはできません。

バッテリーの充電レベルが極端に低くなった場合、コンピュータは休止状態モードに入ります。

手動で休止状態モードを起動するには、以下の手順を実行します。

1 スタート ボタンをクリックして、終了オプション をクリックし、<Shift> を押したまま 休止状態 をクリックします。

または

- 1 電源オプションのプロパティウィンドウの 難観散定 タブで、ご自分で設定した電源管理のオブションに従い、次の方法の 1 つを実行し、休止状態モードを起動します。
  - 電源ボタンを押します。
  - ディスプレイを閉じます。
  - o <Fn><Fsc> を押します。

▼ メモ: PC カードによっては、休止状態モードから復帰した後、正常に動作しないものがあります。カードを取り外して取り付けなおす か、コンピュータを再起動してください。

体止状態モードから通常の動作状態に戻るには、電源ボタンを押します。コンピュータが通常の動作状態に戻るのに、若干時間がかかることがあります。キーを押したり、タッチパッドやトラックスティック に触れてもコンピュータは休止状態モードから復帰しません。休止状態モードの詳細に関しては、オペレーティングシステムに付属のマニュアルを参照してください。

# 電源オプションのプロパティ

電源オプションのプロパティウィンドウで、消費電力の管理およびバッテリーの充電状況を監視することができます。Windows 電源オプションのプロパティウィンドウにアクセスするには、スタート ボタン→ コントロールパネル→ パフォーマンスとメンテナンス→ 電源オプション をクリックします。

#### 電源設定タブ

**電源設定**ドロップダウンメニューには次のような電源設定が表示されます。パッテリー電源を最大にするには、電源設定をデフォルトの **ポータブル** / **ラップトップ** のままにします。

Windows XP では、選択した電源設定に基づいてプロセッサのパフォーマンスレベルを制御します。パフォーマンスレベルの設定には、それ以外の調整は必要ありません。その他のオペレーティングシステムのプロセッサのパフォーマンスレベル設定に関する情報は、「Intel SpeedStep® テクノロジタブ」を参照してください。

設定済みの電源設定には、コンピュータをスタンパイモードにする、ディスプレイの電源を切る、ハードドライブの電源を切る、といったそれぞれ異なるタイムアウト設定があります。電源管理のオプション の詳細に関しては、ヘルプとサポートセンターを参照してください。

# アラームタブ

▼ メモ: アラームの音が聞こえるようにするには、アラームの動作ボタンをクリックして、音で知らせるを選択します。

パッテリ低 下アラーム と パッテリ切れアラーム 設定は、パッテリーの充電量が一定以下になったというメッセージを表示して警告します。コンピュータがお手元に届いたときには、パッテリ低 下アラーム と パッテリ切れアラーム のチェックボックスが選択されています。これらの設定を変えずにお使いになることをお勧めします。パッテリ低 下アラームの詳細に関しては、「<u>パッテリーの使い方」</u>を参照してください。

#### 電源メータータブ

**電源メーター** タブは現在の供給電源と、バッテリーの充電残量を表示します。

#### 詳細設定タブ

詳細設定タブでは次のことができます。

- 1 電源のアイコンとスタンバイモードのパスワードオプションを設定します。
- 1 次の機能が設定できます(お使いのオペレーティングシステムに応じて)
  - 画面上でユーザーに指示を出します(必要な操作)。
  - スタンバイモードを起動します。
  - 休止状態モードにします。

- o Windows をシャットダウンして、コンピュータの電源を切ります。
- 何もしない(なしまたは何もしない)

これらの機能を設定するには、対応するドロップダウンメニューからオプションをクリックして、OK をクリックします。

#### 休止状態タブ

休止状態 タブでは、休止状態を有効にする チェックボックスをクリックすることで、休止状態モードを有効にします。

#### Intel SpeedStep® テクノロジタブ

✓ メモ: Windows XP は、選択した電源設定によってプロセッサのパフォーマンスレベルを調節します。「電源設定タブ」を参照してください。

✓ メモ: Intel SpeedStep テクノロジを使用するには、Windows オペレーティングシステムを実行している必要があります。

お使いのオペレーティングシステムやマイクロプロセッサによっては、**電源オプションのプロパティ**ウィンドウに **Intel SpeedStep®テクノロジ** タブがあります。Intel SpeedStep テクノロジを使用すると、コンピュータがパッテリーまたは AC 電源のいずれかで動作している場合でも、マイクロプロセッサのパフォーマンスレベルを設定できます。お使いのオペレーティングシステムによって多少異なりますが、一般的な設定は以下のとおりです。

- 1 **自動** コンピュータが AC 電源で動作している場合、プロセッサは最大速度で動作します(最大パフォーマンスモード)。コンピュータがパッテリー電源で動作している場合、プロセッサ速度は、パッテリー最適化モードになります。
- 1 最大パフォーマンス コンピュータがバッテリー電源で動作している場合でも、最大パフォーマンスレベルに設定されます。
- 1 パッテリに合わせたパフォーマンス コンピュータがコンセントに接続されている場合でも、バッテリー電源に最適なパフォーマンスレベルで動作するように設定されます。

追加の Intel SpeedStep オプションを変更するには、次の手順を実行します。

- 1. 詳細設定 をクリックして次のいずれかのオプションをクリックします。
  - 1 Intel SpeedStep テクノロジコントロールを無効にする
  - 1 タスクパーからアイコンを削除する(通知領域から)
  - 1 パフォーマンスの変更時に音声通知を無効にする
- 2. OK をクリックして変更し、もう一度 OK をクリックして Intel SpeedStep® テクノロジ ウィンドウを閉じます。

通知領域にあるフラグアイコンを右クリックして、Intel SpeedStep 設定を変更することもできます。

目次に戻る

#### 目次に戻る

# 問題の解決

Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ユーザーズガイド

- ドライブの問題
- CD および DVD ドライブの問題
- ハードドライブの問題
- E-メール、モデム、およびインターネットの問題
- <u>エラーメッセージ</u>
- ロックアップおよびソフトウェアの問題
- メモリの問題

- ネットワークの問題
- PC カードの問題
- 電源の問題
- プリンタの問題
- スキャナーの問題
- タッチパッドまたはマウスの問題
- <u>ビデオとディスプレイの問題</u>

# ドライブの問題

★告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

以下を確認しながら、Diagnostics(診断)チェックリストに必要事項を記入してください。

Microsoft® Windows® がドライブを認識しているか確認します — スタートボタンをクリックして、マイコンピュータをクリックします。フロッピー、CD、または DVD ドライブが一覧に表示されない場合、アンチウイルスソフトウェアでウイルスチェックを行い、ウイルスを調査して除去します。 ウイルスが原因で Windows がドライブを検出できないことがあります。

#### ドライブを確認します —

- 1 別のフロッピーディスク、CD、または DVD を挿入して、元のフロッピーディスク、CD、または DVD に問題がないか確認します。
- 1 起動ディスクを挿入して、コンピュータを再起動します。

**ドライブまたはディスクをクリーニングします** ー「<u>コンピュータのクリーニング</u>」を参照してください。

CD ドライブトレイのスピンドルに CD がきちんとはまっていることを確認します

ケーブルの接続をチェックします

**ハードウェアの互換性をチェックします** ー「<u>ソフトウェアおよびハードウェアの非互換性の解決</u>」を参照してください。

Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行します - 「Dell Diagnostics(診断)プログラム」を参照してください。

# CD および DVD ドライブの問題

✓ メモ: 高速 CD ドライブまたは DVD ドライブの振動は一般的なもので、ノイズを引き起こすこともあります。

▼ 大モ: 世界各国には様々なディスク形式があるため、お使いの DVD ドライブでは再生できない DVD もあります。

## オプティカルドライブへの書き込み時の問題

他のプログラムを閉じます - オプティカルドライブはデータを書き込む際に、一定のデータの流れを必要とします。データの流れが中断されるとエラーが発生します。オプティカルドライブに書き込む前に、すべてのプログラムを閉じます。

CD または DVD ディスクに書き込む前に、Windows のスタンパイモードをオフにします — <u>省電力モード</u> の情報に関しては、「<u>電力の管理</u>」を参照するか、または <u>Windows ヘルプとサポートセンター</u>で<u>スタンパイ</u>というキーワードを検索します。

書き込み処理速度を低く設定します - お使いの CD または DVD 作成ソフトウェアのヘルプファイルを参照してください。

#### オプティカルドライブトレイが出てこない場合

- コンピュータの電源が切れていることを確認します。
- クリップをまっすぐに伸ばし、一方の端をドライブの前面にあるイジェクト穴に挿入します。トレイの一部が出てくるまでしっかりと押し込みます。
- トレイが止まるまで、慎重に引き出します。

#### 聞き慣れない摩擦音またはきしむ音がする場合

- 実行中のプログラムによる音ではないことを確認します。
- ディスクが正しく挿入されているか確認します。

# ハードドライブの問題

コンピュータを奎温に戻してから電源を入れます - ハードドライブが高温になっているため、オペレーティングシステムが起動しないことがあります。コンピュータが室温に戻るまで待ってから電源を入れます。

#### チェックディスクを実行します -

#### Windows XP

- スタート ボタンをクリックして、マイコンピュータ をクリックします。
- 2. ローカルディスク C: を右クリックします。
- 3. プロパティをクリックします。
- 4. **ツール** タブをクリックします。 5. **エラーチェック** の項目の チェックする をクリックします。
- 不良なセクタをスキャンし回復するをクリックします。 不良なセクタをスキャ
   開始 をクリックします。

#### Windows 2000

- 1. Windows のデスクトップで マイコンピュータ をダブルクリックします。
- ツール タブをクリックします。
   エラーチェック の項目の チェックする をクリックします。
   開始 をクリックします。

MS-DOS プロンプトに scandisk x: と入力します。ここで x はハードドライブを示す文字です。次に <Enter> を押し、スタート ボタンをクリックして マイコンピュータ をクリ ックします。

# E-メール、モデム、およびインターネットの問題

↑ 著告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

✓ メモ: モデムは必ずアナログ電話回線に接続してください。デジタル電話回線(ISDN)に接続した場合、モデムは動作しません。

Microsoft Outlook® Express のセキュリティ設定を確認します — E-メールの添付ファイルが開けない場合:

- Outlook Express で、ツール、オプション とクリックして、セキュリティをクリックします。
- ウイルスの可能性がある添付ファイルを保存したり開いたりしないをクリックして、チェックマークを外します。

# 電話線接続をチェックします 電話ジャックをチェックします モデムを直接電話ジャックに接続します 別の電話線を使用します

- 電話線がモデムのジャックに接続されているか確認します。(ジャックは緑色のラベルかコネクタの絵柄の横にあります。)

- 電話線のコネクタをモデムに接続する際に、カチッという感触があることを確認します。 電話線をモデムから取り外し、電話に接続します。電話の発信者を聞きます。 電音で書面は、ファックス、サージプロテクタ、および電話線分岐タップなど同じ回線に接続されている電話機器を取り外し、モデムを直接電話ジャックに接続します。3 メートル以内の電話線を使用します。

Modem Helper 診断プログラムを実行します - スタート ボタンをクリックし、すべてのプログラム(Windows 2000 の場合は プログラム)をボイントして Modem Helper をクリックします。画面の指示に従って、モデムの問題を識別して、その問題を解決します。(Modem Helper は、すべてのコンピュータで利用できるわけではありませ

#### モデムが Windows と通信しているか確認します -

#### Windows XP

- スタート ボタンをクリックし、設定 をボイントして、コントロールパネル をクリックします。 プリンタとその他のハードウェア をクリックします。
- 電話とモデムのオプションをクリックします。
   モデムタブをクリックします。
- 5. お使いのモデムの COM ポートをクリックします。
- 6 モデムが Windows と通信していることを確認するため、プロパティをクリックし、除断 タブをクリックして、モデムの開会 をクリックします。

#### Windows 2000

- スタート ボタンをクリックし、設定 をポイントして、コントロールパネル をクリックします。
- 電話とモデムのオプション をダブルクリックします。 モデム タブをクリックします。
- 4. お使いのモデムの COM ポートをクリックします。
- 5. モデムが Windows と通信していることを確認するため、プロパティ をクリックし、診断 タブをクリックして、モデムの願会 をクリックします。

すべてのコマンドに応答がある場合、モデムは正しく動作しています。

インターネットに接続されているか確認します。 - インターネットプロバイダとの契約が済んでいることを確認します。E-メールプログラム Outlook Express を起動し、ファイル をクリックします。オフライン作業 の横にチェックマークが付いている場合、チェックマークをクリックし、マークを外して、インターネットに接続します。ご質問がある場合、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

**コンピュータでスパイウェアをスキャンします** — コンピュータのパフォーマンスが遅いと感じたり、頻繁にポップアップ広告を受信したり、インターネットとの接続に問題がある場合は、スパイウェアに感染している恐れがあります。アンチスパイウェア保護を含むアンチウィルスプログラムを使用して(ご使用のプログラムをアップグレードする必要があるかもしれません)、コンピュータのスキャンを行い、スパイウェアを取り除いてください。

#### エラーメッセージ

以下を確認しながら、Diagnostics(診断)チェックリストに必要事項を記入してください。



★ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

メッセージが一覧にない場合、オペレーティングシステムまたはメッセージが表示された際に実行していたプログラムのマニュアルを参照してください。

補助デバイスエラー - タッチパッド、トラックスティック、または外付けマウスに問題がある可能性があります。外付けマウスを使用している場合、ケーブル接続を確認します。セ ットアップユーティリティで Pointing Device オプションの設定を有効にします。問題が解決しない場合、デルにお問い合わせください。

コマンド名またはファイル名が違います。 正しいコマンドを入力したか、スペースの位置は正しいか、パス名は正しいか確認します。

**障害によるキャッシュの無効** ー マイクロプロセッサに対して内蔵のプライマリキャッシュに問題が発生しました。デルにお問い合わせください。

CD ドライブコントローラエラー - CD ドライブが、コンピュータからのコマンドに応答しません。「ドライブの問題」を参照してください。

**データエラー** - ハードドライブからデータを読み取ることができません。「<u>ドライブの問題」</u>を参照してください。

**使用可能メモリ減少** — 1 つまたは複数のメモリモジュールに問題があるか、またはメモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。<u>メモリモジュールを取り付けなおす</u>か、必要であれば取り替えます。

ディスク C: の初期化失敗 - ハードドライブの初期化に失敗しました。「Dell Diagnostics(診断)プログラムの使い方」にある Hard Drive テストを実行します。

ドライブの準備ができていません - 処理を続けるには、ドライブベイにハードドライブを挿入します。ハードドライブベイにハードドライブを取り付けます。

PCMCIA カードの読み取りエラー ー コンピュータが PC カードを認識できません。<u>カードを挿入しなおす</u>か、別の PC カードを使用してください。

拡張メモリの容量が変更されています — NVRAM に記録されているメモリ容量が実際に取り付けられているメモリ容量と一致しません。コンピュータを再起動します。同じエラーが表示される場合、デルにお問い合わせください。

Gate A20 エラー - メモリモジュールが緩んでいる可能性があります。メ<u>モリモジュールを取り付けなおす</u>か、必要であれば取り替えます。

**一般的エラ**ー - オペレーティングシステムがコマンドを実行できません。通常、このメッセージの後には具体的な情報が付きます(たとえば、Printer out of paper[プリンタの用紙がありません])。適切な対応策に従います。

**ハードディスクドライブ設定エラー** ー コンピュータがドライブの種類を識別できません。コンピュータをシャットダウンし、<u>ハードドライブを取り外し</u>て、コンピュータを CD から起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。「<u>Dell Diagnostics(診断)ブログラムの使い方</u>」の Hard-Disk Drive テストを実行します。

**ハードディスクドライブコントローラエラー 0** ー ハードドライブがコンピュータからのコマンドに応答しません。コンピュータをシャットダウンし、<u>ハードドライブを取り外し</u>て、コンピュータを CD から起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。問題が解決しない場合、別のドライブを取り付けます。「Dell Diagnostics(診断)プログラムの使い方」の Hard-Disk Drive テストを実行します。

**ハードディスクドライブエラー** - ハードドライブがコンピュータからのコマンドに応答しません。コンピュータをシャットダウンし、<u>ハードドライブを取り外し</u>て、コンピュータを CD から起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。問題が解決しない場合、別のドライブを取り付けます。「<u>Dell Diagnostics(診断)プログラムの使い方</u>」の Hard-Disk Drive テストを実行します。

**ハードディスクドライブ読み取りエラー** - ハードドライブに問題がある可能性があります。コンピュータをシャットダウンし、<u>ハードディブを取り外し</u>て、コンピュータを CD から 起動します。次に、コンピュータをシャットダウンし、ハードドライブを再度取り付けて、コンピュータを再起動します。問題が解決しない場合、別のドライブを取り付けます。「<u>Dell</u> <u>Diagnostics(診断)プログラムの使い方</u>」の Hard-Disk Drive テストを実行します。

起動用メディアを挿入してください 一 オペレーティングシステムが起動用以外の CD から起動しようとしています。起動可能なメディアを挿入してください。

**システム情報が間違っています。セットアップユーティリティを実行してください** — システム設定情報がハードウェア構成と一致しません。メモリモジュールの取り付け後な どにこのメッセージが表示されることがあります。<u>セットアップユーティリティ</u>内の対応するオプションを修正します。

**キーボードクロックラインエラー** - 外付けキーボードを使用している場合、ケーブル接続を確認します。「<u>Dell Diagnostics(診断)プログラムの使い方</u>」の **Keyboard** Controller テストを実行します。

キーボードコントローラエラー - 外付けキーボードを使用している場合、ケーブル接続を確認します。コンピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードまたはマウスに触れないようにします。「<u>Dell Diagnostics(診断)プログラムの使い方</u>」の Keyboard Controller テストを実行します。

キーポードデータラインエラー - 外付けキーボードを使用している場合、ケーブル接続を確認します。「<u>Dell Diagnostics(診断)プログラムの使い方</u>」の **Keyboard** Controller テストを実行します。

キーポードスタックキーエラー - 外付けキーボードまたはキーパッドを使用している場合、ケーブル接続を確認します。コンピュータを再起動し、起動ルーチン中にキーボードまたはキーに触れないようにします。「<u>Dell Diagnostics(診断)プログラムの使い方</u>」の Stuck Key テストを実行します。

**アドレス、読み取り値、期待値におけるメモリアドレスラインエラー** メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおすか、必要であれば取り替えます。

メモリ割り当てエラー - 実行しようとしているソフトウェアがオペレーティングシステム、他のアプリケーションプログラム、またはユーティリティとコンフリクトしています。コンピュータをシャットダウンし、30 秒待ってから再起動します。プログラムを再度実行します。エラーメッセージがまだ表示される場合、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

**アドレス、読み取り値、期待値におけるメモリデータラインエラー -** メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メ モリモジュールを取り付けなおすか、必要であれば取り替えます。

**アドレス、読み取り値、期待値におけるメモリダブルワードロジックエラー -** メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メモリモジュールを取り付けなおすか、必要であれば取り替えます。

**アドレス、読み取り値、期待値におけるメモリ奇数 / 偶数ロジックエラー —** メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。メ<u>モリモジュールを取り付けなおす</u>か、必要であれば取り替えます。

**アドレス、読み取り値、期待値におけるメモリ読み書きエラー** - メモリモジュールに問題があるか、メモリモジュールが正しく取り付けられていない可能性があります。<u>メモリモジュールを取り付けなおす</u>か、必要であれば取り替えます。

**起動デバイスがありません** — コンピュータがハードドライブを見つけることができません。ハードドライブが起動デバイスの場合、ドライブが適切に装着されており、起動デバイスとして区分(パーティション)されているか確認します。

ハードドライブにブートセクターがありません ー オペレーティングシステムが壊れている可能性があります。 デルにお問い合わせください。

タイマーチック割り込み信号がありません - システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。「Dell Diagnostics(診断)プログラムの使い方」の System Set テストを実行します。

オペレーティングシステムが見つかりません ー ハードドライブの再インストールを行います。問題が解決しない場合、デルにお問い合わせください。

オプション ROM のチェックサムが違います - オプションの ROM に問題があります。デルにお問い合わせください。

必要な .DLL ファイルが見つかりません - 開こうとしているプログラムに必要なファイルが見つかりません。プログラムを削除してから、再インストールします。

#### Microsoft® Windows® XP

- スタート ボタンをクリックして、コントロールパネル をクリックします。
   プログラムの追加と削除 をクリックします。
- 削除するプログラムを選択します。
- 制除ポタンまたは、変更と削除ポタンをクリックして、画面の指示に従います。
   インストール手順については、プログラムのマニュアルを参照してください。

#### Windows 2000

- スタートボタンをクリックし、設定をポイントして、コントロールパネルをクリックします。
   アブリケーションの追加と削除アイコンをダブルクリックします。
- 3. 削除するプログラムを選択します。
- 3. 前除 ポクンまたは 変更 / 削除 ボタンをクリックします。
   5. インストール手順については、プログラムのマニュアルを参照してください。

セクターが見つかりません - オペレーティングシステムがハードドライブ上のセクターを見つけることができません。ハードドライブが不良セクターを持っているか、FAT が破壊 されている可能性があります。Windows のエラーチェックユーティリティを実行して、ハードドライブのファイル構造を調べます。手順については、<u>Windows ヘルブとサポートセンター</u>を参照してください。多くのセクターに障害がある場合、可能であればデータをパックアップして、ハードドライブを再フォーマットします。

**-クエラー -** オペレーティングシステムがハードドライブ上の特定のトラックを見つけることができません。

終了エラー - システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。「<u>Dell Diagnostics(診断)プログラムの使い方</u>」の System Set テストを実行します。

**内部時計の電力低下** — システム構成設定が破損しています。コンピュータをコンセントに接続してパッテリーを充電します。問題が解決されない場合、セットアップユーティリティを起動してデータの復元を試みます。それからすぐにプログラムを終了します。「<u>セットアップユーティリティの使い方」</u>を参照してください。メッセージが再表示される場合は、デルにお問い合わせください。

内部時計の停止 - システム構成をサポートしているコイン型電池を交換してください。問題が解決しない場合、デルにお問い合わせください。

時間が設定されていません。セットアップユーティリティを実行してください ー セットアップユーティリティで設定した時刻または日付が内部時計と一致しません。Date と Time オブションの設定を修正します。「セットアップユーティリティの使い方」を参照してください。

**タイマーチップカウンタ 2 エラー** – システム基板上のチップが誤動作している可能性があります。「<u>Dell Diagnostics(診断)プログラムの使い方</u>」の System Set テスト を実行します。

保護モードで不正割り込みが発生 ー キーボードコントローラが誤動作しているか、メモリモジュールの接続に問題がある可能性があります。「<u>Dell Diagnostics(診断)プロ</u> グラムの使い方」の System Memory テストと Keyboard Controller テストを実行します。

x:¥ にアクセスできません。デバイスの準備ができていません — ディスクをドライブに挿入してもう一度アクセスしてください。

**警告:パッテリーが極めて低下しています** ー パッテリーの充電量が不足しています。コンピュータをコンセントに接続します。バッテリーが再充電されます。コンセントを使用できない場合、休止状態モードにするか、コンピュータをシャットダウンしてください。また、コンピュータの電源を切り、バッテリーを交換することもできます。

# ↑ 書告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

以下を確認しながら、Diagnostics(診断)チェックリストに必要事項を記入してください。

▼ Xモ: MS-DOS® モードで動作しているとき、または Dell Diagnostics (診断)プログラムまたはセットアップユーティリティを実行するときは、内蔵キーボードを使用します。 外付けキーボードをコンピュータに接続しても、内蔵キーボードの機能はそのまま使用できます。

#### 外付けキーボードの問題

キーボードケーブルを確認します - コンピュータをシャットダウンします。キーボードケーブルを取り外し、損傷していないか確認して、ケーブルをしっかりと接続しなおします。

キーボード延長ケーブルを使用している場合、延長ケーブルを外してキーボードを直接コンピュータに接続します。

#### 外付けキーボードを確認します -

- コンピュータをシャットダウンして、1 分待ってから再度電源を入れます。
- 起動ルーチン中にキーボード上の NumLock、CapsLock、および Scroll Lock ライトの点滅状態を確認します。 Windows デスクトップから、スタート ボタンをクリックし、プログラム、アクセサリ の順にポイントして、メモ帳 をクリックします。
- 4. 外付けキーボードで何文字か入力し、画面に表示されることを確認します。

これらの手順を確認ができない場合、外付けキーボードに問題がある可能性があります。

#### 外付けキーボードによる問題であることを確認するため、内蔵キーボードを確認します —

- コンピュータをシャットダウンします。

- 外付けキーボードを取り外します。
   コンピュータの電源を入れます。
   Windows デスクトップから、スタート ボタンをクリックし、プログラム、アクセサリ の順にポイントして、メモ帳 をクリックします。
- 5. 内蔵キーボードで何文字か入力し、画面に表示されていることを確認します。

内蔵キーボードでは文字が表示されるのに外付けキーボードでは表示されない場合、外付けキーボードに問題がある可能性があります。デルにお問い合わせください。

キーボードの診断テストを実行します — <u>Dell Diagnostics (診断)プログラム</u>の PC-AT Compatible Keyboards テストを実行します。テスト結果によって外付けキーボードの問題であると示された場合、デルにお問い合わせください。

# 入力時の問題

**テンキー** 認します。 **-パッドを無効にします -** 文字の代わりに数字が表示される場合は、<Num Lk> を押してテンキーパッドを無効にします。NumLock ライトが点灯していないことを確

# ロックアップおよびソフトウェアの問題

↑ 著告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

# コンピュータが起動しない場合

AC アダプタがコンピュータとコンセントにしっかりと接続されているか確認します

#### コンピュータの応答が停止した場合

★意: オペレーティングシステムのシャットダウンが実行できない場合、データを損失する恐れがあります。

**コンピュータの電源を切ります** — キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを 8~10 秒以上押し続けます。その後、コンピュータを再起動します。

#### プログラムが応答しなくなった場合

#### プログラムを終了します -

- 1. <Ctrl><Shift><Esc> を同時に押します。
- アプリケーション をクリックします。
   応答しなくなったプログラムをクリックします。
- 4. タスクの終了をクリックします。

# プログラムが繰り返しクラッシュする場合

✓ メモ: 通常、ソフトウェアのインストールの手順は、そのマニュアルまたはフロッピーディスクか CD に収録されています。

**ソフトウェアのマニュアルを確認します** - 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

#### プログラムが以前の Windows オペレーティングシステム用に設計されている場合

**Windows XP をお使いの場合、プログラム互換性ウィザードを実行します** — Windows XP には、Windows XP オペレーティングシステムとは異なるオペレーティングシステムに近い環境で、プログラムが動作するよう設定できるプログラム互換性ウィザードがあります。

- スタートボタンをクリックし、すべてのプログラム→アクセサリとポイントして、プログラム互換性ウィザードをクリックします。
   プログラム互換性ウィザードの開始画面で、次へをクリックします。
- 3. 画面の指示に従います。

#### 画面が青色(ブルースクリーン)になった場合

**コンピュータの電源を切ります** - キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを 8~10 秒以上押し続けます。その後、コンピュータを再起動します。

# その他のソフトウェアの問題

トラブルシューティングについては、ソフトウェアのマニュアルを確認するか、ソフトウェアの製造元に問い合わせます ー

- 1 プログラムがお使いのコンピュータにインストールされているオペレーティングシステムに対応しているか確認します。
- お使いのコンピュータがソフトウェアを実行するのに必要な最小ハードウェア要件を満たしていることを確認します。詳細については、ソフトウェアのマニュアルを参照してく 1 かないのコンヒューラが・ノンドフェアを実行するのに必要な扱がハードださい。 1 プログラムが正しくインストールおよび設定されているか確認します。 1 デバイスドライバがプログラムとコンフリクトしていないか確認します。

- 1 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

すぐにお使いのファイルのパックアップを作成します

アンチウイルスプログラムを使って、ハードドライブ、フロッピーディスク、または CD を調べます

開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了して、スタート メニューからコンピュータをシャットダウンします

**コンピュータでスパイウェアをスキャンします** — コンピュータのパフォーマンスが遅いと感じたり、頻繁にポップアップ広告を受信したり、インターネットとの接続に問題がある場合は、スパイウェアに感染している恐れがあります。アンチスパイウェア保護を含むアンチウィルスプログラムを使用して(ご使用のプログラムをアップグレードする必要があるかもしれません)、コンピュータのスキャンを行い、スパイウェアを取り除いてください。

#### メモリの問題

以下を確認しながら、Diagnostics(診断)チェックリストに必要事項を記入してください。



↑ 著告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

#### メモリ不足を示すメッセージが表示される場合 一

- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、使用していない実行中のプログラムをすべて終了して、問題が解決するか調べます。
- メモリの最小要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。必要に応じて、<u>増設メモリを取り付けます</u>。 メ<u>モリモジュールを抜き差しして</u>、コンピュータがメモリと正常に通信しているか確認します。
- Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行します。

#### その他のメモリの問題が発生する場合 一

- 1 <u>メモリモジュールを抜き差しして、コンピュータがメモリと正常に通信しているか確認します。</u>
- <u>メモリの取り付けガイドライン</u>に従っているか確認します。 <u>Dell Diagnostics(診断)プログラム</u>を実行します。

# ネットワークの問題



★ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

以下を確認しながら、 $\underline{\text{Diagnostics}(i)$ 断) チェックリスト に必要事項を記入してください。

**ネットワークケーブルコネクタを確認します** - ネットワークケーブルが、コンピュータ背面のネットワークコネクタとネットワークジャックの両方にしっかりと挿入されているか確認します。

**ネットワークコネクタにあるネットワークライトを確認します** ー インジケータが点灯しない場合、ネットワークと通信していないことを示しています。ネットワークケーブルを取り替えます。

コンピュータを再起動して、ネットワークにログインしなおしてみます

**ネットワークの設定を確認します** - ネットワーク管理者またはお使いのネットワークを設定した方にお問い合わせになり、ネットワークの設定が正しいか、またネットワークが正常に機能しているか確認します。

## PC カードの問題



↑ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

PC カードを確認します - PC カードが正しくコネクタに挿入されているか確認します。

カードが Widnows で認識されていることを確認します — Windows タスクバーで Safely Remove Hardware アイコンをダブルクリックします。カードが一覧表示されていることを確認します。

デルから購入した PC カードに問題がある場合 ー デルにお問い合わせください。

デル以外から購入した PC カードに問題がある場合 - PC カードの製造元にお問い合わせください。

#### 電源の問題

↑ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

以下を確認しながら、Diagnostics(診断)チェックリストに必要事項を記入してください。

**電源ライトを確認します** - 電源ライトが点灯または点滅している場合は、コンピュータの電源が入っています。電源ライトが点滅している場合、コンピュータはスタンバイモードに入っています。電源ボタンを押してスタンバイモードを終了します。ライトが消灯している場合、電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れます。

**パッテリーを充電します** ー バッテリーが充電されていないことがあります。

- 1. バッテリーを取り付けなおします。
- 2. AC アダプタを使用して、コンピュータをコンセントに接続します。
  3. コンピュータの電源を入れます。

**パッテリーステータスライトを確認します**ー バッテリーステータスライトが橙色に点滅または点灯している場合、パッテリーの充電が低下しているか充電されていません。コンピュータをコンセントに接続します。

バッテリーステータスライトが緑色と橙色に点滅している場合、パッテリーが高温になっていて、充電できません。コンピュータをシャットダウンし、コンピュータをコンセントから抜いて、 パッテリーとコンピュータの温度を室温まで下げます。

バッテリーステータスライトが速く橙色に点滅している場合、バッテリーが不良である可能性があります。デルにお問い合わせください。

バッテリーの温度を確認します ー バッテリーの温度が 0 ℃ 以下の場合、コンピュータは起動しません。

コンセントを確認します - 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がないか確認します。

AC アダプタを確認します — AC アダプタケーブルの接続を確認します。AC アダプタにライトがある場合、ライトが点灯しているか確認します。

コンピュータを直接コンセントに接続します - 電源保護装置、電源タップ、および延長ケーブルを外して、コンピュータの電源が入ることを確認します。

**アンドックした後、コンピュータをスタンパイモードにします** - アンドック後にコンピュータのディスプレイを閉じたままにしておくと、アクティブモードで機能し続けている場合があります。電源オプションコントロールパネルを確認して、コンピュータがスタンパイモードに入れるように設定していることを確認します。

電気的な妨害を除去します - コンピュータの近くで使用している扇風機、蛍光灯、ハロゲンランプ、またはその他の機器の電源を切ってみます。

電源のプロパティを調整します - 「電力の管理」を参照してください。

メモリモジュールを取り付けなおします - コンピュータの電源ライトが点灯しているのに画面に何も表示されない場合、メモリモジュールを取り付けなおします。

#### コンピュータへの十分な電力の確保

お使いのコンピュータは、90 W の AC アダプタを使用するように設計されています。

お使いのコンピュータに、他の Dell™ ノートブックコンピュータで使用している 65 W の AC アダプタを使用することはできますが、システムの性能が低下します。65 W の AC アダプタを含む低電力 の AC アダプタを使用すると、WARNING(警告)メッセージが表示されることがあります。

#### ドッキング電力の考慮

コンピュータが Dell D/Dock ドッキングデバイスに接続されている場合、電力の消費が増加するために、バッテリーのみでの通常のコンピュータの動作はできません。コンピュータが Dell D/Dock ド ッキングデバイスに接続されている場合、90 W の AC アダプタがコンピュータに接続されているか確認します。

#### コンピュータの電源が入っている状態でのドッキング

コンピュータが動作中に Dell D/Dock ドッキングデバイスまたは Dell D/Port ドッキングデバイスに接続されている場合、AC アダプタがコンピュータに接続されるまでドッキングデバイスは検出されません。

### コンピュータがドッキングされている状態で AC 電源が切れた場合

Dell D/Dock ドッキングデバイスまたは Dell D/Port ドッキングデバイスに接続されている間にコンピュータの AC 電源が切れた場合、コンピュータはすぐに低パフォーマンスモードになります。

# プリンタの問題

★ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

以下を確認しながら、<u>Diagnostics(診断)チェックリスト</u>に必要事項を記入してください。

✓ メモ: プリンタのテクニカルサポートが必要な場合、プリンタの製造元にお問い合わせください。

プリンタのマニュアルを確認します ー セットアップおよびトラブルシューティングについては、プリンタのマニュアルを参照してください。

プリンタの電源がオンになっていることを確認します

### プリンタケーブルの接続を確認します -

- 1 ケーブル接続については、プリンタのマニュアルを参照してください。
- 1 プリンタケーブルがプリンタとコンピュータにしっかりと接続されているか確認します。

**コンセントを確認します** - 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確認します。

プリンタが Windows によって認識されているか確認します -

#### Windows XP

- 1. **スタート** ボタンをクリックし、設定 をポイントし、コントロールパネル をクリックして、プリンタとその他のハードウェア をクリックします。
  2. インストールされているプリンタまたは FAX プリンタを表示する をクリックします。

プリンタが表示されたら、プリンタのアイコンを右クリックします。

3. **プロパティ**をクリックして、**ポート** タブをクリックします。USB プリンタの場合、**印刷先のポート** が USB に設定されているか確認します。コンピュータがドッキングされ、ドッキングステーションにバラレルプリンタが取り付けられている場合は、**印刷するポート** を LPT1:プリンタポート に設定します。

1. スタート ボタンをクリックし、設定 をポイントして、プリンタ をクリックします。

プリンタが表示されたら、プリンタのアイコンを右クリックします。

2. プロパティをクリックして、ポート タブをクリックします。

コンピュータがドッキングされ、ドッキングステーションにパラレルプリンタが取り付けられている場合は、印刷するポートを LPT1:プリンタポート に設定します。USB ブ リンタの場合、印刷先のポートが USB に設定されているか確認します。

プリンタドライバを再インストールします - 手順については、プリンタのマニュアルを参照してください。

# スキャナーの問題

↑ 著告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。



✓ メモ: スキャナーのテクニカルサポートについては、スキャナーの製造元にお問い合わせください。

スキャナーのマニュアルを確認します ー セットアップおよびトラブルシューティングについては、スキャナーのマニュアルを参照してください。

スキャナーのロックを解除します ー お使いのスキャナーにロックタブやボタンがある場合は、ロックが解除されているか確認します。

### コンピュータを再起動して、もう一度スキャンしてみます

#### ケーブルの接続をチェックします -

- 1 ケーブル接続の詳細に関しては、スキャナーのマニュアルを参照してください。1 スキャナーのケーブルがスキャナーとコンピュータにしっかりと接続されているか確認します。

#### Microsoft Windows がスキャナーを認識しているか確認します -

- 1. **スタート** ボタンをクリックし、**コントロールパネル** をクリックして、**プリンタとその他のハードウェア** をクリックします。 2. **スキャナとカメラ** をクリックします。

お使いのスキャナーが一覧に表示されている場合、Windows はスキャナーを認識しています。

スキャナードライバを再インストールします - 手順については、スキャナーのマニュアルを参照してください。

# サウンドとスピーカーの問題

↑ 著告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

以下を確認しながら、Diagnostics(診断)チェックリストに必要事項を記入してください。

### 内蔵スピーカーから音が出ない場合

Windows で音量を開節します — 画面右下にあるスピーカーのアイコンをダブルクリックします。音量が上げてあること、ミュートが選択されていないことを確認します。音の 歪みを除去するために音量、低音または高音の調節をします。

キーポードショートカットを使用してポリュームを調節します ー <Fn><End> を押して内蔵スピーカーを無効(ミュート)または再び有効にします。

サウンド(オーディオ)ドライバの再インストール - 「ドライバおよびユーティリティの再インストール」を参照してください。

### CD ドライブのデジタルオーディオが有効になっているか確認します(Windows 2000 のみ)-

- スタート ボタンをクリックし、設定 をポイントして、コントロールパネル をクリックします。
- 2. システム アイコンをダブルクリックします。
  3. ハードウェア タブをクリックします。
- 4. デバイスマネージャーをクリックします。 5. DVD/CD-ROM ドライブ をダブルクリックします。
- ドライブ名をダブルクリックします
- ドライブの **ブロバティ** 画面で、**ブロバティ** タブをクリックします。 画面の最下段のポックスをクリックして、CD または DVD ドライブのデジタルオーディオを有効にします。

#### 外付けスピーカーから音が出ない場合

🌠 メモ: MP3 プレーヤーの音量調節は、Windows の音量設定より優先されることがあります。MP3 の音楽を聴いていた場合、プレーヤーの音量が十分か確認してください。

サブウーハーおよびスピーカーの電源が入っているか確認します - スピーカーに付属しているセットアップ図を参照してください。スピーカーにボリュームコントロールが付いている場合、音量、低音、または高音を調節して音の歪みを解消します。

Windows の音量を調整します - 画面の右下角のスピーカーアイコンをクリックまたはダブルクリックします。音量が上げてあること、ミュートが選択されていないことを確認し

ヘッドフォンをヘッドフォンコネクタから取り外します -- ヘッドフォンがコンピュータの前面パネルにあるヘッドフォンコネクタに接続されている場合、スピーカーからの音声は自動的に無効になります。

コンセントを確認します - 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確認します。

電気的な妨害を除去します - コンピュータの近くで使用している扇風機、蛍光灯、またはハロゲンランプの電源を切り、干渉を調べます。

オーディオドライバを再インストールします

Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行します

#### ヘッドフォンから音が出ない場合

ヘッドフォンケーブルの接続を確認します - ヘッドフォンケーブルがヘッドフォンコネクタにしっかりと接続されているか確認します。

Windows の音量を調整します — 画面の右下角のスピーカーアイコンをクリックまたはダブルクリックします。 音量が上げてあること、ミュートが選択されていないことを確認し

# タッチパッドまたはマウスの問題

#### タッチパッドの設定を確認します —

#### Windows XP

- 1. **スタート** ボタンをクリックし、**コントロールパネル** をクリックして、**プリンタとその他のハードウェア** をクリックします。
  2. **マウス** をクリックします。
- 3. 設定を調整します。

#### Windows 2000

- スタートボタンをクリックし、設定をポイントして、コントロールパネルをクリックします。
   マウス アイコンをダブルクリックします。
- マウス アイコンをダ
   設定を調整します。

マウスケーブルを確認します - コンピュータをシャットダウンします。マウスケーブルを取り外し、損傷していないか確認して、ケーブルをしっかりと接続しなおします。

マウス延長ケーブルを使用している場合、延長ケーブルを外してマウスを直接コンピュータに接続します。

#### マウスによる問題であることを確認するため、タッチパッドを確認します 一

- コンピュータをシャットダウンします。
   マウスを外します。
   コンピュータの電源を入れます。

- 4. Windows デスクトップ で、タッチパッドを使用してカーソルを動かし、アイコンを選択して開きます。

タッチパッドが正常に動作する場合、マウスが不良の可能性があります。

セットアップユーティリティの設定を確認します - セットアップユーティリティで、ポインティングデバイスオプションに正しいデバイスが表示されていることを確認します。(コン ピュータは設定を調整しなくても自動的に USB マウスを認識します。)

マウスコントローラをテストします — マウスコントローラ(ボインタの動きに影響します)およびタッチパッドまたはマウスボタンの動作を確認するには、<u>Dell Diagnostics(診断)プログラム</u>の Pointing Devices テストグループの Mouse テストを実行します。

タッチパッドドライパの再インストール - 「ドライバおよびユーティリティの再インストール」を参照してください。

# ビデオとディスプレイの問題



★ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

# 画面に何も表示されない場合

🌌 メモ: お使いのコンピュータに対応する解像度よりも高い解像度を必要とするプログラムをご使用の場合は、外付けモニターをコンピュータに取り付けることをお勧めします。

**バッテリーを確認します -** コンピュータをバッテリーで動作している場合は、バッテリー充電残量が消耗されています。AC アダプタを使ってコンピュータをコンセントに接続し、 コンピュータの電源を入れます。

コンセントを確認します - 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がないか確認します。

AC アダプタを確認します - AC アダプタケーブルの接続を確認します。AC アダプタにライトがある場合、ライトが点灯しているか確認します。

コンピュータを直接コンセントに接続します - 電源保護装置、電源タップ、および延長ケーブルを外して、コンピュータの電源が入ることを確認します。

電源のプロパティを調整します - Windows ヘルプとサポートセンター(Windows 2000 の場合は Windows ヘルプ)でスタンバイというキーワードを検索します。

**画面モードを操作します - コンピュータ**が外付けモニターに接続されている場合、<Fn><F8> を押して画面モードを切り替えます。

### 画面が見づらい場合

輝度を調整します - <Fn> と上矢印または下矢印を押します。

**外付けサブウーハーをコンピュータまたはモニターから遠ざけます** - 外付けスピーカーのシステムにサブウーハーが含まれている場合、サブウーハーがコンピュータまたは外付けモニターから 60 cm 以上離れているか確認します。

**電気的な妨害を除去します** - コンピュータの近くで使用している扇風機、蛍光灯、ハロゲンランプ、またはその他の機器の電源を切ってみます。

コンピュータの向きを変えます - 画質低下の原因となる日光の反射を避けます。

Windows のディスプレイ設定を調整します -

#### Windows XP

- スタートボタンをクリックし、設定をボイントして、コントロールパネルをクリックします。
   デスクトップの表示とテーマをクリックします。
   変更したいエリアをクリックするか、画面アイコンをクリックします。
   画面の色および画面の解像度で別の設定にしてみます。

#### Windows 2000

- スタートボタンをクリックし、設定をボイントして、コントロールパネルをクリックします。
   画面アイコンをダブルクリックして、設定タブをクリックします。
   色、画面の領域、および詳細設定で別の設定にしてみます。

Video 診断テストを実行します - エラーメッセージが表示されず、画面の問題があるにもかかわらず画面の一部は表示される場合、Dell Diagnostics(診断)プログラムの Video デバイスグループを実行します。その後、デルにお問い合わせください。

「エラーメッセージ」を確認します - エラーメッセージが表示される場合は、「エラーメッセージ」を参照してください。

# 画面の一部しか表示されない場合

### 外 付けモニターを接続します

- コンピュータをシャットダウンして、外付けモニターをコンピュータに取り付けます。
   コンピュータおよびモニターの電源を入れ、モニターの輝度およびコントラストを調整します。

外付けモニターが動作する場合、コンピュータのディスプレイまたはビデオコントローラが不良の可能性があります。デルにお問い合わせください。

目次に戻る

### 目次に戻る

# Dell™ QuickSet 機能

Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ユーザーズガイド

- OuickSet アイコンのクリック
- QuickSet アイコンのダブルクリック
- QuickSet アイコンの右クリック

Dell QuickSet は、タスクバーにある アイコンから実行しますが、機能はアイコンをクリック、ダブルクリック、右クリックする場合でそれぞれ異なります。

# QuickSet アイコンのクリック



アイコンをクリックして、以下の機能を実行します。

- 1 <u>電力の管理ウィザード</u>を使った電源管理設定の調整
- 1 アイコンとツールバーのサイズの調整
- 1 <u>電力の管理ウィザード</u>で設定した電源設定の選択
- 1 プレゼンテーションモードのオンまたはオフの切り替え

# QuickSet アイコンのダブルクリック



アイコンをダブルクリックし、電力の管理ウィザードを使って電力管理設定を調整します。

# QuickSet アイコンの右クリック



アイコンを右クリックして、以下の機能を実行します。

- 1 画面上の輝度メーターの有効化または無効化
- ı 画面上の<u>音量メーター</u>の有効化または無効化
- 1 <u>ワイヤレスアクティビティ</u>のオンまたはオフの切り替え
- 1 『Dell QuickSet ヘルプ』の表示
- 」 お使いのコンピュータにインストールされている QuickSet プログラムのバージョンおよび著作権の日付の表示

QuickSet の詳細に関しては、タスクバーにある W アイコンを右クリックして、ヘルプ をクリックしてください。

<u>目次に戻る</u>

# 部品の拡張および交換

Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ユーザーズガイド

- 作業を開始する前に
- <u>メモリ</u>
- モデム
- <u>ミニ PCI カード</u>
- <u>ハードドライブ</u>
- Bluetooth® ワイヤレステクノロジ内蔵カード
- コイン型電池

# 作業を開始する前に

この項では、コンピュータのコンポーネントの取り外しおよび取り付けについて説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順では以下の条件を満たしていることを前提とします。

- 1 「<u>コンピュータの電源を切る</u>」および「<u>コンピュータ内部の作業を始める前に</u>」の手順をすでに終えていること。
- 1 Dell™ の『製品情報ガイド』の安全に関する情報をすでに読んでいること。
- 1 部品は交換できます。また、個別に購入した場合、取り外し手順を逆方向に実行して取り付けることができます。

# ☑ 奨励するツール

このドキュメントで説明する操作には、以下のようなツールが必要です。

- 1 細めのマイナスドライバ
- 1 プラスドライバ
- 1 フラッシュ BIOS アップデートプログラムフロッピーディスクまたは CD

### コンピュータの電源を切る

- ★書: データの損失を避けるため、コンピュータの電源を切る前に、開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 1. オペレーティングシステムをシャットダウンします。
  - a. 開いているすべてのプログラムやファイルを保存して終了します。スタート ボタンをクリックして、終了オプション をクリックします。
  - b. コンピュータの電源を切る ウィンドウで、電源を切る をクリックします。

オペレーティングシステムのシャットダウンプロセスが終了した後に、コンピュータの電源が切れます。

2. コンピュータと取り付けられているすべてのデバイスの電源が切れているか確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンした際に、コンピュータと接続されているデバイスの電源が自動的に切れなかった場合、ここでそれらの電源を切ります。電源ボタンを 4 秒間押し続けます。

# コンピュータ内部の作業をする前に

コンピュータへの損傷を防ぎ、ご自身を危険から守るため、次の安全に関する注意事項に従ってください。

- ↑ 著告:本項の手順を開始する前に、製品情報ガイドの安全手順に従ってください。
- ★音:多くの修理は、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。ユーザーが行う修理は、デルの製品マニュアルで許可されているか、または電話サービスやサポートチームの指示により行う、トラブルシューティングおよび簡単な修理だけに限られます。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。製品に付属の、安全にお使いいただくための注意をお読みになり、指示に従ってください。
- **文意**: コンポーネントおよびカードは慎重に扱います。カード上の部品や接続部分には触れないでください。カードを持つ際は縁を持つか、金属製の取り付けブラケットの部分を持ってください。
  プロセッサなどの部品を持つ際は、ピンではなく縁を持ってください。
- **建意**: ケーブルを外すときは、ケーブルそのものではなくコネクタやストレインリリーフルーブを持って抜いてください。ケーブルによってはコネクタにロックタブが付いていることがあります。このタイプのケーブルを外す場合は、ロックタブを押し込んでケーブルを抜いてください。コネクタを抜く際は、コネクタのピンを曲げないようにまっすぐに引き抜いてください。また、ケーブルを接続する際は、両方のコネクタの向きが合っていることを確認してください。
- ☆意: コンピュータへの損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に次の手順を実行してください。
- 1. コンピュータのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。

- 2. コンピュータの電源を切ります。
- 3. コンピュータをドッキングデバイスに接続している場合は、ドッキングを解除します。ドッキングデバイスの手順については、付属のマニュアルを参照してください。
- ★意:ネットワークケーブルを取り外すには、まずコンピュータからネットワークケーブルを外し、次に、ネットワークデバイスから外します。
- 4. 電話回線や通信回線のケーブルをコンピュータから外します。
- 5. コンピュータおよび接続されているすべてのデバイスを電源コンセントから取り外し、次に電源ボタンを押してシステム基板の静電気を除去します。

# ↑ 著告: 感電防止のため、カバーを開く前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

- を意: コンピュータ内部に触れる前に、コンピュータ背面の金属部など塗装されていない金属面に触れて、身体の静電気を除去してください。作業中も、定期的に塗装されていない金属面に触れて、内蔵コンポーネントを損傷する恐れのある静電気を除去してください。
- ★意:ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- 6. PC カードスロットに取り付けられている PC カードを取り外します。
- 7. ディスプレイを閉じ、コンピュータを平らな作業台に裏返します。
- ★意:システム基板の損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業をする前に、メインバッテリーを取り外してください。
- 8. コンピュータの底面にあるバッテリーベイリリースラッチをスライドしたまま、バッテリーをバッテリーベイから取り外します。



- 9. 取り付けられているモジュールは、セカンドバッテリー(取り付けられている場合)も含めてすべて外します。
- 10. ハードドライブを取り外します。

### メモリ

システム基板にメモリモジュールを取り付けると、コンピュータのメモリ容量を増やすことができます。お使いのコンピュータに対応するメモリの情報については、「<u>仕様</u>」を参照してください。必ずお使いのコンピュータ用のメモリモジュールのみを取り付けてください。

### 

✓ メモ: デルから購入されたメモリモジュールは、お使いのコンピュータの保証対象に含まれます。


コンピュータには、DIMM A および DIMM B の 2 つのメモリスロットがあります。DIMM A (キーボード下にあります) は、出荷時に構成された基本的なメモリモジュールを保持します。追加メモリを注 文していない場合、DIMM B (オプションドア下のコンピュータ下部にあります) は空のままです。通常、メモリを追加する場合、メモリモジュールを DIMM B にインストールします。メモリをアップグレードする場合、メモリを DIMM A および B (アップグレードの規模により異なります) に取り付ける必要があります。

### メモリモジュール DIMM B

- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- 2. コンピュータを裏返し、オプションドアの拘束ネジを緩め、ドアを取り外します。



- ★意:メモリモジュールコネクタへの損傷を防ぐため、メモリモジュール固定クリップを広げるために工具を使用しないでください。
- 3. メモリモジュールを交換する場合、既存のモジュールを取り外します。
  - a. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを、モジュールが持ち上がるまで指先で慎重に広げます。
  - b. モジュールをコネクタから取り外します。

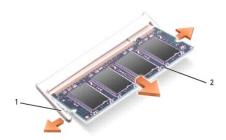

ı	1	固定クリップ(各コネクタに 2 つ)	
	2	メモリモジュール	

- 4. 身体の静電気を除去してから、新しいメモリモジュールを取り付けます。
- 🌌 メモ: メモリモジュールが正しく取り付けられていない場合、コンピュータは起動しないことがあります。この場合、エラーメッセージは表示されません。
  - a. モジュールエッジコネクタの切り込みをコネクタスロットに合わせます。
  - b. モジュールを 45 度の角度でスロットに合わせてしっかりと差し込み、カチッと所定の位置に収まるまでモジュールを押し下げます。カチッという感触が得られない場合、モジュールを取り外し、もう一度取り付けます。



- 5. オプションドアを取り付けます。
- ☆意:ドアを閉じるのが困難な場合、モジュールを取り外して、もう一度取り付けてください。無理にドアを閉じると、コンピュータが損傷することがあります。

- 6. バッテリーをバッテリーベイに取り付けるか、または AC アダプタをコンピュータおよびコンセントに接続します。
- 7. コンピュータの電源を入れます。

コンピュータは起動時に、増設されたメモリを検出してシステム構成情報を自動的に更新します。

コンピュータに取り付けられたメモリ容量を確認するには、スタート ボタンをクリックし、ヘルプとサポート をクリックして、コンピュータの情報 をクリックします。

### メモリモジュール DIMM A

- ↑ 書告: お使いの Dell™ コンピュータ内部の作業をする前に、製品情報ガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。
- **を注意:** コンピュータの内蔵コンポーネントの静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。塗装されていない金属面に触れることにより、静電気を除去することができます。
- ✓ メモ: デルから購入されたメモリモジュールは、お使いのコンピュータの保証対象に含まれます。
- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します
- 2. セントラルコントロールカバーを取り外します。
  - a. ディスプレイを完全に(180 度)開いて、作業面に対して平らになるようにします。
  - b. コンピュータの右側から、マイナスドライバを使用して、セントラルコントロールパネルをてこの原理で持ち上げます。
  - c. セントラルコントロールカバーをコンピュータから取り外し、横に置いておきます。
- 3. キーボードを取り外します。
  - a. キーボード上の 2 本のネジを外します。
  - b. キーボードを慎重に持ち上げてタブから外し、キーボードコネクタにアクセスできるようにします。
  - c. キーボードコネクタタブを引き上げて、キーボードをシステム基盤から外します。
- ☆ 注意: メモリモジュールコネクタの損傷を防ぐため、メモリモジュールを保護している金属製の固定クリップを広げるときには工具を使用しないでください。
- 4. メモリモジュールを交換する場合、既存のモジュールを取り外します。
- ☆意:メモリモジュールの端を持ち、モジュールコンポーネントに触れないようにしてください。
  - a. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを、モジュールが持ち上がるまで指先で慎重に広げます。
  - b. モジュールをコネクタから取り外します。



1	固定クリップ(各コネクタに 2 つ)	
2	メモリモジュール	

- 5. 身体の静電気を除去してから、新しいメモリモジュールを取り付けます。
  - a. モジュールの切り込みをコネクタの中央にあるスロットに合わせます。
  - b. モジュールの端をスライドさせてコネクタにしっかりとはめ、カチッという感触が得られるまでモジュールを押し下げます。カチッという感触が得られない場合、モジュールを取り外し、もう 一度取り付けます。
- 🌌 メモ: メモリモジュールが正しく取り付けられていないと、コンピュータは起動しません。Num Lock および Scroll Lock ライトが約 10 回点滅します。

- 6. キーボードを取り付けます。
  - a. キーボードコネクタをシステム基盤に取り付けなおします。
  - b. キーボード背面の底にあるタブをスロットにスライドします。
  - c. キーボード上部に 2 本のネジを再び挿入し、締めます。
- 7. セントラルコントロールカバーを取り付けます。コンピュータの左側から、コントロールカバーをカチッと所定の位置に収まるまで押し下げます。
- 8. バッテリーをバッテリーベイに取り付けるか、または AC アダプタをコンピュータおよびコンセントに接続します。
- 9. コンピュータの電源を入れます。

コンピュータは起動時に、増設されたメモリを検出してシステム構成情報を自動的に更新します。

コンピュータに取り付けられたメモリ容量を確認するには、スタート ボタンをクリックし、ヘルプとサポート をクリックして、コンピュータの情報 をクリックします。

# モデム

コンピュータの注文時にオプションのモデムも注文された場合、モデムは既に取り付けられています。

査告:本項の手順を開始する前に、製品情報ガイドの安全手順に従ってください。

- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- 2. コンピュータを裏返し、オプションドアの拘束ネジを緩め、ドアを取り外します。



- 3. まだモデムが取り付けられていない場合、 $\underline{+ \mathbb{I} \mathbb{I} 4}$  に進みます。モデムを交換する場合、既存のモデムを取り外します。
  - a. モデムをシステム基板に固定しているネジを外し、横に置きます。
  - b. 取り付けられているプルタブをまっすぐ引き上げてモデムをシステム基板上のコネクタから持ち上げて取り出し、モデムケーブルを外します。



1	モデムケーブル
2	モデム
3	ネジ

- 4. モデムケーブルをモデムに接続します。
- ☆ 注意: コネクタは確実に挿入できるよう設計されています。抵抗を感じる場合は、コネクタを確認しカードを再調整してください。
- 5. モデムをネジ穴に合わせ、システム基板のコネクタに押し入れます。
- 6. ネジを取り付けて、モデムをシステム基板に固定します。
- 7. オプションドアを取り付けます。

# ミニ PCI カード

お使いのコンピュータで使用するミニ PCI カードを注文された場合は、カードはすでに取り付けられています。

★ 警告:本項の手順を開始する前に、製品情報ガイドの安全手順に従ってください。

- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- 2. コンピュータを裏返し、オプションドアの拘束ネジを緩め、ドアを取り外します。



- 3. まだミニ PCI カードが取り付けられていない場合は、<u>手順 4</u> に進みます。ミニ PCI カードを交換する場合、既存のカードを取り外します。
  - a. ミニ PCI カードに取り付けられているすべてのケーブルを外します。



- b. ミニ PCI カードを取り外すには、カードがわずかに浮き上がるまで金属製の固定タブを広げます。
- c. ミニ PCI カードをコネクタから取り外します。



- ☆ 注意: コネクタは確実に挿入できるよう設計されています。抵抗を感じる場合は、コネクタを確認しカードを再調整してください。
- 4. ミニ PCI カードアセンブリを 45 度の角度でコネクタに合わせ、カチッという感触が得られるまでコネクタにミニ PCI カードを押し入れます。
- ♪ 注意: ミニ PCI カードの損傷を防ぐため、ケーブルをカードの上や下に絶対に置かないでください。



5. アンテナケーブルをミニ PCI カードに接続します。



6. ドアを取り付けます。

# ハードドライブ

★告:ドライブがまだ熱いうちにハードドライブをコンピュータから取り外す場合は、ハードドライブの金属製のハウジングに手を触れないでください。

★ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、製品情報ガイドの安全にお使いいただくための注意に従ってください。

☆意: ハードドライブはとても壊れやすく、わずかにぶつけただけでも破損することがあります。

✓ メモ: デルではデル製品以外のハードドライブに対する互換性の保証およびサポートの提供は行っておりません。

ハードドライブベイのハードドライブを交換するには、次の手順を実行します。

- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- 2. コンピュータを裏返し、ハードドライブのネジを外します。



- ☆ 注意: ハードドライブをコンピュータに取り付けていないときは、保護用静電気防止パッケージに保管します。製品情報ガイドの「静電気障害への対処」を参照してください。
- 3. ハードドライブをコンピュータから引き出します。
- 4. 新しいドライブを梱包から取り出します。

ハードドライブを保管するためや持ち運ぶために、梱包を保管しておいてください。

- ★意:ドライブの挿入する際は、均等に力を加えてください。力を加えすぎると、コネクタが損傷する恐れがあります。
- 5. ハードドライブが完全にベイに収まるまでスライドします。

- 6. ネジを締めます。
- 🌌 メモ: オペレーティングシステム CD および Drivers and Utilities CD はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。
- 7. オペレーティングシステムをコンピュータにインストールします。手順については、「 $\underline{Microsoft@Windows@XP$  $\underline{o}$  $\underline{n}$  $\underline{f}$  $\underline{o}$  $\underline{$
- 8. <u>ドライバおよびユーティリティ</u>をコンピュータにインストールします。手順については、「<u>ドライバおよびユーティリティの再インストール</u>」を参照してください。

# Bluetooth® ワイヤレステクノロジ内蔵カード


Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵カードをコンピュータと一緒に注文された場合は、カードはすでに取り付けられています。



★ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、製品情報ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を参照してください。


ワイヤレス内蔵カードを交換するには、以下の手順を実行してください。

- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- 2. バッテリー下のアクセスドアを取り外します。

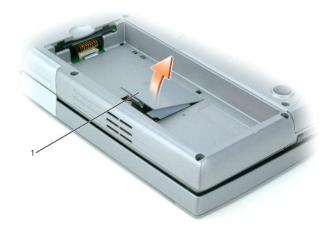

アクセスドア

**注意**: カードの端を持ち、ピンまたは接点には触れないようにしてください。コンピュータ背面の金属製のコネクタに触れて、身体の静電気を除去します。この手順を実行している間は、定期的に身体の静電気を除去してください。

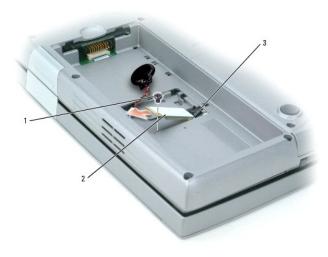

- Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵カード
- システム基板コネクタ
- 3. ネジを外します。
- 4. システム基板コネクタからカードを引き出します。
- 5. カードをコンピュータから取り外し、横に置いておきます。
- 6. システム基板コネクタに新しいカードを取り付けます。
- ✓ メモ: カードとシステム基板コネクタの接続方法は、1 つだけです。うまく接続できない場合、構成をチェックし、もう一度試してください。
- 7. ネジを取り付けて、締めます。
- 8. アクセスドアを再び取り付け、カチッという感触が得られるまで、ラッチを慎重に押し下げます。
- 9. バッテリーを再び挿入します。

# コイン型電池

お使いのコンピュータではコイン型電池を使用し、コンピュータの電源が切られている間、日付と時刻を保守しています。ただし、数年後にはこのバッテリーはパワーを失います。



★ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、製品情報ガイドの安全にお使いいただくための注意事項を参照してください。

- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- 2. バッテリー下のアクセスドアを取り外します。
- 3. コイン型電池が収まっているタブから電池を引き出します。
- 4. コイン型電池コネクタケーブルをつかみ、コイン型電池ソケットから外します。



- 5. 新しいコイン型電池をソケットに接続します。
- ✓ メモ: コイン型電池コネクタおよびソケットの接続方法は1つだけです。うまく接続できない場合、構成をチェックし、もう一度試してください。
- 6. コイン型電池が収まっているタブから電池を引き出します。
- 7. アクセスドアを再び取り付け、カチッという感触が得られるまで、ラッチを慎重に押し下げます。
- 8. バッテリーを再び挿入します。

目次に戻る

#### 目次に戻る

# セットアップユーティリティの使い方

Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ユーザーズガイド

- セットアップユーティリティ画面の表示
- 通常使用されるオプション

### 概要

▼モ: セットアップユーティリティにおける使用可能なオプションのほとんどは、オペレーティングシステムによって自動的に設定され、ご自身がセットアップユーティリティで設定したオプションを 無効にします。(External Hot Key オプションは例外で、セットアップユーティリティからのみ有効または無効に設定できます。) オペレーティングシステムの機能の設定の詳細に関しては、「Windows ヘルプとサポートセンタ」(Windows XP) を参照してください。

セットアップユーティリティは以下のような場合に使用します。

- 1 コンピュータのパスワードなどの選択可能な機能を設定または変更する場合
- 1 システムのメモリ容量など現在の設定情報を確認する場合

コンピュータをセットアップしたら、セットアップユーティリティを起動して、システム設定情報とオブション設定を確認します。後で参照できるように、画面の情報を控えておいてください。

セットアップユーティリティ画面では、以下のような現在のコンピュータのセットアップ情報や設定が表示されます。

- 1 システム設定
- 1 起動順序
- 1 起動設定およびドッキングデバイス構成の設定
- 1 基本デバイス構成の設定
- 1 システムセキュリティおよびハードドライブのパスワード設定

**全意**: 熟練したコンピュータのユーザーであるか、またはデルテクニカルサポートから指示された場合を除き、セットアップユーティリティプログラムの設定を変更しないでください。設定を間違えるとコンピュータが正常に動作しなくなる可能性があります。

# セットアップユーティリティ画面の表示

- 1. コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 2. DELL™ ロゴが表示されたら、すぐに <F2> を押します。ここで時間をおきすぎて Windows のロゴが表示されたら、Windows のデスクトップが表示されるまで待ちます。次にコンピュータをシャットダウンして、再度試みます。
- 3. 下矢印キーを押して、カーソルを BIOS Setup オプションに合わせます。
- 4. <Enter> を押して、Setup を選択します。

# セットアップ画面

セットアップユーティリティー 画面は 3 つのウィンドウで構成されています。左側のウィンドウには、管理項目がサブカテゴリーを内に含む状態で表示されます。サブ項目の表示および非表示を切り 替えるには、項目(System、Onboard Devices、または Video)を選択して <Enter> キーを押します。右側のウィンドウには、項目またはサブ項目に関する情報が表示されます。

下側のウィンドウには、キー操作によるセットアップユーティリティの管理方法が表示されます。これらのキーを使用して、項目の選択、その設定の変更、セットアップユーティリティの終了などの操作をし

# 通常使用されるオプション

特定のオプションでは、新しい設定を有効にするためにコンピュータを再起動する必要があります。

### 起動順序の変更

起動順序は、オペレーティングシステムを起動するのに必要なソフトウェアがどこにあるかをコンピュータに知らせます。セットアップユーティリティの Boot Sequence ページを使用して、起動順序を 管理し、デバイスを有効または無効にできます。

✓ メモ: 起動順序を一回だけ変更するには、「一回きりの起動の実行」を参照してください。

Boot Sequence ページでは、お使いのコンピュータに搭載されている起動可能なデバイスの一般的なリストが表示されます。以下のような項目がありますが、これ以外の項目が表示されることもあり

- Diskette Drive
- 1 Internal HDD
- 1 USB Storage Device
- 1 CD/DVD/CD-RW drive
- Modular bay HDD

✓ メモ: 前に番号が付いているデバイスだけが起動可能です。

起動ルーチン中に、コンピュータは有効なデバイスをリストの先頭からスキャンし、オペレーティングシステムのスタートアップファイルを検索します。コンピュータがファイルを検出すると、検索を終了してオペレーティングシステムを起動します。

起動デバイスを制御するには、上矢印キーまたは下矢印キーを押してデバイスを選び(ハイライト表示し)ます。これでデバイスを有効または無効にしたり、一覧の順序を変更したりできます。

- 1 デバイスを有効または無効にするには、アイテムをハイライト表示して、スペースキーを押します。有効なアイテムは前に番号が付いており、無効にされたアイテムは前に番号が付いていませ
- 1 デバイス一覧の順序を変更するには、デバイスをハイライト表示し、<u> を使用して上に、または <d>(大文字と小文字を区別しない)を使用して下に移動させます。

新しい起動順序は、変更を保存し、セットアップユーティリティを終了するとすぐに有効になります。

### 一回きりの起動の実行

セットアップユーティリティを起動せずに、一回だけの起動順序が設定できます。(ハードドライブ上の診断ユーティリティパーティションにある Dell Diagnostics(診断)プログラムを起動するためにこ の手順を使うこともできます。)

- 1. スタート メニューからコンピュータをシャットダウンします。
- 2. コンピュータをドッキングデバイスに接続している場合は、ドッキングを解除します。ドッキングデバイスの手順については、付属のマニュアルを参照してください。
- 3. コンピュータをコンセントに接続します。
- 4. コンピュータの電源を入れます。コンピュータの起動時にデルのロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。ここで時間をおきすぎて Windows のロゴが表示されたら、Windows のデスクトップが表示されるまで待ちます。 次に、コンピュータをシャットダウンして、もう一度やり直します。
- 5. 起動デバイスの一覧が表示されたら、起動したいデバイスをハイライト表示して、<Enter>を押します。

コンピュータは選択されたデバイスを起動します。

次回コンピュータを再起動するときは、以前の起動順序に戻ります。

# COM ポートの変更

Serial Port(Onboard Devices のサブ項目)を使って、シリアルボートの COM アドレスをマップしたり、シリアルボートとアドレスを無効にしたりできます。コンピュータのリソースが空くので、別のデバイスが使用できるようになります。

# 赤外線センサーの有効化

1. オンボードデバイス 領域で、<Enter > を押して Fast IR 設定を選択し、右矢印キーまたは左矢印キーを押して設定を COM ポートに変更します。

✓ メモ: デフォルト設定は、Off です。

2. <Enter>を押し、次に <Esc>を押して変更内容を保存し、セットアップユーティリティを終了します。

赤外線センサーを有効にすると、赤外線デバイスとの通信を確立することができます。赤外線デバイスを設定および使用するには、赤外線デバイスのマニュアルおよび Windows のヘルプとサポートを参照してください。

# スマートカードの使い方

Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ユーザーズガイド

- スマートカードの取り付け

### スマートカードについて

スマートカードは集積回路が内蔵された、持ち運びのできる、クレジットカードと同じ形のデバイスです。スマートカードの表の面には通常、金製の導体パッドの下に内蔵プロセッサが搭載されています。 スマートカードは小型で集積回路が内蔵されていますので、安全性、データストレージ、および特殊なプログラム用の便利なツールとして利用できます。スマートカードを使って、ユーザーが持っているもの(スマートカード)とユーザーが知っているもの(暗証番号)を組み合わせて、パスワードだけの場合よりも確実なユーザー認証を提供し、システムの安全性を向上することができます。

# スマートカードの取り付け

★ 警告:本項の手順を開始する前に、製品情報ガイドの安全手順に従ってください。

コンピュータの実行中にスマートカードをコンピュータに取り付けることができます。コンピュータは自動的にカードを検出します。

スマートカードを取り付けるには、次の手順を実行します。

1. スマートカードを金製の導体パッドが上を向き、スマートカードスロットに向くように持ちます。



- 金製の導体パッド 2 スマートカード(上部)
- 2. スマートカードがコネクタに完全に装着されるまで、カードをスマートカードスロットに差し込みます。スマートカードは、スロットから約 1.27 cm 突き出ます。スマートカードスロットは、PC カードスロットの横にあります。

カードがきちんと入らないときは、無理にカードを押し込まないでください。カードが傾いていないかを確認して再度試してみてください。



1 スマートカードスロット スマートカード

# 目次に戻る

# 仕様

# Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ユーザーズガイド

プロセッサ	
プロセッサの種類	Intel® Pentium® M
L1 キャッシュ	64 KB (内蔵)
L2 キャッシュ	2 MB (ダイ)
外付けバスの周波数	533 MHz

システム情報		
システムチップセット	Intel 915PM	
データバス幅	64 ビット	
DRAM バス幅	64 ビット	
プロセッサアドレスバス幅	36 ビット	

PC <b>カード</b>	
カードバスコントローラ	TI 6515 カードバスコントローラ
PC カードコネクタ	1(タイプ   または タイプ    カード 1 枚に対応)
サポートするカード	3.3 V および 5 V
PC カードコネクタサイズ	80 ピン
データ幅(最大)	PCMCIA 16 ピット カードバス 32 ピット

スマートカード		
読み書き機能	すべての ISO 7816 1/2/3/4 マイクロプロセッサカードに読み書き(T=0、T=1)	
サポートするカード	3 V および 5 V	
プログラムテクノロジサポート	Java カード	
インタフェース速度	9600~115,200 BPS	
EMV レベル	レベル 1 認定	
WHQL 認定	PC/SC	
互換性	PKI 環境で互換	
取り付け/取り出しのサイクル	100,000 サイクルまで認定	

メモリ	
メモリモジュールコネクタ	ユーザーがアクセス可能な SODIMM ソケット × 2
メモリモジュールの容量	256、512 および 1024 MB
メモリのタイプ	533 DDRII SDRAM
最小メモリ	256 MB
最大搭載メモリ	2 GB

ポートおよびコネクタ	
シリアル	9 ピンコネクタ — 16550C 互換、 16 バイトバッファコネクタ
ビデオ	15 ピンコネクタ(メス)
オーディオ	マイクミニコネクタ、ステレオヘッドフォン / スピーカーミニコネクタ
USB	4 ピン USB 2.0 対応コネクタ X 4
赤外線センサー	IrDA Standard 1.1(Fast IR)および IrDA Standard 1.0 (Slow IR)センサー

S ビデオ TV 出力	S ビデオコンポジットビデオ、および S/PDIF 用の 7 ピンミニ DIN コネクタ(TV/デジタルオーディオアダプタケーブルはコンポジットビ デオおよび S/PDIF をサポート)
≅= PCI	タイプ IIIA ミニ PCI カードスロット
モデム	RJ-11 サポート
ネットワークアダプタ	RJ-45 ポート

通信		
モデム:		
タイプ	v.92 56K MDC	
コントローラ	ソフトモデム	
インタフェース	内蔵 AC'97 バス	
ネットワークアダプタ	システム基板の 1 GB Ethernet LAN	
ワイヤレス	内蔵ミニ PCI Wi-Fi および Bluetooth® ワイヤレステクノロジをサポート	

ビデオ	
ビデオタイプ	128 ビットハードウェアアクセラレート
データバス	PCI Express
ビデオコントローラ	NVIDIA Quadro FX Go1400 256 MB
ビデオメモリ	256 MB
LCD インタフェース	LVDS
テレビサポート	S ビデオおよびコンポジットモードでの NTSC または PAL

オーディオ	
オーディオタイプ	AC'97(ソフトオーディオ)
オーディオコントローラ	SigmaTel STAC9751
ステレオ変換	20 ビット(ステレオ DA 変換) 18 ビット(ステレオ AD 変換)
インタフェース:	
内蔵	PCI バス/AC'97
外付け	マイクミニコネクタ、ステレオヘッドフォン / スピーカーミニコネクタ
スピーカー	4 Ω スピーカー × 2
内蔵スピーカーアンプ	2 W チャネル(4 Ω)
ボリュームコントロール	ショートカットキーまたはプログラムメニュー

<b>ディスプレイ</b> タイプ (アクティブマトリックス TFT) WXGA, WSXGA+, または WUXGA	
WXGA, WSXGA+, または WUXGA	
最大 222.5 mm (8.7 インチ)	
344.5 mm(13.56 インチ)	
391.16 mm (15.4 インチ)	
解像度:	
最大解像度 1280 x 800	
最大解像度 1680 x 1050	
最大解像度 1920 x 1200	
60 Hz	
O°(閉じた状態)~180°	
可視角度:	
40/40°	
10/30°	
65/65°	
50/50°	
65/65°	
50/50°	

ピクセルビッチ:	
WXGA	0.2588 (15.4 インチ)
WSXGA+	0.1971 (15.4 インチ)
WUXGA	0.1725 (15.4 インチ)
消費電力(バックライトのパネル)(標準):	
WXGA	5.0 W (最大)
WSXGA+	5.5 W (最大)
WUXGA	6.0 W (最大)
コントロール	輝度はショートカットキーによって調節可能

キーボード	
キー数	87(アメリカ、カナダ)、88(ヨーロッパ)、91(日本)
キーストローク	2.7 mm ± 0.3 mm
キースペース	19.05 mm ± 0.3 mm
レイアウト	QWERTY / AZERTY / 漢字

タッチパッド	
X/Y 位置解像度(グラフィックステーブルモード)	240 cpi
寸法:	
横幅	64.88 mm(センサー感知領域)
縦幅	48.88 mm の長方形

トラックスティック	
X/Y 位置解像度(グラフィックステーブルモード)	100 gf にて 250 カウント / 秒
サイズ	キーボードより 0.5 mm 高い

パッテリー	
タイプ	80 WHr
寸法:	
長さ	77.2 mm
縦幅	20.0 mm
横幅	187.03 mm
重量	標準 0.485 kg
電圧	14.8 VDC
充電時間(概算):	80 %に達するまで約 1 時間
動作時間	動作状況により異なり、電力集中状況によっては大幅に削減します。
	詳細に関しては、「 <u>バッテリーの性能</u> 」を参照してください。
寿命(概算)	500 サイクル(充電 / 放電)
温度範囲:	
動作時	0~35°C
保管時	-40~65°C

AC アダプタ	
入力電圧	100~240 VAC
入力電流(最大)	1.5 A
入力周波数	50~60 Hz
出力電流	4.62 A
出力電圧	90 W
定格出力電圧	19.5 VDC
寸法:	

縦幅	27.94 mm
横幅	58.42 mm
長さ	133.85 mm
重量(ケーブル含む)	0.4 kg
温度範囲:	
動作時	0~35°C
保管時	-40~65°C

サイズと重量	
縱响	42.4 mm
横幅	361.2 mm
長さ	260.4 mm
重量:	
トラベルモジュールおよび 80 WHr バッテリーを取り付け た場合	標準 3.035 kg
CD ドライブおよび 80 WHr バッテリーを取り付けた場合	標準 3.230 kg

環境	
温度範囲:	
動作時	0~35°C
保管時	-40~65°C
相対湿度(最大):	
動作時	10~90 %(結露しないこと)
保管時	5~95 %(結露しないこと)
最大振動(ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用時):	
動作時	0.66 GRMS
保管時	1.30 GRMS
最大衝撃(HDD のヘッド停止位置で 2 ミリ秒のハーフサインパルスで測定):	
動作時	122 G
保管時	163 G
高度(最大):	
動作時	−15.2 <b>~</b> 3,048 m
保管時	−15.2 <b>~</b> 10,668 m

目次に戻る

### <u>目次に戻る</u>

### **Dell Precision™**

Mobile Workstation M70 ユーザーズガイド

左側のリンクをクリックすると、コンピュータの機能や操作方法についての説明がご覧になれます。お使いのコンピュータに含まれるその他のマニュアルに関しては、「<u>情報の検索方法</u>」を参照してください。

✓ メモ: コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

☆ 注意: ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性があることを示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

⚠ 著告:物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示します。

### 略語の一覧は、「用語集」を参照してください。

# この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。 © 2005 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複写は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標: Dell, DELL のロゴ、DellNet、Dimension、Dell TravelLite、Inspiron、Latitude、OptiPlex、PowerApp、PowerEdge、PowerConnect、PowerVault、Dell Precision、および Undock & Go は、Dell Inc. の商標です。Intel Pentium および SpeedStep は、Intel Corporation の登録商標です。Microsoft、Windows および Outlook は、Microsoft Corporation の登録商標です。Bluetooth は Bluetooth SIG、Inc. の適構で、Dell Inc. は Energy Star みしました。 が使用権を所有します。ENERGY STAR は U.S Environmental Protection Agency の登録商標です。Dell Inc. は Energy Star と提携しており、本製品は Eergy Star の エネルギー効率に関するガイドラインに適合しています。

このマニュアルでは、上記記載以外の商標や会社名が使用されている場合があります。これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に所属するものではありません。

2005年3月 P/N D5983 Rev. A01

### <u>目次に戻る</u>

# ノートブックコンピュータを携帯するときは

Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ユーザーズガイド

- コンピュータの所有者の証明
- コンピュータの梱包
- 携帯中のヒントとアドバイス

# コンピュータの所有者の証明

- 1 コンピュータにネームタグまたはビジネスカードを取り付けます。
- 1 サービスタグをメモして、コンピュータやキャリングケースとは別の安全な場所に保管します。コンピュータを紛失したり盗難に遭ったりした場合、警察等の公的機関およびデルに連絡する際に、このサービスタグをお知らせください。
- 1 Microsoft® Windows® デスクトップに、PC の所有者というファイルを作成します。名前、住所、および電話番号などの情報をこのファイルに記入しておきます。
- 1 クレジットカード会社に問い合わせて、ID タグコードを発行しているか確認します。

### コンピュータの梱包

- 1 コンピュータに取り付けられているすべての外付けデバイスを取り外して、安全な場所に保管します。PC カードに接続されているすべてのケーブルを外し、<u>すべての拡張型 PC カードを取り外します</u>。
- 1 コンピュータをなるべく軽くするため、モジュールベイにあるすべてのデバイスを取り外して、Dell TravelLite™ モジュールに取り付けます。
- 1 バッテリーの動作時間を最大にするには、携帯するメインバッテリーおよびすべての予備バッテリーをフル充電します。
- 1 コンピュータをシャットダウンします。
- 1 AC アダプタを取り外します。
- ☆意: ディスプレイを閉じる際に、キーボードまたはパームレスト上に物が残っているとディスプレイに損傷を与える恐れがあります。
  - 1 ペーパークリップ、ペン、および紙などの物をキーボードまたはパームレスト上から取り除いた後、ディスプレイを閉じます。
  - 1 コンピュータとアクセサリを一緒に入れる場合、オプションの Dell™ キャリングケースをご利用ください。
  - 1 荷造りの際、シェービングクリーム、コロン、香水、食べ物などと一緒にコンピュータを梱包しないでください。
  - 1 コンピュータ、バッテリー、およびハードドライブは、汚れ、ほこり、液体または直射日光などから保護し、極端に高温や低温になる場所を避けてください。
- ★書: 低温の環境から暖かいところに、または高温の環境から涼しいところにコンピュータを移動する場合は、1 時間程室温にならしてから電源を入れてください。
  - 1 コンピュータは、車のトランクまたは飛行機の手荷物入れの中で動かないように梱包してください。
- ★意: コンピュータを荷物として預けないでください。
- ◆ 注意: コンピュータをアンドックした後に梱包する場合は、コンピュータがシャットダウンされているか、スタンパイモードになっていることを確認してください。これを怠ると、パッテリーがすぐに消耗したり、コンピュータがオーバーヒートしたりする原因になります。

### 携帯中のヒントとアドバイス

- ☆意: オプティカルドライブを使用しているときは、コンピュータを動かさないでください。データを損失する恐れがあります。
  - 1 パッテリーの動作時間を最大にするために、ワイヤレスアクティビティを無効にしてみます。ワイヤレスアクティビティを無効にするには、<Fn><F2>を押します。
  - 1 バッテリーの時間を最大にするために、電源管理のオプションの設定を変更してみます。
  - 1 海外にコンピュータを携帯する場合は、通関で所有や使用権を証明する書類(会社所有のコンピュータの場合)が必要な場合があります。訪問予定国の通関規則を調べた上で、自国政府から 国際通行許可証(<u>商品バスポート</u>とも呼ばれます)を取得するようお勧めします。
  - 1 訪問予定国で使用されている電源を確認し、適切な電源アダプタを携帯してください。
  - 1 クレジットカード会社の多くは、困ったときに便利なサービスをノートブックコンピュータユーザーに提供していますのでご確認ください。

### 航空機の利用

1 手荷物チェックの際にコンピュータの電源を入れるよう指示される場合がありますので、必ず充電されたバッテリーを携帯してください。

- ♪ 注意: コンピュータは、金属探知機には絶対に通さないでください。X 線探知機に通すか、手検査を依頼してください。
- 1 機内でコンピュータを使う場合、使用が許可されているかどうかを機内雑誌などで確認するか、乗務員にお尋ねください。航空会社によっては、飛行中の電子機器の使用を禁止している場合があります。すべての航空会社が離着陸の際の使用を禁止しています。

# コンピュータを紛失したり、盗難に遭った場合

- 1 警察等の公的機関に、コンピュータの紛失または盗難を届け出ます。コンピュータの説明をする際に、サービスタグをお知らせください。届け出番号などをもらったら控えておきます。できれば、応対した担当者の名前も尋ねておきます。
- ✓ メモ: コンピュータを紛失した場所または盗難された場所を覚えている場合、その地域の警察に届け出ます。覚えていない場合は、現在住んでいる地域の警察に届け出てください。
  - 1 コンピュータが会社所有の場合は、会社の担当部署へ連絡します。
- アルカスタマーサービスに、コンピュータの紛失を届け出ます。コンピュータのサービスタグ、警察への届け出番号、コンピュータの紛失を届け出た警察の名称、住所、電話番号をお知らせください。できれば、担当者名もお知らせください。

デルのカスタマーサービス担当者は、コンピュータのサービスタグをもとに、コンピュータを紛失または盗難に遭ったコンピュータとして登録します。連絡されたサービスタグを使ってデルテクニカルサポートに連絡した人物がいた場合、そのコンピュータは自動的に紛失または盗難に遭ったものと認識されます。担当者は連絡してきた人物の電話番号と住所の照会を行います。その後、デルは紛失または盗難に遭ったコンピュータについて警察に連絡を取ります。

目次に戻る

#### <u>目次に戻る</u>

# ワイヤレス LAN(ローカルエリアネットワーク)への接続

Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ユーザーズガイド

- ネットワークタイプの決定
- Microsoft® Windows® XP でのワイヤレスネットワークへの接続
- ワイヤレスネットワーク接続の確定(セキュリティ設定)

✓ メモ: ネットワークについてのこれらの説明は、Bluetooth® ワイヤレステクノロジまたは携帯製品には適応しません。


✓ メモ: Windows 2000 オペレーティングシステムを実行するワイヤレスコンピュータを設定する場合は、ワイヤレスネットワークアダプタに付属のユーザーズガイドを参照してください。

▼ ★モ: Dell QuickSet の電力管理ソフトウェアにより、ワイヤレスカードが無効になる可能性があります。ワイヤレスカードが機能しない場合には、タスクバーにある QuickSet アイコンをクリックして QuickSet ヘルプを確認し、ヘルプをかりックします。

# ネットワークタイプの決定

✓ メモ: ほとんどのワイヤレスネットワークは、インフラタイプです。

ワイヤレスネットワークは、インフラネットワークとアドホックネットワークという 2 つのカテゴリに分類できます。インフラネットワークは、ルーターまたはアクセスポイントを使用して、複数のコンピュータを 一つに接続します。アドホックネットワークは、ルーターやアクセスポイントを使用せず、相互にブロードキャストするコンピュータで構成されています。

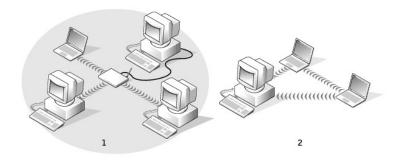

1 インフラネットワーク

2 アドホックネットワーク

# Microsoft® Windows® XP でのワイヤレスネットワークへの接続

ワイヤレスネットワークカードには、ネットワークに接続するために特定のソフトウェアとドライバが必要です。ソフトウェアはすでにインストールされています。ソフトウェアが削除されているか、破損している場合は、ワイヤレスネットワークカードのユーザーズガイドにある手順に従ってください。このユーザーズガイドは、『Drivers and Utilities CD』(コンピュータに同梱されている場合もあります)の「User's Guides-Network ユーザーズガイド」カテゴリにあります。 ユーザーズガイドは、お使いのシステムのハードドライブ、およびデルサポートサイト(support.jp.dell.com)でも参照できます。

✓ メモ: Drivers and Utilities CD はオプションであり、お使いのコンピュータには付属していない場合があります。

コンピュータの電源を入れると、コンピュータが設定されている地域以外でネットーワークが検出された場合、その都度通知領域にあるネットワークアイコンからポップアップが表示されます。



1. ポップアップまたはネットワークアイコンをクリックして、使用可能なワイヤレスネットワークの 1 つにコンピュータを設定します。

**ワイヤレスネットワーク接続** ウィンドウに、そのエリアで使用可能なワイヤレスネットワークが表示されます。



- 2. 設定するネットワークをクリックして選択してから **接続** をクリックするか、またはリスト上のネットワーク名をダブルクリックします。セキュアネットワーク(<sup>3</sup> アイコンで識別されます)を選択した 場合は、プロンブトが表示されたら WEP キーまたは WPA キーを入力する必要があります。
- 🌠 メモ: ネットワークセキュリティ設定は、お使いのネットワークに固有のものです。デルではこの情報をお知らせすることができません。

お使いのネットワークは自動的に設定されます。

✓ ★モ: コンピュータがネットワークに接続するのに 1 分ほどかかる場合があります。

選択したワイヤレスネットワークへのコンピュータの構成が終了すると、もう一度ポップアップが表示されて、選択したネットワークにお使いのコンピュータが接続されていることが通知されます。



これ以降は、ワイヤレスネットワークのエリアでコンピュータにログオンすると、その都度同じポップアップが表示され、ワイヤレスネットワーク接続であることを通知します。

# ワイヤレスネットワーク接続の確定(セキュリティ設定)

ネットワーク接続を確定するには、ワイヤレスセキュリティ設定を、接続しようとするワイヤレスネットワークに合致するように変更する必要があります。ネットワークのセキュリティ設定に基づいて、次の接続オプションから 1 つを選択します。

- 1 セキュリティ関連の要件を持たないネットワークに接続する(家庭および小企業で一般的)
- 1 WPA(Wi-Fi Protected Access)セキュリティ要件を持つネットワークに接続する
- 1 WEP(Wired Equivalent Protocol)セキュリティ要件を持つネットワークに接続する
- ✓ メモ: ネットワークセキュリティ設定は、お使いのネットワークに固有のものです。デルではこの情報をお知らせすることができません。

### セキュリティ関連の要件を持たないネットワークに接続する

- 1. 優先するネットワーク フィールドで、ワイヤレスネットワークの名前をクリックします。
- 2. プロパティをクリックします。
- 3. ネットワーク認証ドロップダウンメニューから、開くを選択します。

Dell™ ワイヤレスソフトウェアの旧バージョンでは、ドロップダウンメニューが用意されていないものもあります。以前のバージョンを使用している場合、**データの暗号化 (WEP 有効)** チェックボックスのチェックマークを外して、<u>手順 5</u>に進みます。

- 4. **データの暗号化** ドロップダウンメニューから、**無効** を選択します。
- ✓ メモ: コンピュータがネットワークに接続するのに 1 分ほどかかる場合があります。
- 5. **OK** をクリックします。

ネットワークのセットアップが完了しました。

### WPA(Wi-Fi Protected Access) セキュリティ要件を持つネットワークに接続する

次の手順は、WPA ネットワークに接続するための基本的な手順です。ネットワークでユーザー名、パスワード、またはドメインの設定が必要な場合は、ワイヤレスネットワークカードのユーザーズガイド に記載されているセットアップ手順を参照してください。

✓ メモ: WPA プロトコルでは、自分のワイヤレスネットワークのネットワーク認証設定およびデータ暗号化設定を把握しておく必要があります。また、WPA 保護ネットワークでは、ネットワークキー、ユーザー名、パスワード、およびドメイン名などの特別な設定が必要な場合があります。

- 1. 優先するネットワーク フィールドで、ワイヤレスネットワークの名前をクリックします。
- 2. プロパティをクリックします。
- 3. ネットワーク認証ドロップダウンメニューから、ネットワーク認証タイプを選択します。

ドロップダウンメニューが表示されない場合、処理を続ける前にワイヤレスネットワークソフトウェアをアップデートする必要があります。デルサポートサイト(support.jp.dell.com)からワイヤレスネットワークドライバソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

- 4. データ暗号化ドロップダウンメニューから、お使いのデータの暗号化タイプを選択します。
- 5. ワイヤレスネットワークでキーが必要な場合は、**ネットワークキー**フィールドに入力してください。
- ✓ メモ: コンピュータがネットワークに接続するのに 1 分ほどかかる場合があります。
- 6. **OK** をクリックします。

ネットワークのセットアップが完了しました。

# WEP(Wired Equivalent Protocol)セキュリティ要件を持つネットワークに接続する

- 1. 優先するネットワークフィールドで、ワイヤレスネットワークの名前をクリックします。
- 2. **プロパティ**をクリックします。
- 3. ネットワーク認証 ドロップダウンメニューから、開くを選択します。

Dell ワイヤレスネットワークソフトウェアの旧パージョンでは、ドロップダウンメニューが用意されていないものもあります。以前のパージョンを使用している場合、**データの暗号化(WEP 有効)**とラベルの付いたチェックボックスにチェックマークを付けて、<u>手順 5</u> に進みます。

- 4. **データの暗号化** ドロップダウンメニューから、WEP を選択します。
- 5. ワイヤレスネットワークでネットワークキー(たとえば、パスワード)が必要でない場合、 $\underline{+ \mathbb{N}}$  に進みます。
- 6. キーは自動的に提供されるというラベルの付いたチェックボックスをクリックしてチェックを外します。
- 7. WEP ネットワークキーを **ネットワークキー** フィールドに入力します。
- 8. **ネットワークキーの確認** フィールドに WEP ネットワークキーを再度入力します。
- ✓ メモ: コンピュータがネットワークに接続するのに 1 分ほどかかる場合があります。
- 9. **OK** をクリックします。

ネットワークのセットアップが完了しました。

### 目次に戻る

# Microsoft® Windows® XP の基本情報

Dell Precision™ Mobile Workstation M70 ユーザーズガイド

- ヘルプとサポートセンター
- Microsoft® Windows® クラシック表示
- <u>デスクトップクリーンアップウィザード</u>
- 動しいコンピュータへの情報の転送
- ユーザーアカウントおよびユーザーの簡易切り替え
- 家庭用および企業用ネットワークのセットアップ
- <u>インターネット接続ファイアウォール</u>
- <u>Data Execution Prevention (DEP) テクノロジ</u>

# ヘルプとサポートセンター

▼モ: Microsoft® Windows® XP Home Edition と Windows XP Professional オペレーティングシステムでは、特徴とデザインが異なります。また、Windows XP Professional で利用できるオプションは、コンピュータがドメインに接続されているかによっても異なります。

ヘルプとサポートセンターでは Windows XP のヘルブが提供されており、その他のサポートツールや教育ツールも用意されています。ヘルブとサポートセンターでは以下のことが出来ます。

- 1 お使いのコンピュータのハードウェアおよびソフトウェアに関するユーザーズガイドにアクセスできます。
- 1 設定およびエラーログなど、お使いのコンピュータに関する詳細が得られます。
- 1 お使いのコンピュータにインストールされているサポートツールおよび教育ツールにアクセスできます。
- 1 語句を入力してトピックを検索します。

Windows ヘルプとサポートセンターにアクセスするには、スタートボタンをクリックして、ヘルプとサポートをクリックします。

### Microsoft® Windows® クラシック表示

Windows デスクトップ、スタート メニュー、およびコントロールパネルの外観を従来の Windows オペレーティングシステムのような形に変更できます。

🚺 メモ: このマニュアルの手順は、Windows のデフォルトビュー用ですので、お使いの Dell™ コンピュータを Windows クラシック表示に設定した場合は動作しない場合があります。

# デスクトップ

- 1. スタート ボタンをクリックし、コントロールパネル をクリックします。
- 2. 作業する分野を選びますにある、デスクトップの表示とテーマをクリックします。
- 3. 作業を選びますにある、テーマを変更するをクリックします。
- 4. **テーマ**ドロップダウンメニューで、Windows**クラシック**をクリックします。
- 5. **OK** をクリックします。

### スタートメニュー

- 1. スタート ボタンを右クリックして、プロパティをクリックします。
- 2. [スタート] メニュー タブをクリックします。
- 3. **クラシック [スタート] メニュー** をクリックして、OK をクリックします。

### コントロールパネル

- 1. スタートボタンをクリックし、コントロールパネルをクリックします。
- 2. パネルの左側にある、クラシック表示に切り替えるをクリックします。

### デスクトップクリーンアップウィザード

お使いのコンピュータでは、デスクトップクリーンアップウィザードを使って、コンピュータを最初に起動してから 7 日後に(その後は 60 日おきに)、あまり使用されないプログラムアイコンがデスクトップから指定したフォルダに移動されます。プログラムが移動すると、**スタート** メニューの外観が変わります。

デスクトップクリーンアップウィザードを終了するには、次の手順を実行します。

💋 🗚 モ: 60 日ごとにデスクトップクリーンアップウィザードを実行するにあるデスクトップをクリーンアップするをクリックすると、いつでもデスクトップクリーンアップウィザードを実行できます。

- 1. デスクトップ上の何もない場所を右クリックして、**プロパティ**をクリックします。
- 2. デスクトップ タブをクリックして、デスクトップのカスタマイズ をクリックします。
- 3. 60 日ごとにデスクトップクリーンアップウィザードを実行するをクリックして、チェックマークを外します。
- 4. OK をクリックします。

デスクトップクリーンアップウィザードを実行するには(いつでも実行できます)、次の手順を実行します。

- 1. デスクトップ上の何もない場所を右クリックして、プロパティをクリックします。
- 2. デスクトップ タブをクリックして、デスクトップのカスタマイズ をクリックします。
- 3. デスクトップをクリーンアップする をクリックします。
- 4. デスクトップクリーンアップウィザードが表示されたら、**次へ**をクリックします。
- 5. ショートカットの一覧で、デスクトップ上に残しておきたいショートカットのチェックマークを外して、次へ をクリックします。
- 6. 完了をクリックし、ショートカットを削除して、ウィザードを閉じます。

# 新しいコンピュータへの情報の転送

Microsoft® Windows® XP のオペレーティングシステムでは、ソースコンピュータから新しいコンピュータにデータを転送するためのファイルと設定の転送ウィザードを提供しています。下記のデータが転送できます。

- 1 E-メール
- 1 ツールバーの設定
- 1 ウィンドウのサイズ
- 1 インターネットのブックマーク

新しいコンピュータにネットワークまたはシリアル接続を介してデータを転送したり、書き込み可能 CD またはフロッピーなどのリムーパブルメディアにデータを保存したりできます。

■ メモ: 情報を古いコンピュータから新しいコンピュータに転送するには、シリアルケーブルを2台のコンピュータの入力/出力(I/O)ボートに直接接続します。データをシリアル接続を介して転送するには、コントロールパネルからネットワーク接続ユーティリティにアクセスして、詳細設定接続の設定、およびホストコンピュータやゲストコンピュータの指定など、追加の設定手順を実行する必要があります。

2 台のコンピュータで直接ケーブルを設置する手順に関しては、マイクロソフトのウェブサイトにて「直接ケーブル接続を構成する方法」という文書を参照してください。

新しいコンピュータに情報を転送するには、ファイルと設定の転送ウィザードを実行する必要があります。この手順を行うには、『オペレーティングシステム CD』を使用するか、転送ウィザードユーティリティを使ってウィザードティスクを作成します。

### オペレーティングシステム CD を使用してファイルと設定の転送ウィザードを実行する

▼ メモ: この手順では、オペレーティングシステム CD が必要です。この CD はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。

新しいコンピュータに情報を転送するには次の手順を実行します。

- 1. スタート ボタンをクリックして、ファイルと設定の転送ウィザード をクリックします。
- 2. ファイルと設定の転送ウィザードの開始 画面が表示されたら、次へ をクリックします。
- 3. これはどちらのコンピュータですか? 画面で 転送先の新しいコンピュータ をクリックし、次へ をクリックします。
- 4. Windows XP CD がありますか? 画面で Windows XP CD からウィザードを使います をクリックし、次へ をクリックします。

- 5. **今、古いコンピュータに行ってください** 画面が表示されたら、古いコンピュータまたはソースコンピュータに行きます。このときに、**次へ** をクリック<u>しない</u>でください。 古いコンピュータからデータをコピーするには次の手順を実行します。
  - 1. 古いコンピュータで、Windows XP の『オペレーティングシステム CD』を挿入します。
  - 2. Microsoft Windows XP へようこそ 画面で、追加のタスクを実行する をクリックします。
  - 3. 実行する操作の選択でファイルと設定を転送するをクリックします。
  - 4. ファイルと設定の転送ウィザードの開始 画面で、次へ をクリックします。
  - 5. これはどちらのコンピュータですか? 画面で 転送先の古いコンピュータをクリックし、次へ をクリックします。
  - 6. 転送方法を選択してください 画面で希望の転送方法をクリックします。
  - 7. 何を転送しますか? 画面で転送する項目を選択し、次へ をクリックします。

情報がコピーされた後、ファイルと設定の収集フェーズを処理しています... 画面が表示されます。

8. 完了をクリックします。

新しいコンピュータにデータを転送するには次の手順を実行します。

- 1. 新しいコンピュータの **今、古いコンピュータに行ってください** 画面で、**次へ** をクリックします。
- 2. ファイルと設定はどこにありますか? 画面で設定とファイルの転送方法を選択し、次へ をクリックします。

ウィザードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しいコンピュータに適用します。

設定とファイルがすべて適用されると、収集フェーズを処理しています… 画面が表示されます。

3. 完了をクリックして、新しいコンピュータを再起動します。

# オペレーティングシステム CD を使用せずにファイルと設定の転送ウィザードを実行する

『オペレーティングシステム CD』を使用せずに、ファイルと設定の転送ウィザードを実行するには、バックアップイメージファイルをリムーバブルメディアに作成できるウィザードディスクを作成する必要があります。

ウィザードディスクを作成するには、Windows XP を搭載した新しいコンピュータを使用して、以下の手順を実行します。

- 1. スタート ボタンをクリックします。
- 2. ファイルと設定の転送ウィザードをクリックします。
- 3. ファイルと設定の転送ウィザードの開始 画面が表示されたら、次へ をクリックします。
- 4. **これはどちらのコンピュータですか?** 画面で 転送先の新しいコンピュータをクリックし、次へ をクリックします。
- 5. Windows XP CD がありますか? 画面で、次のドライブでウィザードディスクを作成する: をクリックして、次へ をクリックします。
- 6. フロッピーディスクまたは CD などのリムーバブルメディアを挿入し、OK をクリックします。
- 7. ディスク作成が完了したら、**古いコンピュータに移動してください** というメッセージが表示されますが、**次へ** はクリック<u>しない</u>でください。
- 8. 古いコンピュータに移動します。

古いコンピュータからデータをコピーするには次の手順を実行します。

- 1. 古いコンピュータで、リムーバブル **ウィザードディスク**を挿入します。
- 2. スタート ボタンをクリックし、ファイル名を指定して実行 をクリックします。
- 3. ファイル名を指定して実行 ウィンドウの 名前 フィールドで、a:¥fastwiz と入力して、OK をクリックします。
- 4. ファイルと設定の転送ウィザードの開始 画面で、次へ をクリックします。

- 5. これはどちらのコンピュータですか? 画面で 転送先の古いコンピュータ をクリックし、次へ をクリックします。
- 6. 転送方法を選択してください 画面で希望の転送方法をクリックします。
- 7. 何を転送しますか? 画面で転送する項目を選択し、次へ をクリックします。

情報がコピーされた後、ファイルと設定の収集フェーズを処理しています... 画面が表示されます。

8. 完了をクリックします。

新しいコンピュータにデータを転送するには次の手順を実行します。

- 1. 新しいコンピュータの 今、古いコンピュータに行ってください 画面で、次へ をクリックします。
- 2. ファイルと設定はどこにありますか? 画面で設定とファイルの転送方法を選択し、次へ をクリックします。画面の指示に従います。

ウィザードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しいコンピュータに適用します。

設定とファイルがすべて適用されると、収集フェーズを処理しています… 画面が表示されます。

- 3. 完了をクリックして、新しいコンピュータを再起動します。
- ✓ メモ: この手順の詳細に関しては、dell.support.com で #PA1089586 文書(How Do I Transfer Files From My Old Computer to My New Dell Computer Using the Microsoft® Windows® XP Operating System?(Windows XP オペレーティングシステムを使用して、古いコンピュータから新しい Dell コンピュータにファイルを転送する方法)を参照してください。

# ユーザーアカウントおよびユーザーの簡易切り替え

# ユーザーアカウントの追加

Microsoft® Windows® XP オペレーティングシステムがインストールされると、コンピュータ管理者または管理者権限を持つユーザーは、追加するユーザーアカウントを作成することができます。

- 1. スタート ボタンをクリックし、コントロールパネル をクリックします。
- 2. コントロールパネル ウィンドウで、ユーザーアカウント をクリックします。
- 3. 作業を選びますで、新しいアカウントを作成するをクリックします。
- 4. **新しいアカウントに名前を付けます**で、新しいユーザー名を入力して、**次へ**をクリックします。
- 5. **アカウントの種類を選びます** で、以下の項目の 1 つをクリックします。
  - 1 コンピュータの管理者 すべてのコンピュータ設定を変更することができます。
  - 1 制限 ご自分のパスワードなど、個人的な設定のみを変更することができます。プログラムをインストールしたリインターネットを使用することはできません。
- ✓ メモ: Windows XP Home Edition または Windows XP Professional のいずれを使用するかによって、他に利用できる追加のオブションが異なります。また、Windows XP Professional で利用できるオブションは、コンピュータがドメインに接続されているかによっても異なります。
- 6. アカウントの作成 をクリックします。

# ユーザーの簡易切り替え

▼モ: ユーザーの簡易切り替えは、コンピュータで Windows XP Professional が動作していて、コンピュータがコンピュータドメインのメンバーである場合、またはコンピュータに搭載されて いるメモリが 128 MB 未満の場合は無効になります。

ユーザーの簡易切り替えにより、先に使用していたユーザーがログオフしなくても、複数のユーザーが 1 台のコンピュータにアクセスできます。

- 1. **スタート** ボタンをクリックして、**ログオフ** をクリックします。
- 2. Windows のログオフ ウィンドウで、ユーザーの切り替え をクリックします。

ユーザーの簡易切り替えを使用する場合、前のユーザーが実行していたプログラムはバックグラウンドで使用され続けるため、コンピュータの応答が遅くなることがあります。また、ゲームや DVD ソフトウェアなどのマルチメディアプログラムは、ユーザーの簡易切り替えでは動作しないことがあります。詳細に関しては、<u>ヘルプとサポートセンター</u>を参照してください。

### 家庭用および企業用ネットワークのセットアップ

### ネットワークセットアップウィザード

Microsoft® Windows® XP オペレーティングシステムには、家庭または小企業のコンピュータ間で、ファイル、プリンタ、またはインターネット接続を共有するための手順を案内するネットワークセットアップウィザードがあります。

- 1. スタートボタンをクリックし、すべてのプログラム→ アクセサリ→ 通信 とポイントしてから、ネットワークセットアップウィザードをクリックします。
- 2. ネットワークセットアップウィザードへようこそ の画面で、次へ をクリックします。
- 3. **ネットワーク作成のチェックリスト**をクリックします。

💋 メモ: インターネットに直接接続していると表示された接続方法を選択すると、Windows XP Service Pack 1(SP1)以降で提供されている内蔵ファイアウォールを使用することができます。

- 4. チェックリストのすべての項目に入力し、必要な準備を完了します。
- 5. ネットワークセットアップウィザードに戻り、画面の指示に従います。

# インターネット接続ファイアウォール

インターネット接続ファイアウォールでは、インターネット接続時に、許可されていないユーザーのコンピュータへのアクセスに対する基本的な保護が提供されます。ファイアウォールはネットワークセットアップウィザードを実行するときに自動的に有効になります。ネットワーク接続にファイアウォールが有効になると、コントロールバネルの **ネットワーク接続** に赤い背景のあるファイアウォールアイコンが表示されます。

インターネット接続ファイアウォールを有効にしても、ウイルス対策ソフトウェアは必要です。

詳細に関しては、Windows <u>ヘルプとサポートセンター</u>(Microsoft® Windows® XP)を参照してください。

# Data Execution Prevention (DEP) テクノロジ

お使いのコンピュータには、Data Execution Prevention (DEP) テクノロジが装備されていることがあります。この技術は Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 (SP2) でサポートされています。これを使用すると、データ保存のためにコンピュータにあるメモリ領域内でのコードの実行を防止できます。データ保存用の領域からコードを実行しようとすると、DEP により、コンピュータはこの動作を検知し、そのコードを中断して、実行できないように例外を発生します。お使いのコンピュータが DEP テクノロジをサポートしている場合、重要な Windows プログラムおよびサービスのために対して、この機能はデフォルトで有効になっています。

このメモリ保護テクノロジの詳細に関しては、Microsoft Knowledge Base ウェブサイトで Knowledge Base Article #875352 を検索してください。ここでは、Data Execution Prevention (DEP) 機能について詳しく説明しています。

「Data Execution Prevention」エラーメッセージを Microsoft Windows XP Service Pack 2 で受け取った場合、Microsoft Knowledge Base Article #875351 を参照してください。

目次に戻る